

Väggmonterad CP4100

Nätverksansluten ChargePoint®-laddningsstation

Installationsguide



VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER: SPARA DE HÄR INSTRUKTIONERNA



VARNING:

- 1. Läs och följ alla varningar och instruktioner innan du installerar och använder ChargePoint®-laddningsstationen.** Installera och använd endast enligt instruktionerna. Om du inte gör det kan det leda till dödsfall, personskador eller skador på egendom, och den begränsade garantin upphör att gälla.
- 2. Använd endast behörig personal till att installera ChargePoint®-laddningsstationen och följ alla nationella och lokala byggnormer och standarder.** Innan du installerar ChargePoint®-laddningsstationen, konsultera en behörig entreprenör, t.ex. en behörig elektriker, och använd en utbildad installationsexpert för att säkerställa att lokala byggnormer och elföreskrifter, klimatförhållanden, säkerhetsstandarder och alla tillämpliga regelverk och förordningar efterlevs. Kontrollera att laddningsstationen är korrekt installerad före användning.
- 3. Jorda alltid ChargePoint®-laddningsstationen.** Om laddningsstationen inte jordas kan det leda till livsfarlig elchock eller brand. Laddningsstationen måste anslutas till ett permanent jordat ledningssystem av metall, eller en jordledare måste dras med kretsledare och anslutas till utrustningens jorduttag eller kabeln på laddningsstationen (EVSE). Anslutningarna till EVSE ska uppfylla alla tillämpliga regler och förordningar.
- 4. Installera ChargePoint®-laddningsstationen med en ChargePoint-godkänd metod.** Om du inte installerar laddningsstationens på en yta som kan bära hela dess vikt kan det leda till dödsfall, personskador eller skador på egendom. Kontrollera att laddningsstationen är korrekt installerad före användning.
- 5. Den här laddningsstationen är inte lämplig för användning på farliga platser.**
- 6. Den här enheten bör övervakas när den används i närheten av barn.**
- 7. För inte in fingrarna i elfordonets kontakt.**
- 8. Använd inte den här produkten om den böjliga strömsladden eller EV-kabeln är utnött, har skadad isolering eller om det finns andra tecken på skador.**
- 9. Använd inte den här produkten om höljet eller EV-kontakten är trasig, sprucken, öppen eller uppvisar andra tecken på skador.**
- 10. Använd endast kopparledare för 75 °C eller 90 °C.**



Viktigt: Överensstämmelse med informationen i den här handboken undantar inte användaren från ansvaret att följa alla tillämpliga regler och säkerhetsnormer. Det här dokumentet beskriver de vanligaste installations- och monteringsätten. Om situationer uppstår som gör att det inte går att utföra installationen i enlighet med procedurerna som beskrivs i detta dokument ska du kontakta ChargePoint, Inc. **ChargePoint, Inc. ansvarar inte för eventuella skador som kan uppstå till följd av anpassade installationer som inte beskrivs i detta dokument eller för eventuell underlåtenhet att följa rekommendationerna för installationen.**

Kassering av produkten

Följ lämpliga kasseringsmetoder enligt lokala myndigheter. Återanvändning, återvinning eller korrekt hantering av föråldrade enheter är ett viktigt bidrag till miljöskydd. Produktens material kan återvinnas enligt märkning.



Ingen garanti om exakthet

Kommersiellt rimliga ansträngningar har gjorts för att se till att specifikationerna och andra uppgifter i den här handboken är korrekta och fullständiga vid tidpunkten för publicering. Specifikationer och annan information i den här handboken kan dock ändras utan föregående meddelande.

Copyright och varumärken

©2013-2020 ChargePoint, Inc. Med ensamrätt. Detta material skyddas av upphovsrättslagar i USA och andra länder. Det får inte ändras, reproduceras eller distribueras utan föregående skriftligt tillstånd från ChargePoint, Inc. CHARGEPOINT är ett registrerat varumärke och tjänstemärke i USA och EU som tillhör ChargePoint, Inc. och det får inte användas utan föregående skriftligt medgivande från ChargePoint.

Symboler som används i det här dokumentet

I den här handboken och på produkten används följande symboler:



FARA: Risk för elektriska stötar.



WARNING: Risk för personskada eller dödsfall.



WARNING: Risk för skada på utrustning eller egendom.



Viktigt: Ett viktigt steg för lyckad installation.



Läs instruktionerna i handboken.



Jord/skyddsjord.

Innehåll

1 Förbered installationen	1
Innan du börjar	1
Verktyg och material	2
Sammanfattning av fraktlådan	3
Kontrollera lådans innehåll	3
2 Montera laddningsstationen	5
Montera laddningsstationen för kabeldragning från baksidan	5
Montera laddningsstationen för kabeldragning från undersidan	7
3 Koppla ihop laddningsstationen	11
Alternativ för kabeldragning	11
Kopplingsscheman	12
Krav på jordning	16
Ansluta ledningarna	16
Stäng laddningsstationen	20
4 Slutför installationen	21
Kör installationsguiden	21
Markera stationen	22
Starta en testladdning	22

Förbered installationen 1

Det här dokumentet innehåller steg-för-steg-anvisningar för installation av en väggmonterad nätverksansluten ChargePoint®-laddningsstation CP4100. Beroende på vilken modell av CP4100 du installerar kan det vara en laddningsstation med en eller två portar.



Viktigt: Du måste vara en ChargePoint-certifierad installatör för att utföra installationen. Om du inte slutför certifieringsutbildningen får du inte åtkomst till ChargePoint-nätverket för att genomföra markering och konfiguration av stationer.

Mer information om hur du genomför onlineutbildningen och blir certifierad installatör finns på ChargePoint University på: chargepoint.com/eu/installers.



WARNING: Installera inte laddningsstationen i dåligt väder. Om du måste genomföra installationen i regn och vind måste du använda ett väderbeständigt skydd som täcker alla lådor och komponenter.

Innan du börjar

Se till att alla dessa villkor är uppfyllda på installationsplatsen:

- Installationsplatsen är korrekt förberedd och uppfyller alla villkor som anges i *Guide för utformning av platsen för CP4000* (en PDF-version finns tillgänglig på chargepoint.com/eu/guides).
- Rätt kretsskydd och mätare finns på plats, i enlighet med lokala bestämmelser.
- Elkabeln har installerats och ca 2 m kabel har lämnats som serviceslinga.
- Elkabeln har en maximal diameter på 25 mm. Kabeln överskrider inte 16 mm².
- Monteringsytan är jämn, stabil, lodrät och stark. Den ger tillräcklig stabilitet för installation av laddningsstationen.
- Installationsplatsen är ren.

För en säker och lyckad installation:

- Öppna låda nr 1 och leta reda på den tryckta snabbpreferensguiden. Läs all säkerhetsinformation och beakta alla varningar som anges i guiden.
- Läs *Datablad för CP4100* (finns på chargepoint.com/eu/guides).
- Gå igenom innehållet i den här installationsguiden för att bekanta dig med innehållet i varje fraktlåda och de nödvändiga installationsstegen.
- Följ instruktionerna i den här guiden och beakta alla varningar.
- Placera inte vätskor eller föremål som innehåller vätskor på laddningsstationen.
- Placera inte klistermärken eller andra material som kan eliminera tillräcklig luftcirkulation på laddningsstationen.
- Använd endast tillbehör som säljs till laddningsstationen av ChargePoint.
- Se till att två personer utför installationen.

Obs! Installationen är enklare med två personer. Alternativt kan du använda en 1 m hög servicevagn för att hålla laddningsstationen medan du utför stegen för att montera laddningsstationen på väggen.

Verktyg och material

- Sladdlös bormaskin med ett M10-betongborr.
- Stjärnskruvmejsel nr 2
- Pozidriv-skruvmejsel nr 2 (för brytarterminalerna)
- Sats med manipulationssäkra torxskruvmejslar (T20, T25, T27, T30)
- Skiftnyckel, justerbar till 16 mm
- Hammare (tillval, om väggankare krävs)
- Elektriska kabelskalare
- Vattenpass
- Måttband
- Universalkniv eller Dremel-verktyg
- Eltejp
- Ändhylsor (tillval, för att täcka de avskalade ändarna av böjliga ledare)
- Spänningsmätare
- Kopp för små delar
- Fuktig trasa för avtorkning av stationens utsida
- Golvmatta, vadderad golvbeläggning eller annat liknande material som skyddar stationens komponenter
- Mobil enhet med QR-kodsskanner, kamera och internetanslutning

Sammanfattning av fraktlådan

Låda nr	Enhetens namn	Översikt över lådans innehåll
1	CP4100-laddningsstation En eller två portar	- Färdigmonterad laddningsstation - Jordningsplatta - Aktiveringsdekal - Fasrotationsetiketter - Stationsnyckel och fästdon - Snabbguide som hänvisar till fullständig dokumentation online

Obs! När den här installationsguiden omnämner två strömkablar eller två stationsportar gäller samma instruktioner för stationer med en port.

Kontrollera lådans innehåll



Viktigt: Placera **inte** komponenter eller fästeanordningar direkt på marken när du packar upp lådan.

Obs! Laddningsstationens framsida skyddas av plastfilm. Ta inte bort den förrän installationen är klar.

Ta fram låda nr 1, laddningsstationen CP4100 och kontrollera att du har alla komponenter (bilderna är inte skalenliga).

Laddningsstation CP4100 (1) Innehåller aktiveringsdekal och fasrotationsetiketter. Modellen kan ha en eller två portar	
Jordningsplatta (1)	
Låda med gummibussningar (1)	Innehåller 1 stor och 2 små gummibussningar
Installationssats (1)	Innehåller: - Stationsnyckel (1) 25 mm långa självgående M6-torxsruvar och matchande väggankare (4) 58 mm långa självgående M8-torxsruvar (4)

Montera laddningsstationen 2




WARNING: Koppla alltid från strömmen till alla brytare som hör till laddningsstationen innan du påbörjar installationen. För att förhindra allvarliga personskador av elektriska stötar ska du se till att miniatyrkretsbrytaren och jordfelsbrytaren inte kan återaktiveras under installationen.

Välj installationsmetod nedan beroende på om ingångskablaget kommer in i laddningsstationen från baksidan (genom väggen) eller från undersidan (t.ex. en plats som har kabelkanal längs väggen).

Montera laddningsstationen för kabeldragning från baksidan

Obs! Om laddningsstationens kablage ska dras in underifrån går du till avsnittet [Kabeldragning från undersidan](#).

1. Rikta in jordplattan över kablaget på installationsplatsen. Se till att jordplattans övre del är ca 127 cm från marken. Om det måttet inte stämmer kontrollerar du platsritningarna eller kontakter ChargePoint innan du fortsätter.
2. Använd ett vattenpass för att säkerställa att jordplattan är helt vågrät.
3. Använd jordplattan som mall och markera var du ska borra hål för de fyra monteringskruvarna.
4. Borra hålen med ett M10-betongborr.
5. (Valfritt) Om det behövs för installationsplatsen knackar du försiktigt in de medföljande väggankarna i hålen.

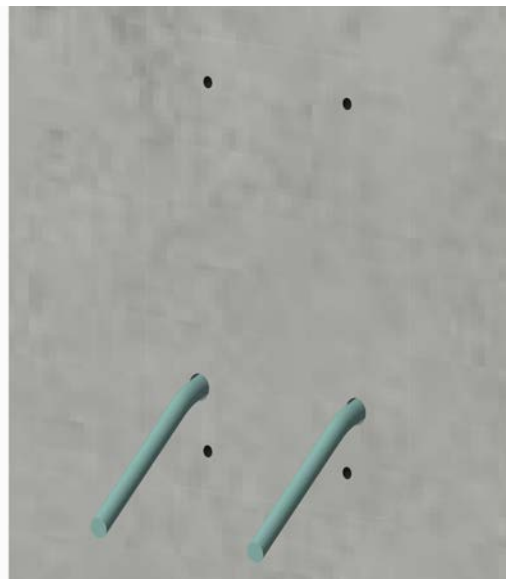



6. Använd de fyra medföljande 58 mm långa självgående M8-torxskruvarna för att fästa jordplattan på väggen. Momentdra skruvarna till 16,5 Nm.
7. Använd kabelskalare och skala av ca 34 cm av strömkablarnas mantel.
8. Linda eltejp runt kabeländarna. Genom att tejpa kabeländarna blir det lättare att mata in kablarna i laddningsstationens hölje.
9. Lägg försiktigt laddningsstationen med framsidan uppåt på det vadderade markskyddet.
10. Använd stationsnyckeln för att låsa upp och öppna dörren.
11. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven som håller komponentkåpan på plats.
12. Ta bort komponentkåpan och placera den på en säker plats för senare återanvändning.
13. Lägg försiktigt laddningsstationen med framsidan nedåt på det vadderade markskyddet, med ovansidan av stationen vänd bort från väggen.
14. Lokalisera lådan med gummibussningar. Montera bussningarna i de tre hålen (ett större, två mindre) på baksidan av laddningsstationen.
15. Lyft stationen och låt försiktigt dörren öppnas.
16. För in strömkablarna i hålen på stationens baksida.

Obs! Om endast en installatör arbetar använder du en vagn till att bära upp laddningsstationens vikt medan du matar igenom strömkablarna.


17. Placera laddningsstationen på jordplattan.



Viktigt: Fortsätt att stödja laddningsstationen tills den ordentligt fäst med monteringskruvar.

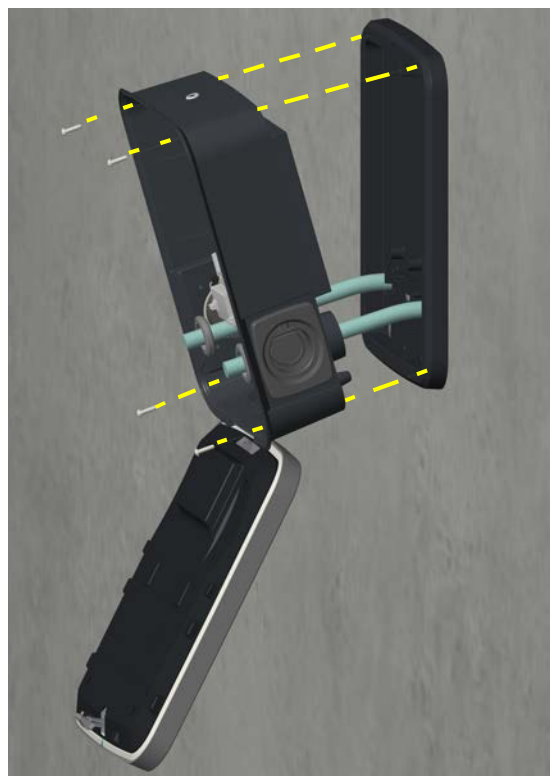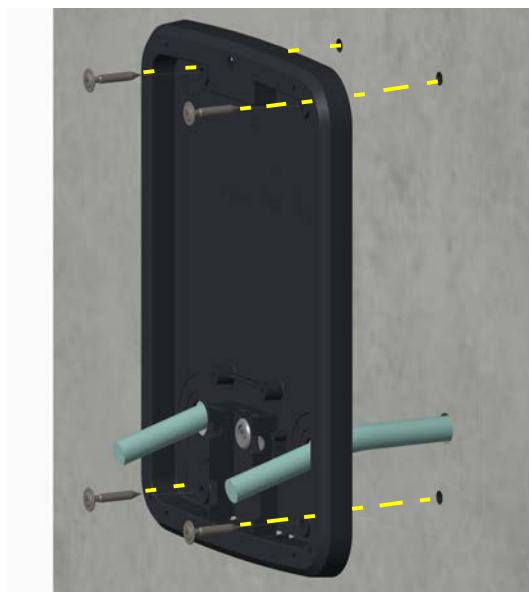


18. Använd de fyra medföljande 25 mm långa självgängande M6-torxskruvarna och fäst laddningsstationen på jordplattan.
19. Dra åt skruvarna till 6,5 Nm.

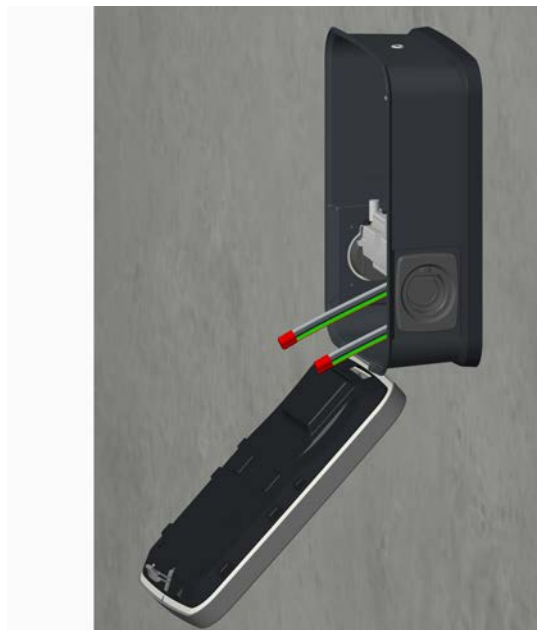


Montera laddningsstationen för kabeldragning från undersidan

Obs! Om laddningsstationens kablage ska dras in från baksidan, se föregående avsnitt.


1. På installationsplatsen mäter och markerar du en punkt 127 cm från marken.
2. Rikta in den övre delen av jordplattan med den här markeringen. Använd ett vattenpass för att säkerställa att jordplattan är helt vågrät.
3. Använd jordplattan som mall och markera var du ska borra hål för de fyra monteringskruvarna.
4. Borra hålen med ett M10-betongborr.
5. (Valfritt) Om det behövs för installationsplatsen knackar du försiktigt in de medföljande väggankarna i hålen.

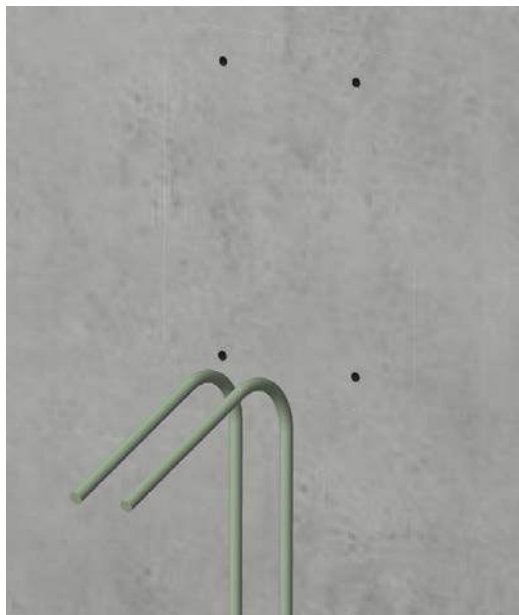

6. Använd de fyra medföljande 58 mm långa självgående M8-torxskruvorna för att fästa jordplattan på väggen. Momentdra skruvarna till 16,5 Nm.
7. Använd kabelskalare och skala av ca 34 cm av strömkablarnas mantel.

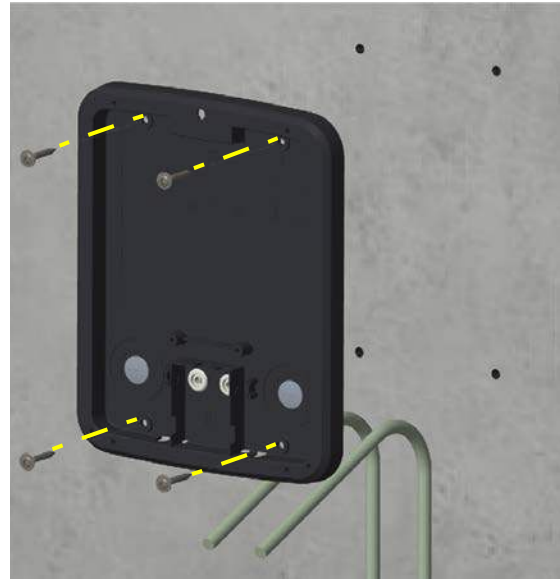

8. Linda eltejp runt kabeländarna (a). Genom att tejpa kabeländarna blir det lättare att mata in kablarna i laddningsstationens hölje.
9. Böj kablarna framåt cirka 90 grader (b).
10. Lägg försiktigt laddningsstationen med framsidan uppåt på det vadderade markskyddet.
11. Använd stationsnyckeln för att låsa upp och öppna dörren.

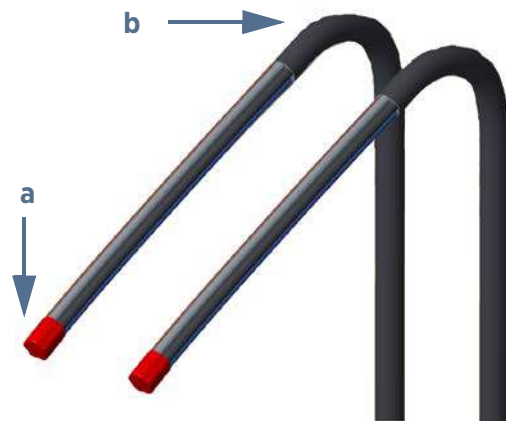


12. Använd en skruvmejsel för att ta bort skruven som håller komponentkåpan på plats.
13. Ta bort komponentkåpan och placera den på en säker plats för senare återanvändning.
14. Lägg försiktigt laddningsstationen med framsidan nedåt på det vadderade markskyddet, med ovansidan av stationen vänd bort från väggen.
15. Lokalisera lådan med gummbussningar. Montera bussningarna i de tre hålen (ett större, två mindre) på baksidan av laddningsstationen.

16. Lyft stationen och börja långsamt luta den mot upprätt läge, och låt försiktigt dörren svänga upp.

17. För in strömkablarna i hålen på stationens undersida.

Obs! Om endast en installatör arbetar använder du en vagn till att bära upp laddningsstationens vikt medan du matar strömkablarna igenom kabelbussningarna.

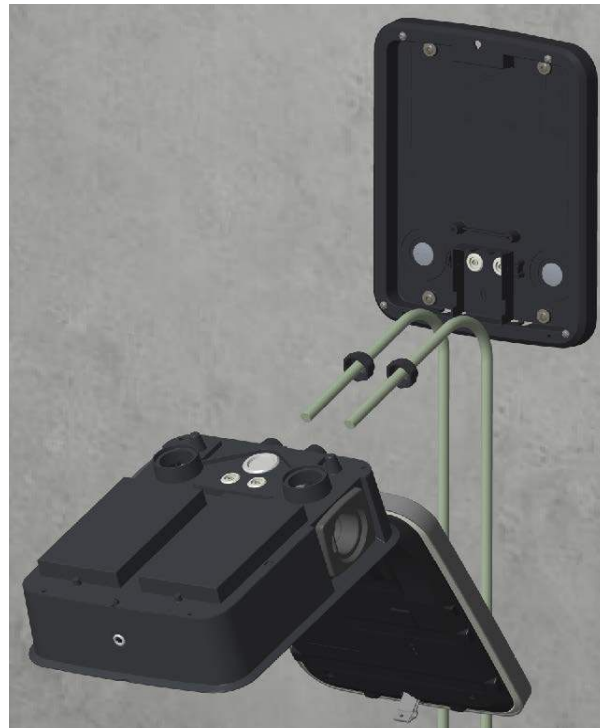

18. Medan strömkablarna dras igenom ska du långsamt luta laddningsstationen tills den är helt upprätt.



19. Placera laddningsstationen på jordplattan.





Viktigt: Fortsätt att stödja laddningsstationen tills den ordentligt fäst med monteringskruvar.

20. Använd de fyra medföljande 25 mm långa självgängande M6-torxskruvorna och fäst laddningsstationen på jordplattan.

21. Dra åt skruvarna till 6,5 Nm.

22. Dra åt kabelbussningarna (c) med en skiftnyckel så att de ligger dikt an mot laddningsstationen.

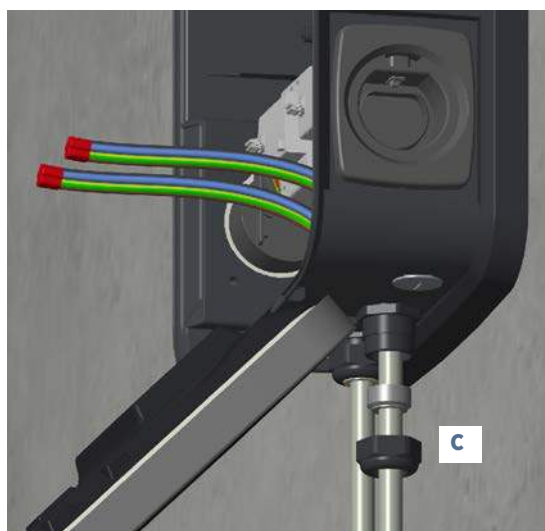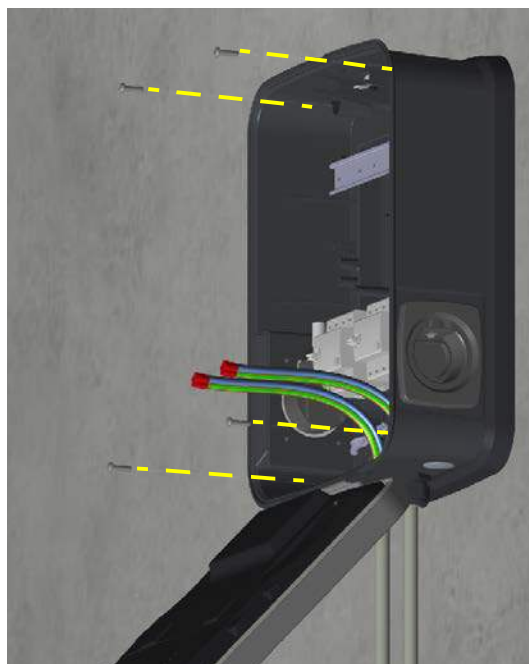

Koppla ihop laddningsstationen 3

Granska det kopplingsschema som passar den stationskonfiguration som installeras och slutför den rekommenderade konfigurationen.

Alternativ för kabeldragning

Vid trefasinstallationer bör du ta hänsyn till det totala antalet laddningsstationer som ska installeras på platsen. För att bättre kunna fördela belastningen på alla tre faserna över hela anläggningen har ChargePoint etiketter som roterar inkommande ström över kopplingsplinten.

Obs! Alla stationer levereras med standardströmbygeln. Stationer med dubbla portar levereras också med en L1-till-L1-strömbygel. Standardströmbygeln är förmonterad på rätt jordfelsbrytare och används för standardinstallationer med en eller två portar. L1-till-L1-bygeln kan användas i stället för kretsdelningsinstallationer. En L1-till-L2-strömbygel finns också tillgänglig och säljs separat.

För varje laddningsstation följer du anvisningarna enligt de konfigurationsalternativ som visas:


- För en **laddningsstation med en port** ska du läsa [Standardkoppling, station med en port](#). Fortsätt sedan till [Slutför en konfiguration med standardkoppling](#).
- För **stationer med två portar med två ingångsströmkablar** ska du läsa [Standardkoppling, station med två portar](#). Fortsätt sedan till [Slutför en konfiguration med standardkoppling](#).
- För **stationer med två portar som delar en ingångsströmkabel** ska du läsa [Kretsdelande koppling \(endast station med två portar\)](#). Fortsätt sedan till [Slutför en konfiguration med kretsdelning \(endast stationer med två portar\)](#). Installera ChargePoints strömhanteringsbygel för att driva båda portarna från en enda krets. L1-till-L1-bygeln medföljer. För fasförskjutning mellan laddningsportar i stationen använder du L1-till-L2-bygeln som säljs separat.



Kopplingsscheman

Utgång	Ingångskretsar	Panelbrytare krävs	Brytare krävs
Stationer med en port			
22 kW	1	3-fas 32 A x 1	1
11 kW	1	3-fas 16 A x 1	1
7,4 kW	1	1-fas 32 A x 1	1
3,7 kW	1	1-fas 16 A x 1	1
Stationer med två portar			
22 kW	2	3-fas 32 A x 2	2
11 kW	2	3-fas 16 A x 2	2
7,4 kW	2	1-fas 32 A x 2	2
3,7 kW	2	1-fas 16 A x 2	2


Standardkoppling, station med en port

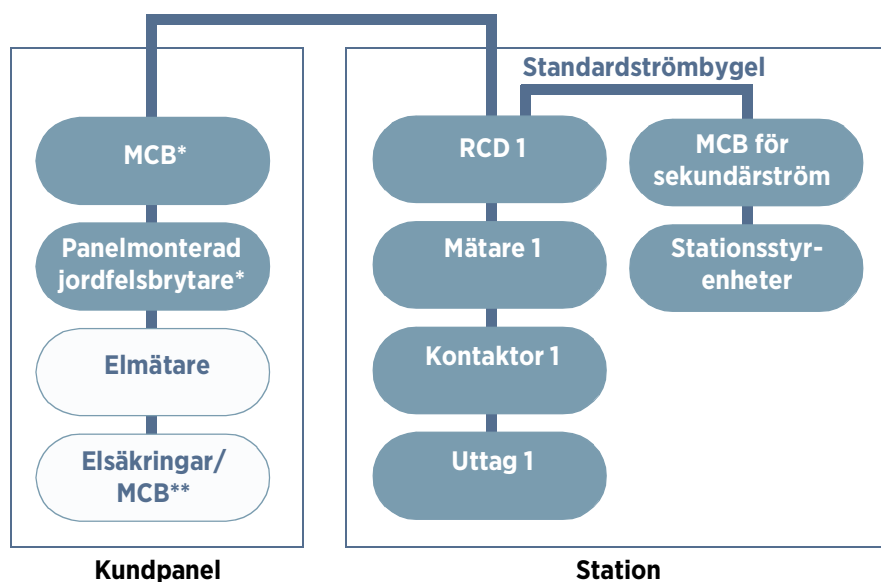

* Panelmonterad jordfelsbrytare som tillval. Installera enligt alla tillämpliga regler och bestämmelser efter behov.


**MCB: Miniaturkrets brytare (Miniature Circuit Breaker)

Trefaskoppling

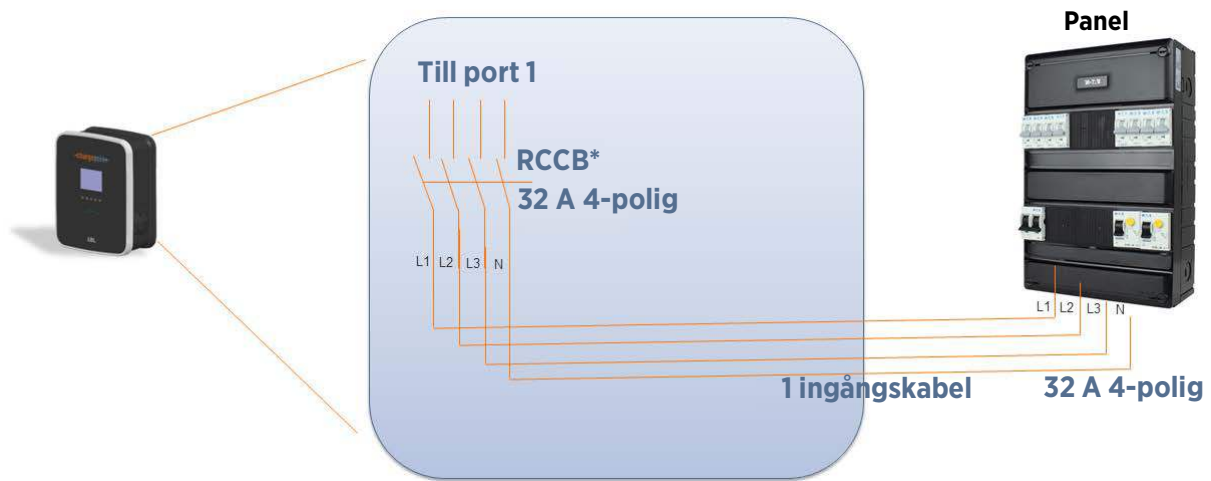



**RCCB: Jordfelsbrytare med överströmsskydd*

Enfaskoppling

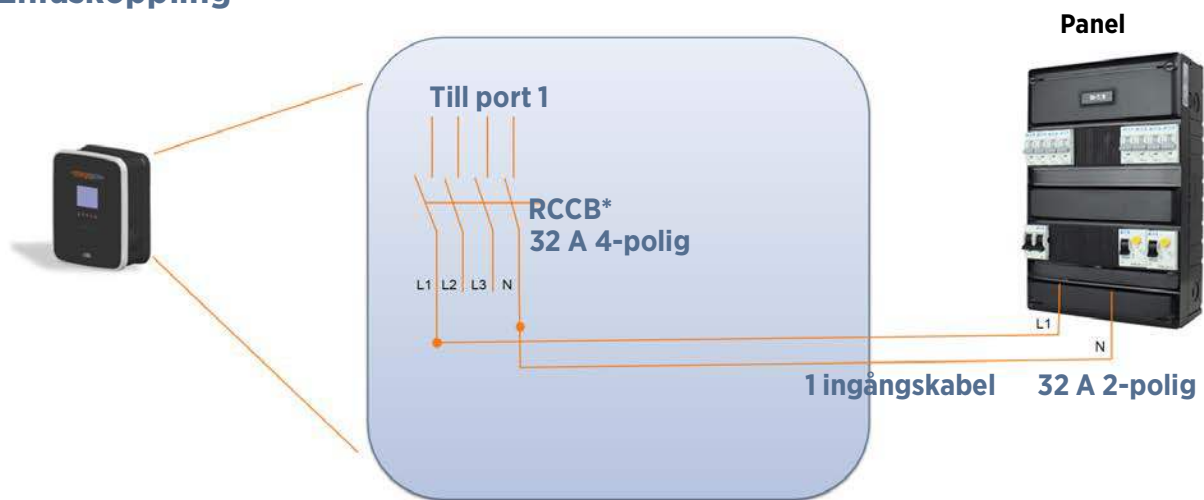

**RCCB: Jordfelsbrytare med överströmsskydd*

Standardkoppling, station med två portar

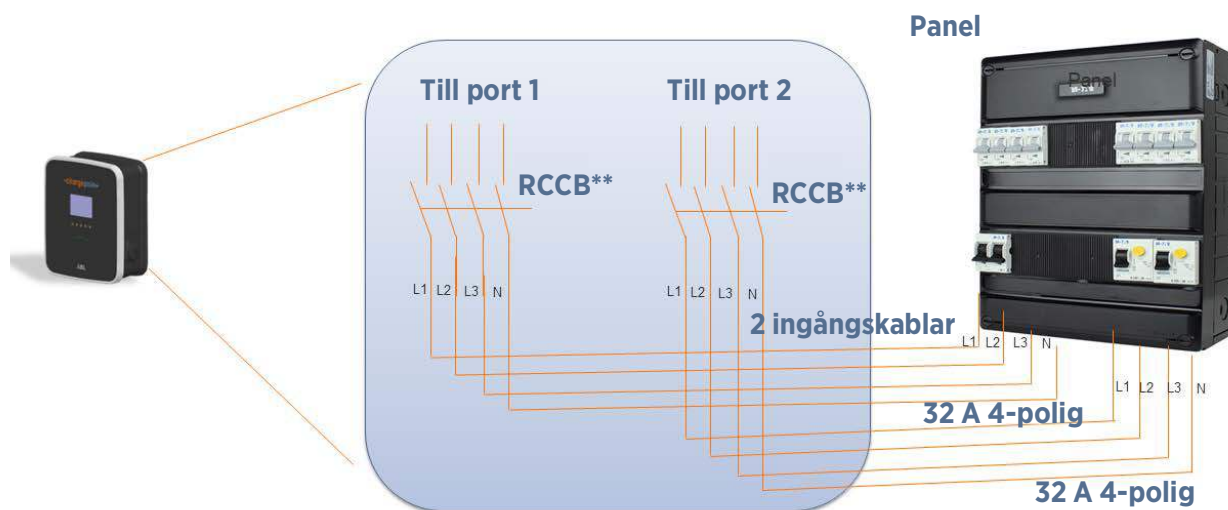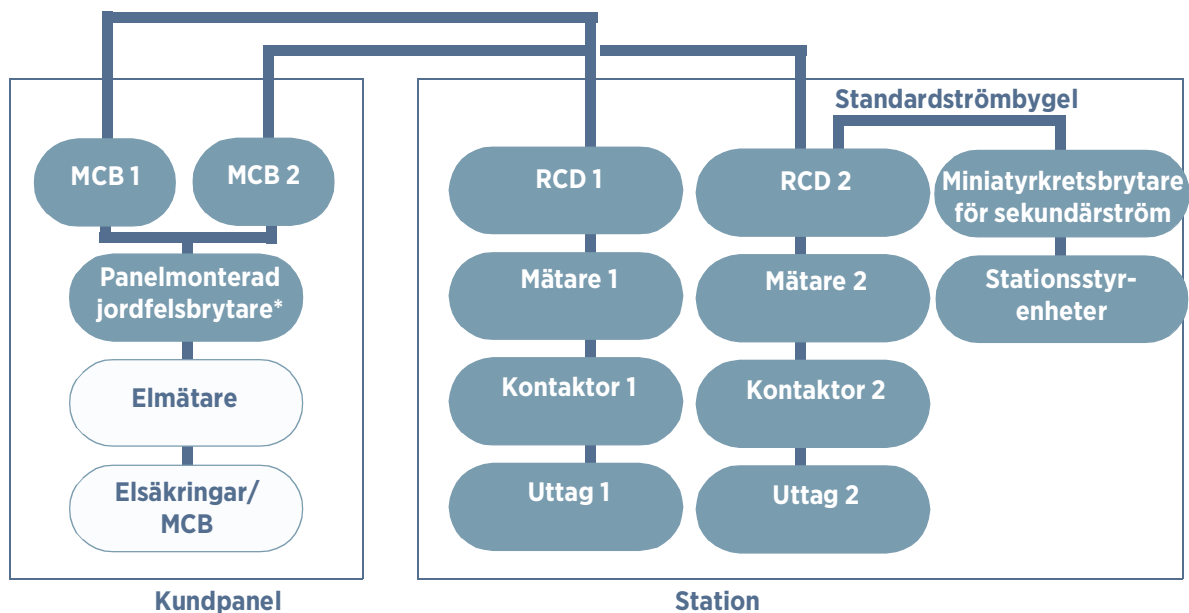


* Panelmonterad jordfelsbrytare som tillval. Installera enligt alla tillämpliga regler och bestämmelser efter behov.

**RCCB: Jordfelsbrytare med överströmsskydd


Kretsdelande koppling (endast station med två portar)

Om du vill strömförsörja en tvåportsstation med en enda strömkabel använder du bygeln för kabeldelning. Kabeldelningsbygeln L1 till L1 medföljer CP4000. Kabeldelningsbygeln L1 till L2 är ett alternativ och säljs separat. Kretsdelning är endast tillgänglig för konfigurationer av stationer med två portar.

Uteffekt per port	Ingångskretsar	Panelbrytare krävs	Brytare krävs
22 kW	1	3-fas 63 A x 1	1
11 kW	1	3-fas 32 A x 1	1
7,4 kW	1	1-fas 63 A x 1	1
3,7 kW	1	1-fas 32 A x 1	1

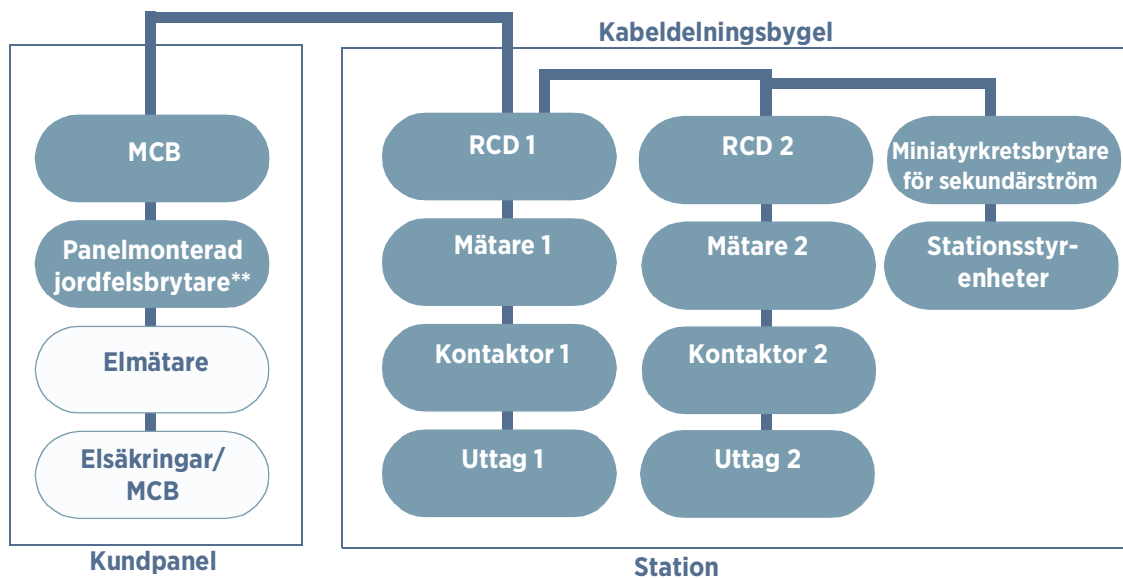

* Panelmonterad jordfelsbrytare som tillval. Installera enligt alla tillämpliga regler och bestämmelser efter behov.

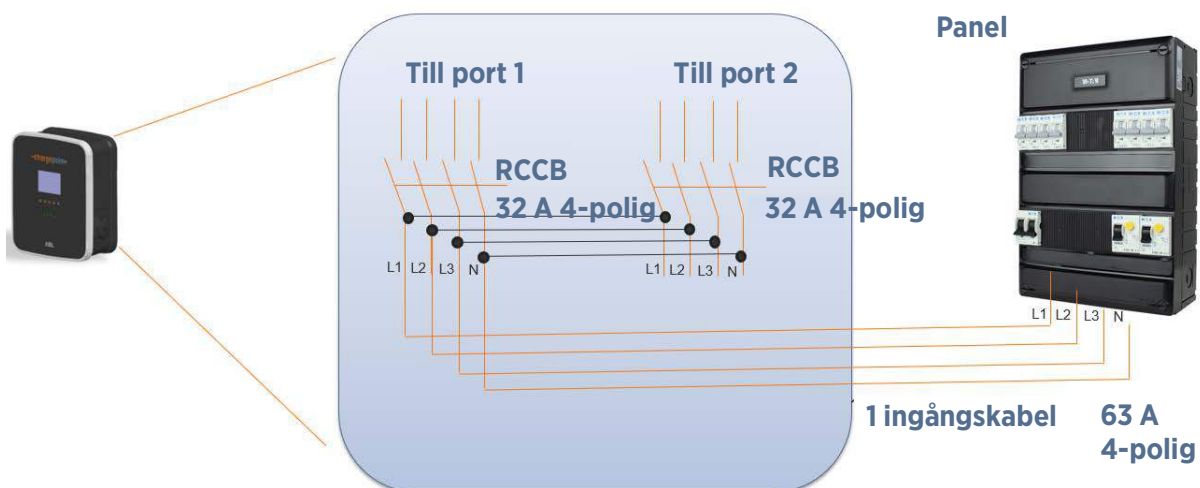

**RCCB: Jordfelsbrytare med överströmsskydd

Uppfyller kraven för strömförsörjning

Laddningsstationen är konstruerad för anslutning till och drift med märkspänningar på 230 V (fas-neutral) eller 400 V (fas-fas) vid 50 Hz.

- Uppfyller alla regelkrav för lågspänningsinstallationer enligt IEC 60364-1 och IEC 60364-5-52.
- Anslut alltid enheten till strömkällans skyddsjordledare.
- Reservera en strömkälla som uteslutande går till laddningsstationen och se till att den uppfyller HD 60364-7-722:2012.
- Skydda laddningsstationens grenkrets i panelen (elnät) med en lämplig miniatyrkretsbrytare (MCB).

Kontakta elnätsoperatören angående vad lokala bestämmelser kräver. Beroende på önskad märkeffekt kan installationen av laddningsstationen kräva registrering hos eller godkännande av elnätsoperatören.

Krav på jordning

Express CP4000 måste anslutas till ett jordat, permanent ledningssystem av metall. En jordledare måste dras tillsammans med kretsledare och anslutas till utrustningens jorduttag på CP4000.

En jordledare som uppfyller gällande normer måste jordas vid serviceutrustningen, eller matningens transformator om matningen sker via ett separat system, eller kan jordas till en jordelektrod. Se till att jordledaren uppfyller alla gällande bestämmelser.

Ansluta ledningarna



WARNING: I områden där åskväder är vanliga ska du lägga till överspänningsskydd på servicepanelen för alla kretsar.

Använd endast nya kretsbrytare. Begagnade brytare kan skada utrustningen och introducera risk för elektrisk brand.

Se till att alla ström- och jordanslutningar är rena och fast åtsittande, särskilt de vid brytaren och busskenan. Ta bort all oxid från alla ledare och terminaler innan du ansluter ledarna.

Slutför en konfiguration med standardkoppling

1. Ta bort eltejen från strömkablarnas ändar. Om det behövs kappar du strömkablarna och lämnar tillräckligt med kabel för att skapa en serviceslinga på cirka 300 mm.
2. Skala ledarna 13 mm. Om strömkablarna har böjliga ledare monterar du ändhylsor på de skalade ändarna.
3. Lossa de nedre skruvarna i kopplingsplintarna med en stjärnskruvmejsel.

4. Sätt i skyddsjordledaren (PE) i PE-uttaget.
5. Dra åt den nedre skruven på PE-uttaget till högst 3 Nm.

Anslutningskodning	Strömförande ledare
L1	Fas 1
L2	Fas 2
L3	Fas 3
N	Neutral
PE	Skyddsjord

6. Anslut ledarna L1, L2, L3 och N till den högra kopplingsplinten.

Obs! Fundera på vilken av de tre möjliga orienteringarna för L1, L2 och L3 som du vill använda för just den här stationen. Om anläggningen har fler än en station ska du se till att stationerna roterar genom de tre möjliga kopplingsordningarna för att fördela belastningen jämnt.

7. Märk kopplingsplinten med rätt fasrotationsetikett.
8. Dra åt de nedre skruvarna på plintarna till 3 Nm.

För stationer med två portar upprepar du det här steget för den andra strömkabeln med den vänstra kopplingsplinten.

9. Ta en bild av den färdiganslutna kopplingsplinten med etiketter som ska skickas in under markeringen.




Fortsätt till [Stäng laddningsstationen](#).

Slutför en konfiguration med kretsdelning (endast stationer med två portar)

Obs! Strömhanteringsbygeln L1 till L1 medföljer. För fasförskjutning kan bygeln L1 till L2 köpas separat.

Så här delar du en krets mellan två portar:

1. Ta bort standardströmbygeln (a) från undersidan av höger kopplingsplint. Återvinn bygeln på rätt sätt enligt alla lokala föreskrifter.
2. Sätt försiktigt i ChargePoints strömhanteringsbygel (b) så att den spänner över båda kopplingsplintarna.
3. Ta bort eltejpen från strömkablarnas ändar. Om det behövs kapar du strömkablarna och lämnar tillräckligt med kabel för att skapa en serviceslinga på cirka 300 mm.
4. Skala ledarna 13 mm. Om strömkablarna har böjliga ledare monterar du ändhylsor på de skalade ändarna.
5. Lossa de nedre skruvarna i kopplingsplintarna med en stjärnskruvmejsel.
6. Sätt i skyddsjordledaren (PE) i PE-uttaget. Dra åt den nedre skruven på PE-uttaget till 3 Nm.

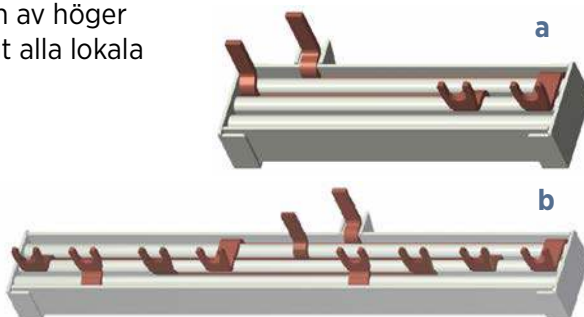

Anslutningskodning	Strömförande ledare
L1	Fas 1
L2	Fas 2
L3	Fas 3
N	Neutral
PE	Skyddsjord

7. Anslut ledarna L1, L2, L3 och N till den högra kopplingsplinten.

Obs! Fundera på vilken av de tre möjliga orienteringarna för L1, L2 och L3 som du vill använda för just den här stationen. Om anläggningen har fler än en station ska du se till att stationerna roterar genom de tre möjliga kopplingsordningarna för att fördela belastningen jämnt.

8. Märk kopplingsplinten med rätt fasrotationsetikett.
9. Dra åt de nedre skruvarna på anslutningarna till högst 3 Nm.

10. Ta en bild av den färdiganslutna kopplingsplinten med etiketter som ska skickas in under markeringen.



Fortsätt till [Stäng laddningsstationen](#).

Stäng laddningsstationen

1. Inspektera laddningsstationen noggrant för att förbereda den för stängning.
 - Se till att alla elektriska anslutningar är rena och åtdragna enligt specifikation.
 - Se till att alla tätningar sitter ordentligt på plats och är i gott skick.
 - Torka med en trasa inuti laddningsstationen för att avlägsna allt skräp från ledningarna.
 - Plocka bort alla verktyg eller överblivna fästanordningar från laddningsstationen.
 - Se till att alla kablar är korrekt dragna och att strömkablarna är korrekt anslutna till sina kopplingsplintar.
2. Sätt tillbaka komponentkåpan.
3. Slå på brytaren uppströms.
4. För stationer med två portar slår du på vänster jordfelsbrytare (F1).
5. Slå på höger jordfelsbrytare (F3).
6. Slå på den mellersta miniatyrkrets-brytaren (F5).
Laddningsstationen upprättar en anslutning till strömkällan.
7. Stäng dörren och se till att alla ledningar går fria från dörren och att spärren stängs med ett klick. Använd den medföljande nyckeln för att låsa dörren.
8. Ta ut nyckeln och placera den på en säker plats. När installationen är klar ger du nyckeln till stationens ägare.
9. Ta bort den skyddande plastfilmen från dörren till laddningsstationen.



Viktigt: Behåll etiketten på plastfilmen med aktiveringsinformation för ett senare steg.



Viktigt: Lämna inte kvar plastfilmen på laddningsstationen i mer än en dag. Om plastfilmen exponeras för direkt solljus kan den fördärva framsidan på laddningsstationen.

Slutför installationen 4

Kör installationsguiden

När du startar laddningsstationen körs installationsguiden på skärmen. Guiden verifierar stationens funktion och utför grundläggande konfigurationsuppgifter.



Viktigt: Att markera laddningsstationen är en viktig del av installationen, eftersom det hjälper förare att snabbt hitta stationen. Se till att du markerar stationen när du uppmanas till det i installationsguiden.

Innan du kör installationsguiden ska du se till att du har:

- Laddningsstationens aktiveringsetikett (sitter på plastfilmen som skyddar framsidan av laddningsstationen, en reservetikett finns i fraktlådan)
- Mobil enhet med QR-kodsskanner, kamera och internetanslutning
- Användarnamn och lösenord för den certifierade ChargePoint-installatören

Installationsguiden innehåller följande uppgifter:

- Ange ett språk för installationsguiden. (Detta påverkar inte stationens visningsspråk permanent. Välj det språk som passar dig bäst.)
- Konfigurera ström
- Kontrollera om det finns några fel
- Testa nätverksanslutningen
- Fyll i checklistan efter installation

Felsökning

Om stationen inte slås på och installationsguiden inte startar är det troligt att laddningsstationen inte har någon strömkälla.

1. Kontrollera de interna jordfelsbrytarna.
2. Om strömförsörjningen till elnätet har brutits ska du kontrollera miniatyrkretsbrytaren uppströms och om det behövs slå på den igen.
3. Om problemet kvarstår kontaktar du ChargePoint Support: chargepoint.com/support

Markera stationen

För smarttelefoner med QR-skanning

1. Öppna en app för QR-kodskanning.
2. Rikta kameran mot QR-koden som visas i installationsguiden.

Appen omdirigerar dig automatiskt till installatörens markeringssida.

3. Logga in på ChargePoint-mobilwebbplatsen från din smarttelefon med dina installatörsuppgifter.

Vid inloggning visas laddningsstationens MAC-adress och lösenord automatiskt

4. Följ onlineinstruktionerna.



För smarttelefoner utan QR-skanning

1. Använd din smarttelefon och navigera till m.chargepoint.com.
2. Logga in på ChargePoint-mobilwebbplatsen från din smarttelefon med dina installatörsuppgifter.
3. Ange MAC-adressen och aktiveringslösenordet som visas i installationsguiden och tryck på **Next (nästa)**.
4. Följ onlineinstruktionerna.

Starta en testladdning

1. Starta och stoppa en laddningssession med ditt ChargePoint RFID-kort.
2. Du behöver inte ansluta till ett verkligt fordon. Använd en Mode 3-laddningskabel om du ansluter till ett fordon.

Obs! Förlängningskablar stöds inte och får inte användas.

Installationen är klar om stationen fungerar korrekt och inga fel visas. Om stationen inte startar eller inte försöker genomföra en laddningssession ska du koppla ifrån kretsen och kontrollera att ledningarna har anslutits korrekt. Om stationen har anslutits korrekt men inte fungerar som den ska måste du åtgärda felet innan du lämnar platsen. Kontakta chargepoint.com/support om du behöver hjälp.

Garantiinformation och friskrivning

Garantin som medföljer laddningsstationen underkastas vissa undantag och begränsningar. Om du använder eller ändrar ChargePoint®-laddningsstationen på andra sätt än de som avses kommer den begränsade garantin att ogiltigförklaras. Du bör studera garantin och göra dig bekant med villkoren. Utöver den begränsade garantin tillhandahålls ChargePoint-produkter i befintligt skick och ChargePoint, Inc. samt företagets distributörer avsäger sig uttryckligen alla underförstådda garantier, inklusive garantier angående konstruktion, säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång i största möjliga utsträckning som tillåts enligt lag.

Ansvarsbegränsning

CHARGEPOINT ANSVARAR INTE FÖR DIREKTA SKADOR, INDIREKTA SKADOR, FÖLJDSKADOR, SÄRSKILDA, SKADESTÅNDSMÄSSIGA ELLER EFTERFÖLJANDE SKADOR, INKLUSIVE OCH UTAN BEGRÄNSNING FÖRLORAD VINST, FÖRLORADE INTÄKTER, FÖRLORADE DATA, FÖRLORAD ANVÄNDNING OCH KOSTNADER SOM UPPSTÅR PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED DITT KÖP, ANVÄNDNING ELLER OFÖRMÅGA ATT ANVÄNDA LADDNINGSSATIONEN VARE SIG DET GÄLLER AVTAL, STRIKT ANSVAR ELLER KRÄNKNING (INKLUSIVE OAKTSAMHET) ELLER ANNAN JURIDISK TEORI, ÄVEN OM CHARGEPOINT KÄNDE TILL ELLER BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR KAN HA FÖREKOMMA. CHARGEPOINTS SAMLADE ANSVAR FÖR ALLA ANSPRÅK SOM GÄLLER LADDNINGSSATIONEN KAN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ÖVERSTIGA DET PRIS DU BETALADE FÖR LADDNINGSSATIONEN. DE BEGRÄNSNINGAR SOM ANGES HÄRI ÄR AVSEDDA ATT BEGRÄNSA CHARGEPOINTS ANSVAR OCH GÄLLER OAVSETT EVENTUELLA BEGRÄNSADE GOTTGÖRELSER.

Försäkran om överensstämmelse

Kategori/direktiv	Standard	Omfattning
Direktiv om allmän produktsäkerhet 2001/95/EG Lågspänningsdirektivet 2014/35/EU	IEC 61851-1, (utgåva 3) IEC 61851-22 utg. 2,0 IEC 61439-7 utg. 1.0; 2014-02	Elfordon – konduktiv laddning, allmänna fordringar Ställverk och styrväxlar för lågspänning: laddningsstationer för elfordon
Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 2014/30/EU	EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 IEC 61000-3-X IEC 61000-4-X IEC 61000-6-X	EMC för standardradio och service EMC för kortdistansradio, EMC för mobil enhet, EMC för konduktiv laddningsstation för elfordon
Direktivet om radioutrustning (RED) 2014/53/EU	EN 300 330 v2.1.1 EN 301 893 v2.0.7 EN 300 328 v2.1.1 EN 301 511 v12.1.10 EN 301 908-1 v11.1.1	RF-testning för WiFi och BT, RF-testning för RFID, RF-testning för mobilmodem
RoHS-direktivet 2011/65/EU	EN 50581:2012	Teknisk dokumentation för utvärdering av elektriska och elektroniska produkter med avseende på begränsning av farliga ämnen

Se testrapport 2230436KAU-001a och 2230436KAU-040a

Se testrapport 230436KAU-004_Draft



chargepoint.com/support

75-001220-10 r5