

Borne de recharge sur pied CP4300

Borne de recharge ChargePoint® en réseau

Guide d'installation



CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES : CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS



AVERTISSEMENT :

- 1. Lisez et suivez tous les avertissements et toutes les instructions avant d'installer et d'utiliser la borne de recharge ChargePoint®.** Installez et utilisez uniquement comme indiqué. Tout manquement à cette instruction peut entraîner la mort, des blessures ou des dommages matériels, et annule la garantie limitée.
- 2. Faites intervenir uniquement des professionnels agréés pour installer votre borne de recharge ChargePoint® et respectez l'ensemble des codes et des normes de construction nationaux et locaux.** Avant d'installer la borne de recharge ChargePoint®, veuillez consulter un prestataire agréé, tel qu'un électricien diplômé, et faites appel à un spécialiste de montage formé afin de vous conformer aux normes et codes de construction locaux, aux conditions climatiques, aux normes de sécurité et à l'ensemble des codes et règlements applicables. Vérifiez que la borne de charge est correctement installée avant de l'utiliser.
- 3. Mettez toujours la borne de recharge ChargePoint® à la terre.** Ne pas mettre la borne de recharge à la terre peut entraîner des risques d'électrocution ou d'incendie. La borne de recharge doit être connectée à un réseau de fils métalliques permanent et mis à la terre. Il est également possible d'utiliser un conducteur de mise à la terre en association avec des conducteurs de circuit et de le raccorder à la borne ou au cordon de mise à la terre sur l'équipement de recharge du véhicule électrique (EVSE). Les connexions à l'EVSE doivent se conformer à l'ensemble des codes et règlements applicables.
- 4. Installez la borne de recharge ChargePoint® en utilisant une méthode homologuée par ChargePoint.** L'installation de la borne de recharge sur une surface qui ne peut pas supporter son poids peut entraîner la mort, des blessures corporelles ou des dommages matériels. Vérifiez que la borne de charge est correctement installée avant de l'utiliser.
- 5. Cette borne de recharge n'est pas adaptée à une utilisation dans des zones dangereuses.**
- 6. Cet appareil doit être surveillé lorsqu'il est utilisé à proximité d'enfants.**
- 7. Ne mettez pas vos doigts dans le connecteur pour véhicule électrique.**
- 8. N'utilisez pas cet appareil si le cordon d'alimentation flexible ou le câble pour véhicule électrique est effiloché, présente une isolation cassée ou tout autre signe de détérioration.**
- 9. N'utilisez pas cet appareil si le boîtier ou le connecteur pour véhicule électrique est cassé, fissuré, ouvert, ou présente d'autres signes de détérioration.**
- 10. Utilisez uniquement des conducteurs à fil de cuivre conçus pour 75 °C ou 90 °C.**



Important : en aucun cas la conformité avec les informations de ce manuel ne dégage l'utilisateur de ses responsabilités concernant la conformité avec tous les codes ou toutes les normes de sécurité applicables. Ce document décrit les scénarios d'installation et de montage les plus couramment utilisés. En cas de situation ne permettant pas de réaliser l'installation suivant les procédures décrites dans ce document, veuillez contacter ChargePoint, Inc. **ChargePoint, Inc. n'est pas responsable des dommages pouvant découler d'installations personnalisées non décrites dans ce document ou de tout manquement aux recommandations d'installation.**

Mise au rebut du produit

Appliquez des méthodes d'élimination appropriées conformément aux consignes des autorités locales. La réutilisation, le recyclage ou le traitement approprié des appareils obsolètes contribuent grandement à la protection de l'environnement. Les matériaux recyclables du produit sont identifiés.



Absence de garantie d'exactitude

Nous déployons tous les efforts commercialement raisonnables pour garantir que les spécifications et autres informations contenues dans le présent manuel soient précises et complètes au moment de sa publication. Cependant, les spécifications et autres informations contenues dans le présent manuel peuvent faire l'objet de modifications, à tout moment et sans préavis.

Droit d'auteur et marques commerciales

©2013-2020 ChargePoint, Inc. Tous droits réservés. Ce document est protégé par la Loi sur les droits d'auteur des États-Unis et d'autres pays. Il ne peut être modifié, reproduit ou distribué sans l'accord préalable, exprès et écrit de ChargePoint, Inc. CHARGEPOINT est une marque déposée aux États-Unis et dans l'Union européenne ainsi qu'une marque de service de ChargePoint, Inc. et ne peut pas être utilisée sans l'accord préalable écrit de ChargePoint.

Symboles utilisés dans ce document

Ce guide et ce produit utilisent les symboles suivants :



DANGER : risque d'électrocution.



AVERTISSEMENT : risque de blessures corporelles ou de mort.



ATTENTION : risque de dommages matériels.



Important : étape cruciale pour la réussite de l'installation.



Lisez le manuel pour obtenir des instructions.



Mise à la terre/terre de protection.

Table des matières

1	Préparation de l'installation	1
	Avant de commencer	1
	Outils et matériaux	2
	Contenu des cartons d'expédition	3
	Séquence d'installation	3
2	Assemblage du support de fixation	5
	Vérification du contenu du carton	5
	Assemblage du support de fixation de la borne	7
3	Assemblage du pied	9
	Vérification du contenu du carton	9
	Préparation du support de tête et des couvre-verrous	10
	Montage du pied	12
	Préparation du KGC	13
	Assemblage du pied	14
4	Installation de la borne de recharge	19
	Vérification du contenu du carton	19
	Installation de la plaque de mise à la terre	20
	Montage de la borne de recharge	22
5	Câblage de la borne de recharge	25
	Options de câblage	25
	Schémas de câblage	26
	Respect des conditions concernant l'alimentation électrique	30
	Exigences de mise à la terre	30
	Connexion des câbles	30
	Fermeture de la borne de recharge	33
6	Réalisation de l'installation	35
	Connexion des serre-câbles	35
	Exécution de l'assistant d'installation	37
	Localiser la borne	38
	Démarrage d'une session test de recharge	39

Préparation de l'installation 1

Ce document fournit des instructions étape par étape pour installer une borne de recharge sur pied CP4300 ChargePoint® en réseau. En fonction du modèle de CP4300 que vous installez, la borne de recharge peut comporter un ou deux ports.



Important : vous devez être un installateur agréé ChargePoint pour effectuer cette installation. **Si vous ne suivez pas la formation de certification, vous ne pouvez pas télécharger le guide d'installation ni accéder au réseau ChargePoint pour procéder à la localisation et à la configuration de la borne.**

Pour effectuer la formation en ligne et devenir installateur agréé, reportez-vous au chapitre sur ChargePoint University à l'adresse : eu.chargepointuniversity.com.



ATTENTION : n'installez pas la borne de recharge par mauvais temps. Si vous devez terminer l'installation sous la pluie ou le vent, vous devez utiliser un abri résistant aux intempéries pour couvrir tous les cartons et composants.

Avant de commencer



Important : si le site d'installation n'a pas été préparé pour une borne de recharge sur pied (c'est-à-dire qu'il doit y avoir en place une nouvelle coulée de béton, ou une déjà existante et des boulons de fixation et un câble d'alimentation récemment installés), arrêtez immédiatement l'installation. Avant de poursuivre l'installation, reportez-vous au *Guide de conception du site CP4000* pour connaître les instructions.

Assurez-vous que toutes les conditions suivantes sont remplies sur le site d'installation :

- Le site d'installation est correctement préparé et remplit toutes les conditions indiquées dans le *Guide de conception du site CP4000* (une version au format PDF est disponible à l'adresse chargepoint.com/eu/guides).
- Un compteur et une protection de circuit adéquats sont installés, conformément aux codes et réglementations locales.

-
- Le câble électrique a un diamètre maximal de 25 mm. Le câble ne dépasse pas 16 mm².
 - Le câble électrique a été installé et environ 2 m de câble ont été laissés pour pouvoir effectuer une boucle de service.
 - La surface de montage est lisse, stable, d'aplomb et solide. Elle offre une stabilité suffisante pour l'installation de la borne de recharge.
 - Le site d'installation est propre.

Pour une installation sûre et réussie, tenez compte de ce qui suit :

- Si vous ne l'avez pas déjà fait, ouvrez le carton n° 1 et récupérez le Guide rapide fourni. Passez en revue toutes les informations de sécurité et tenez compte de tous les avertissements figurant dans le guide.
- En raison du poids de la borne CP4300 et des câbles, assurez-vous que deux personnes soient présentes pour l'installation.
- Ne placez pas de liquides ou d'objets contenant des liquides sur la borne de recharge.
- Ne placez aucun autocollant ni autre objet pouvant réduire la circulation de l'air sur la borne de recharge.
- Utilisez uniquement les accessoires vendus par ChargePoint pour la borne de recharge.
- Consultez la *fiche technique de la borne CP4300* (disponible à l'adresse chargepoint.com/eu/guides).
- Parcourez le contenu de ce guide d'installation pour connaître le contenu de chaque carton et découvrir les étapes d'installation. Suivez les instructions de ce guide et tenez compte de tous les avertissements.
- La borne CP4300 doit être homologuée selon les réglementations et conditions locales.

Outils et matériaux

- Tournevis cruciforme n° 2
- Tournevis Pozidriv PZ2 pour les disjoncteurs
- Ensemble de tournevis Torx anti-sabotage : T20, T25, T27, T30, T40
- Jeu de tournevis hexagonaux métriques, 3 à 8 mm
- Clés dynamométriques capables de mesurer des couples de 1 Nm à 175 Nm
- Pinces à dénuder
- Clé de serrage Crescent, réglable à 16 mm
- Pince à bec coudé 90°, diamètre d'extrémité maximum 1,35 mm et ouverture minimum 25 mm
- Niveau à bulle, 40 cm de longueur maximum
- Mètre
- Couteau ou outil Dremel
- Chatterton
- Attaches de câble
- Cosses pour couvrir l'embout dénudé des câbles flexibles (facultatif)
- Voltmètre
- Bol pour contenir les petites pièces

- Un chiffon humide pour essuyer l'extérieur de la borne
- Tapis ou tout article de protection pour protéger les composants de la borne
- Smartphone ou ordinateur doté d'un scanner de code QR, d'un appareil photo et d'une connexion Internet

Contenu des cartons d'expédition

Carton n°	Nom du module	Récapitulatif du contenu du carton
1	Borne de recharge CP4300 un ou deux ports	<ul style="list-style-type: none"> • Borne de recharge entièrement montée • Plaque de mise à la terre • Clé et attaches de la borne • Autocollant d'activation • Étiquettes de rotation de phase • Cavalier de gestion électrique (bornes à deux ports uniquement) • Guide rapide pointant vers la documentation en ligne complète
2	Kit de fixation sur pied	<ul style="list-style-type: none"> • Colonne pour fixation sur pied • Composants d'installation • Câbles de mise à la terre • Kit d'installation contenant de petites pièces et attaches
3	Kit de fixation de la borne	<ul style="list-style-type: none"> • Support • Composants de fixation • Kit d'installation contenant de petites pièces et attaches
4	Kit de gestion des câbles	<ul style="list-style-type: none"> • KGC entièrement assemblé • Composants de fixation sur pied • Kit d'installation contenant de petites pièces et attaches
	Kit de mise à la terre	<ul style="list-style-type: none"> • Composants de mise à la terre, y compris attaches

Des listes plus détaillées du contenu de chaque carton sont fournies plus loin dans ce guide.

Séquence d'installation

Quel que soit le type de borne de recharge sur pied CP4300, l'ordre d'installation générale est le même. lorsque ce guide d'installation fait référence à deux câbles d'alimentation ou à deux ports, les mêmes instructions s'appliquent aux bornes à un port.

- [Assemblage du support de fixation \(page 5\)](#)
- [Assemblage du pied \(page 9\)](#)
- [Installation de la borne de recharge \(page 19\)](#)
- [Réalisation de l'installation \(page 35\)](#)

Assemblage du support de fixation 2

Vérification du contenu du carton

Avant de déballer les cartons d'expédition, placez un tapis de sol, une couverture de sol rembourrée ou un article similaire à proximité du site d'installation. Lorsque vous déballez les cartons d'expédition, placez tous les composants au sol et vérifiez qu'ils sont tous présents et non endommagés. Ne déballez les cartons d'expédition que lorsque vous en avez besoin, tel que décrit dans ce guide d'installation.




Important : lorsque vous déballez le carton, **ne placez pas** les composants ou attaches directement sur le sol.

Ouvrez le carton n° 3, le kit de fixation de la borne, et assurez-vous d'en avoir tous les composants.

Remarque : ces illustrations ne sont pas à l'échelle.

Support de fixation (1)

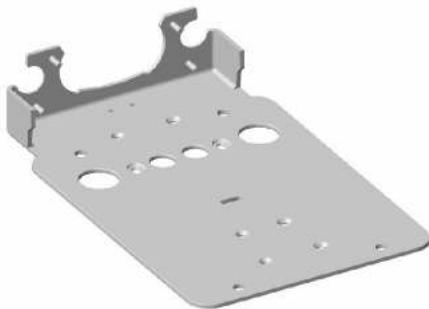


Panneau (1)



Plaque de finition (1)	
Bouchon du serre-câbles (1)	
Base de la pince de serrage du kit de gestion des câbles (KGC) (2)	
Extrémités de la pince de serrage KGC (4)	
Kit d'installation (1)	<p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> Vis à tête plate hexagonale 16 mm M6 (2) Vis Torx à tête plate 20 mm M8 (4) Vis à tête cylindrique hexagonale 14 mm M8 (4) Vis à tête cylindrique hexagonale 25 mm M8 (4) Écrous de blocage M8 (4)
Kit de mise à la terre (1)	<p>Comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> Câble de mise à la terre de 635 mm Câble de mise à la terre de 241 mm Vis à tête ronde hexagonale 10 mm M8 (3) Rondelles en étoile M8 (5)

Assemblage du support de fixation de la borne

1. Positionnez les extrémités de la pince de serrage de manière à ce que les trous percés soient orientés vers le haut.
2. Utilisez un tournevis hexagonal 6 mm et deux vis 25 mm M8 (a) pour fixer les extrémités de la pince de serrage (b) sur les côtés de la base de la pince de serrage KGC (c). Depuis l'arrière de la plaque de mise à la terre et avec les trous orientés vers le haut, installez les deux extrémités de la pince de serrage avec les trous percés sur le côté droit de la plaque de mise à la terre. Ne serrez pas complètement les vis pour le moment.
3. Placez le support de fixation (d) sur le tableau (e).
4. Utilisez un tournevis hexagonal 5 mm et deux vis cylindriques à tête plate 20 mm M8 pour fixer l'ensemble pince de serrage supérieur au support. Serrez les vis à un couple de 16 Nm.
5. Utilisez un tournevis hexagonal 5 mm et deux vis cylindriques à tête plate 20 mm M8 pour fixer l'ensemble pince de serrage inférieur au support. Serrez les vis à un couple de 16 Nm.
6. Utilisez un tournevis Torx anti-sabotage T40 (tournevis hexagonal 6 mm) et deux vis cylindriques 14 mm M8 pour fixer chaque pince de serrage (f) au tableau. Serrez les vis à un couple de 16 Nm.
7. Placez les quatre écrous de blocage restants et le bouchon du serre-câbles dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.


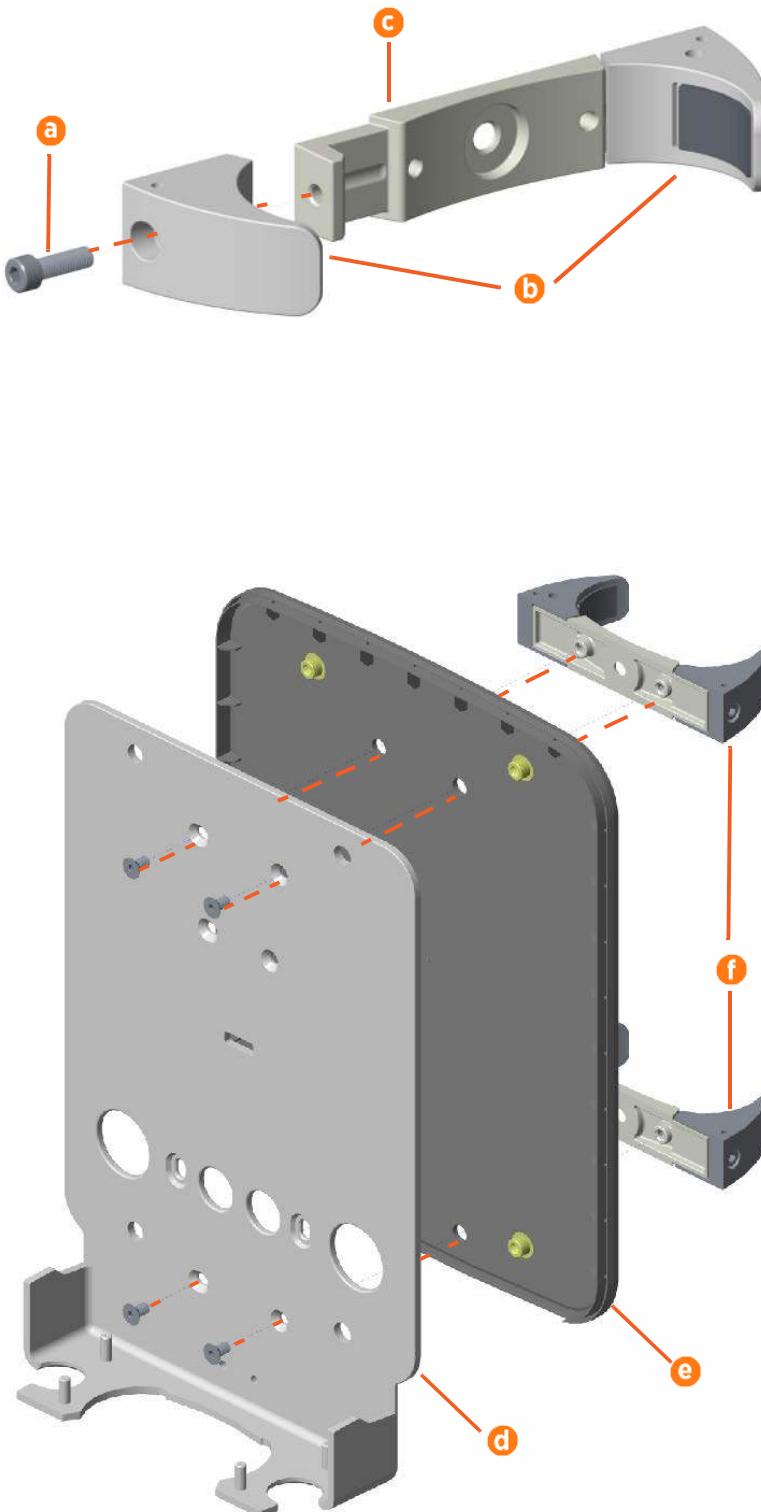


8. Depuis l'arrière du support, utilisez la vis à tête ronde hexagonale 10 mm M8 et la rondelle en étoile pour connecter une extrémité du câble de mise à la terre de 635 mm et une extrémité du câble de mise à la terre de 241 mm au trou M8 sur le côté droit du support de fixation de la borne (a). Serrez la vis à un couple de 16 Nm.

9. À l'aide de la vis 10 mm M8 et de la rondelle en étoile, connectez l'extrémité libre du câble de mise à la terre de 635 mm à l'extrémité supérieure droite de la pince de serrage KGC (b). Serrez la vis à un couple de 16 Nm.

Remarque : utilisez une attache de câble pour vous assurer que toute longueur de câble superflue est attachée en boucles, de manière à ce que le câble soit tendu et ne soit pas visible lorsque vous regardez la borne depuis l'avant.

10. À l'aide de la vis 10 mm M8 et de la rondelle en étoile, connectez l'extrémité du câble de mise à la terre de 241 mm à l'extrémité inférieure de la pince de serrage KGC (c).

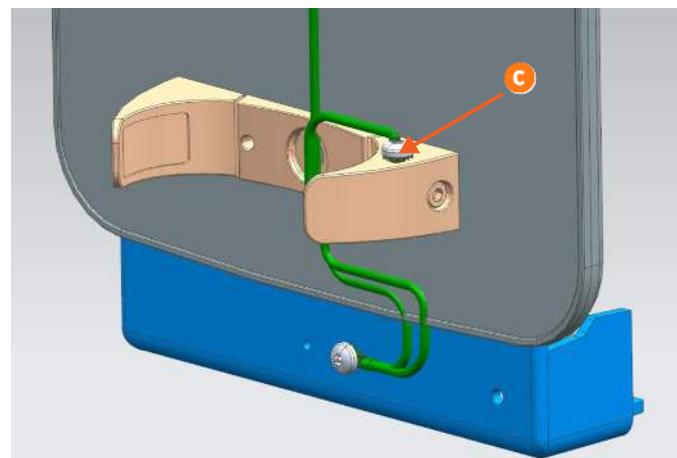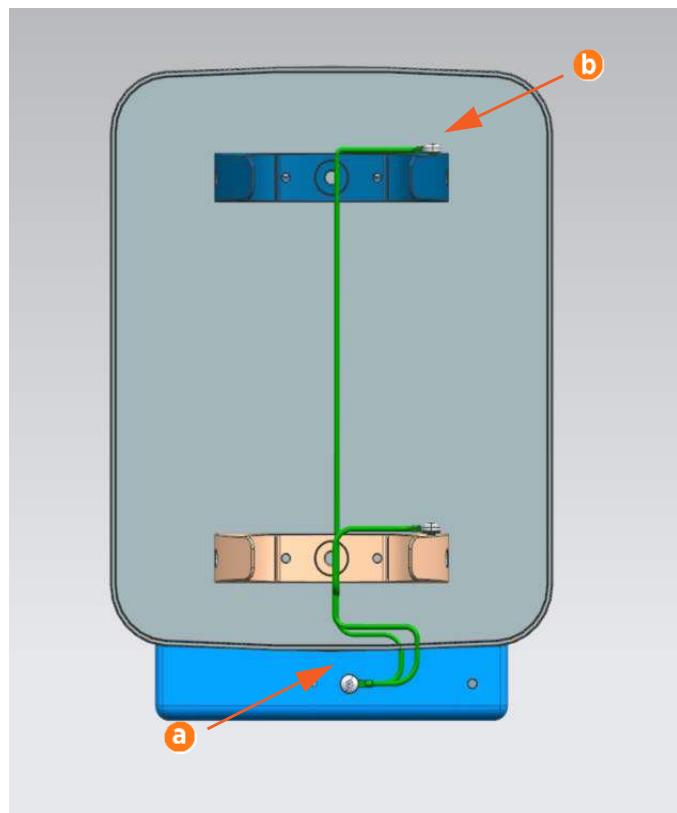

Assemblage du pied 3

Vérification du contenu du carton



Important : lorsque vous déballez le carton, **ne placez pas** les composants ou attaches directement sur le sol.

1. Munissez-vous des quatre écrous de blocage et du bouchon du serre-câbles restants du **carton n° 3, le kit de fixation de la borne**.
2. Le **carton n° 4, le kit de gestion des câbles**, contient le KGC. Identifiez le carton sans l'ouvrir. Vous le déballerez plus tard.
3. **Assurez-vous que le carton n° 2, le kit de fixation sur pied** contient tous les composants indiqués ci-dessous.

Remarque : les illustrations ne sont pas à l'échelle.


Colonne pour fixation sur pied (1)
avec un câble de mise à la terre préinstallé



Couvre-boulons avant (1)




Couvre-boulons arrière (1)

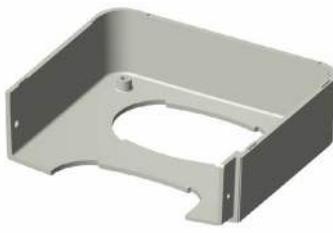


Support de tête (1)	
Kit d'installation (1)	<p>Contient :</p> <ul style="list-style-type: none"> • Câble de mise à la terre, 241 mm (3) • Câble de mise à la terre, 635 mm (1) • Vis à tête plate hexagonale 16 mm M6 (2) • Vis à tête ronde hexagonale 10 mm M8 (10) • Rondelles dentées M8 (8)

Préparation du support de tête et des couvre-verrous



1. À l'aide d'un tournevis hexagonal 5 mm, connectez le câble de mise à la terre de 635 mm (a) fourni dans le carton du pied au support de tête (b) à l'aide d'une vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 et d'une rondelle dentée M8. Serrez la vis à un couple de 16 Nm.

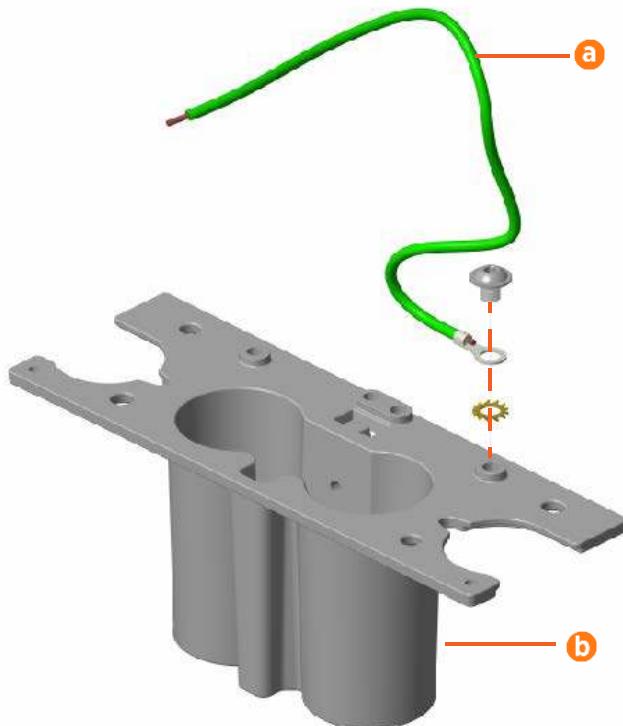

2. Installez le support de tête (c) sur le support de fixation, puis utilisez une clé 13 mm pour serrer un écrou de blocage M8 (d) sur chaque boulon. Serrez les écrous à un couple de 16 Nm.

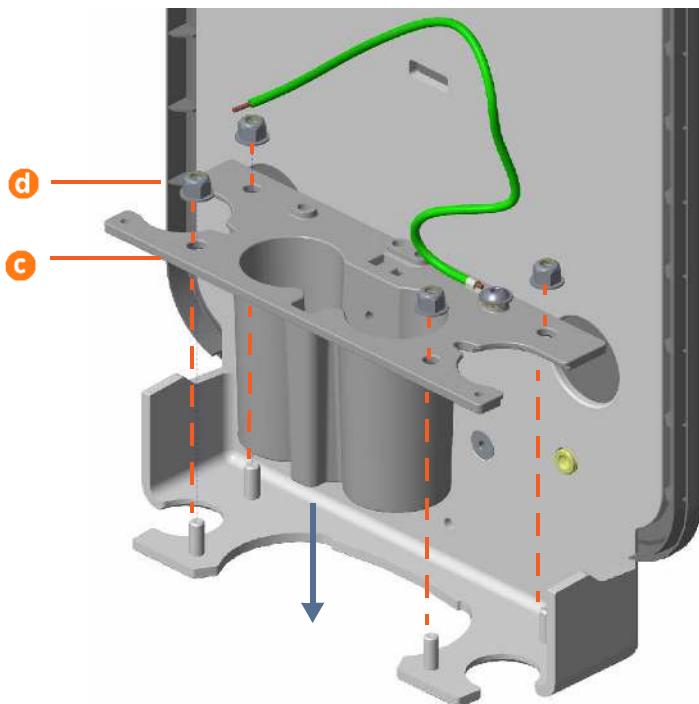

3. À l'aide d'un tournevis hexagonal 5 mm, connectez les câbles de mise à la terre de 241 mm (e) au couvre-boulon avant (f) et au couvre-boulon arrière (g) à l'aide de vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 et de rondelles dentées M8. Serrez les vis à un couple de 16 Nm.

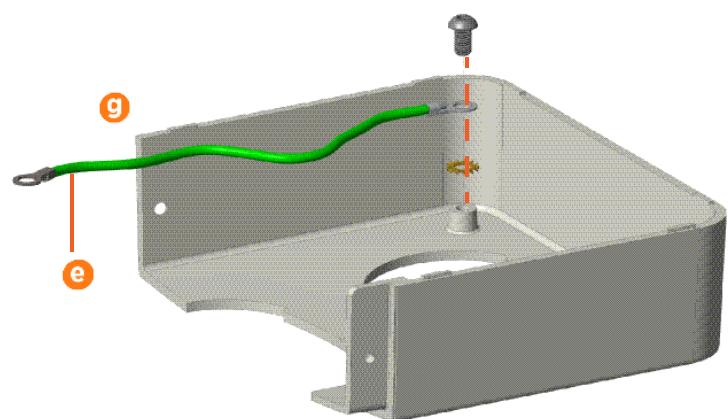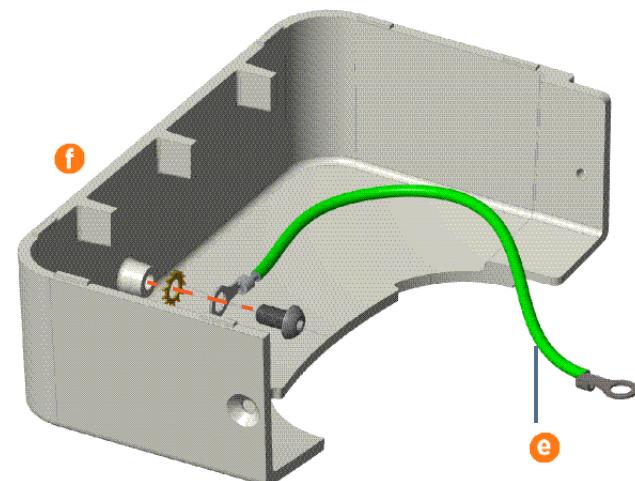

Montage du pied




Important : si vous installez la borne de recharge sur une nouvelle fondation en béton, assurez-vous qu'elle ait entièrement séché avant de commencer. Si un gabarit en plastique ou en bois est toujours sur place suite à la préparation du site, retirez-le avant de commencer l'installation.

1. Deux écrous M16 et deux rondelles M16 doivent déjà être placés sur chaque boulon de fixation. Retirez l'écrou et la rondelle supérieurs de chaque boulon de fixation. Placez-les dans un endroit sûr, vous les réutiliserez à une étape ultérieure.



Important : chaque boulon de fixation ne doit pas dépasser 55 mm par rapport au sol (a). Si nécessaire, raccourcissez les boulons de fixation.

2. Ajustez les écrous et rondelles restants de manière à ce que 35 mm du boulon de fixation restent apparents au-dessus de chaque rondelle (b). Utilisez un niveau à bulle et ajustez la hauteur des écrous comme requis pour s'assurer que les quatre rondelles sont toutes placées au même niveau.

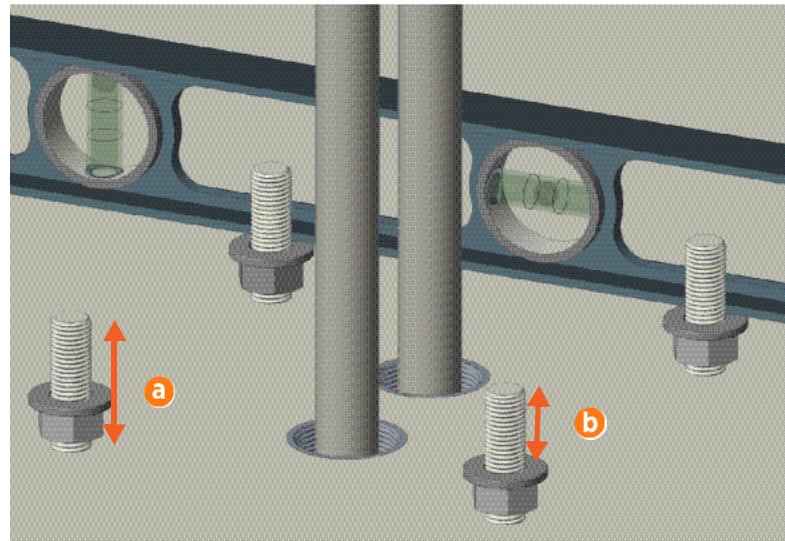


3. Mettez les câbles d'alimentation dans le pied. (Si vous installez une borne de recharge à un port, un seul câble d'alimentation est disponible.)
4. Abaissez doucement le pied sur les boulons de fixation, en faisant passer les câbles d'alimentation jusqu'à ce qu'ils ressortent par le haut du pied.
5. **Installateurs du Royaume-Uni uniquement :** marquez l'endroit où les câbles d'alimentation sortent en haut du pied, puis retirez le pied temporairement. Dénudez les câbles et installez le presse-étoupe et la plaque de mise à la terre. Remettez le pied en place et passez à l'étape suivante.

6. À l'aide des attaches que vous avez retirées précédemment, installez une rondelle M16 et un écrou M16 sur chaque boulon de fixation.
7. Ajustez les écrous inférieurs de manière à ce que la colonne soit entièrement de niveau.
8. Serrez les écrous à un couple d'au moins 160 Nm.



Important : vérifiez que le pied et sa base sont entièrement de niveau en plaçant un niveau à bulle à plusieurs endroits sur le pied au-dessus de chaque boulon. Ajustez si besoin les écrous sous la plaque servant de base.

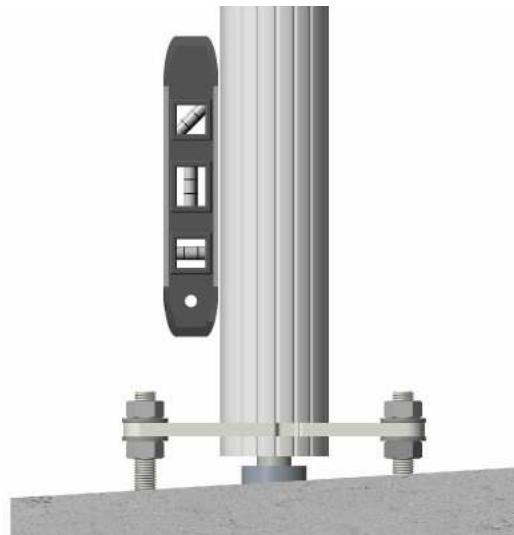

Préparation du KGC

Identifiez le **carton n° 4, le kit de gestion des câbles (KGC)**.



Important : au déballage du carton, placez le KGC sur une surface rembourrée.

1. Sortez le KGC du carton et placez-le soigneusement sur la couverture de sol rembourrée (a) à proximité du site d'installation.


Remarque : ne déroulez pas les câbles.

2. Retirez et mettez au rebut les deux vis d'expédition de 10 mm (b) de la face avant du KGC.



Important : ne penchez pas ou ne portez pas l'ensemble dans une position où l'extrémité supérieure (c) se retrouve plus basse que l'extrémité inférieure. Lorsque vous retirez les vis d'expédition, les contrepoids peuvent se déplacer librement dans les deux directions.

3. Retirez l'emballage.

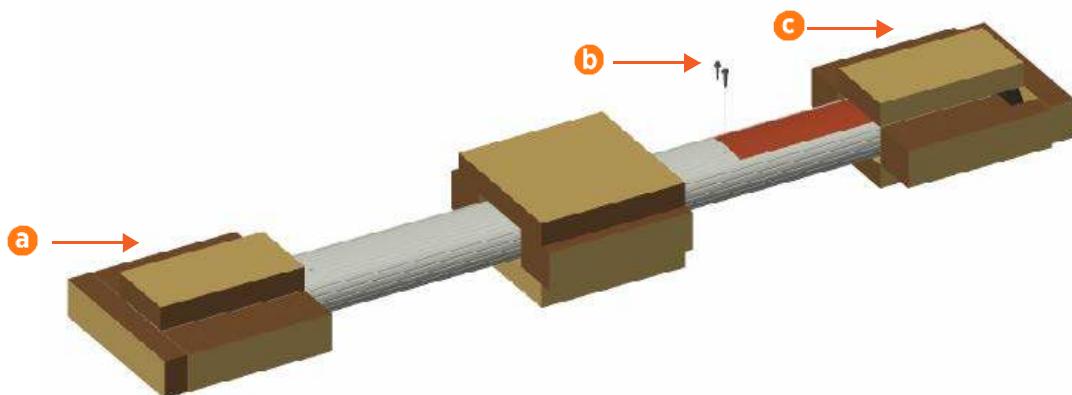


4. Laissez le KGC en position horizontale sur le sol. Vous l'installerez plus tard.


Assemblage du pied

Remarque : deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette étape.


1. À l'aide d'un tournevis hexagonal 5 mm, d'une vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 et d'une rondelle dentée M8, connectez le câble de mise à la terre (a) du couvre-boulon avant (b) au trou le plus à gauche de la base de la colonne pour fixation sur pied (c). Serrez la vis à un couple de 16 Nm.

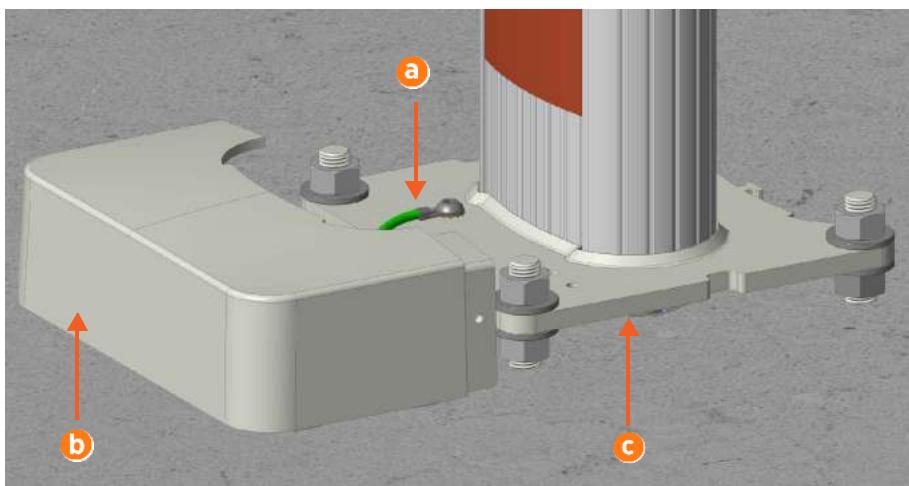


2. Repérez le câble de mise à la terre préinstallé dans la partie supérieure de la colonne (d). Soulevez le support de fixation de la borne ainsi assemblé et guidez soigneusement le câble de mise à la terre et les câbles d'alimentation vers l'ouverture en bas du support de tête.

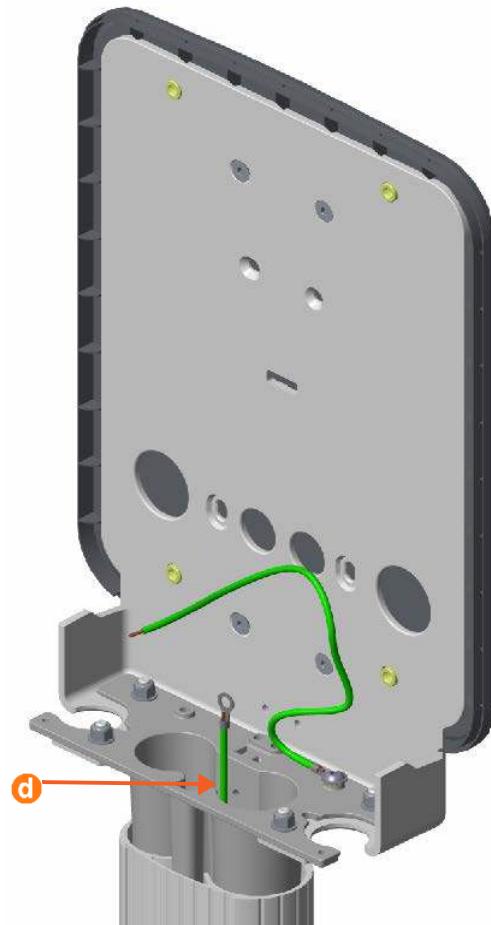

3. Abaissez le support de fixation de la borne assemblé sur le pied, en plaçant délicatement le support de tête sur la colonne.
4. Utilisez un tournevis Torx T30 et deux vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 pour le fixer. Serrez les vis à un couple de 16 Nm.

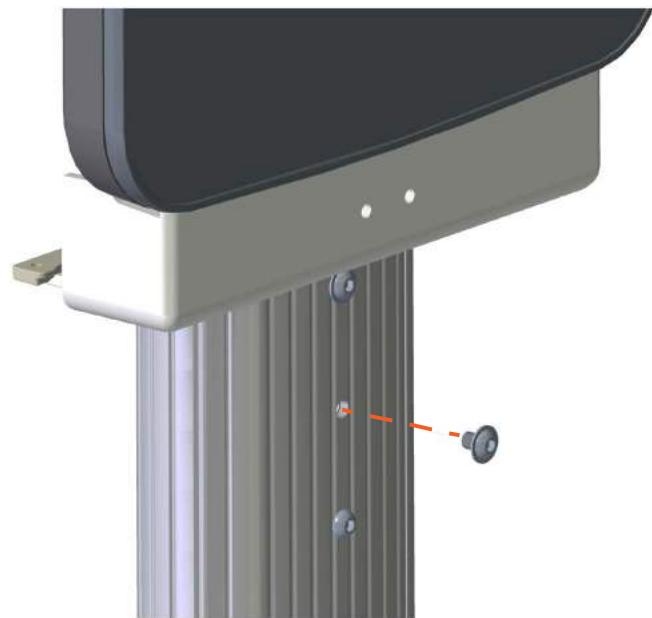


5. Placez le couvre-verrou arrière à côté du pied. Soulevez soigneusement le KGC à la verticale, puis placez-le délicatement sur le couvre-verrou arrière.

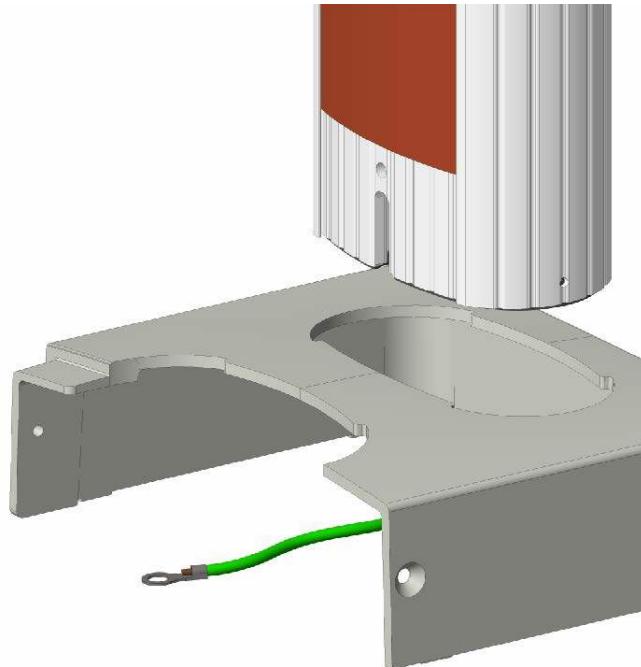


6. Doucement, sans érafler les composants, faites glisser le couvre-verrou en haut du KGC.

7. À l'aide d'un tournevis hexagonal 5 mm, d'une vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 et d'une rondelle dentée M8, connectez un câble de mise à la terre de 241 mm au KGC. Serrez la vis à un couple de 16 Nm.

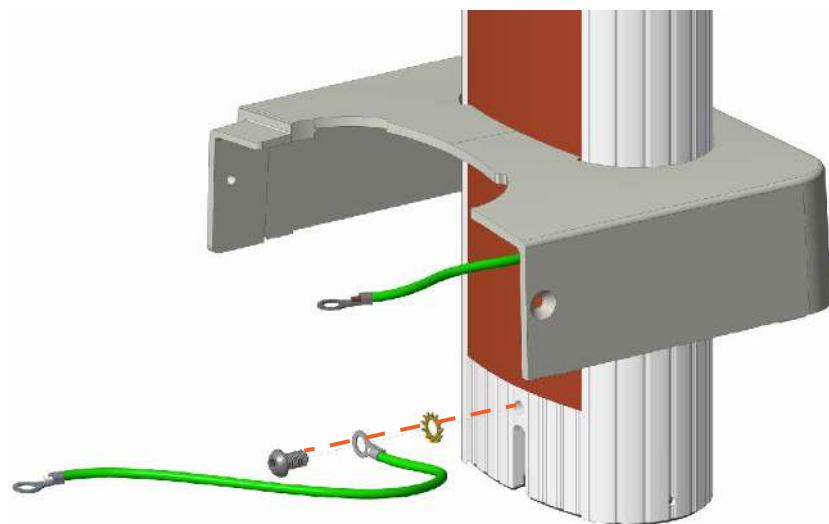


8. Assurez-vous que les extrémités libres des câbles de mise à la terre sont accessibles.

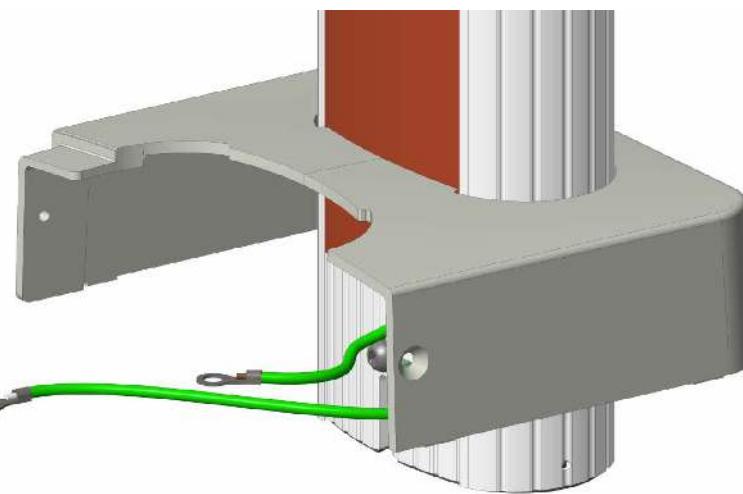


9. Déplacez soigneusement le couvre-verrou arrière et le KGC derrière le pied.

10. Soulevez le KGC et placez-le doucement sur la plaque du pied de manière à ce que l'encoche de devant (a) soit placée au-dessus de l'encoche en forme de T de la plaque (b).

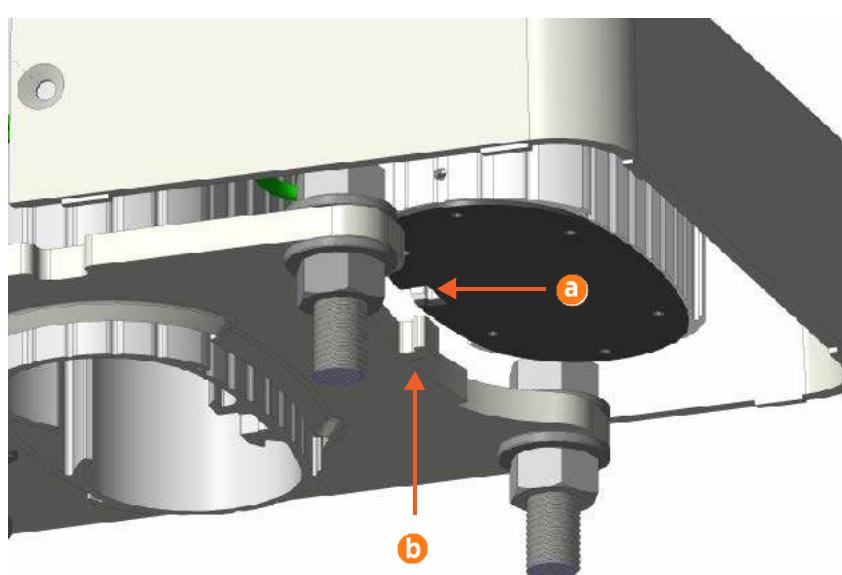


- 11.** Placez la partie supérieure du KGC sur les pinces de serrage de l'arrière du support de fixation de la borne, comme indiqué à droite.

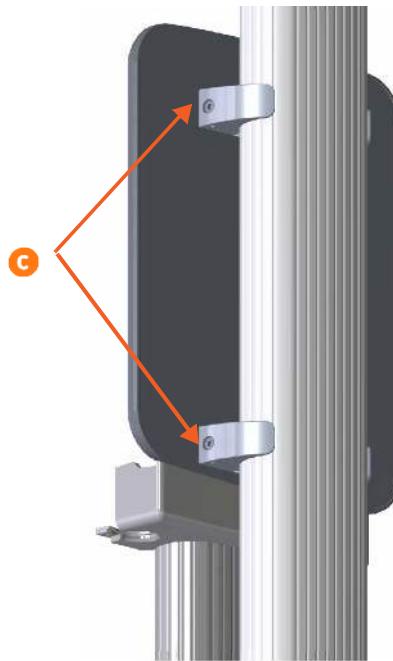

- 12.** Pendant qu'une personne maintient le KGC en place, utilisez un tournevis hexagonal 6 mm pour serrer les extrémités des pinces de serrage (c) autour de la colonne. Serrez les vis à un couple de 16 Nm.


- 13.** À l'aide d'un tournevis hexagonal 5 mm, d'une vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 et d'une rondelle dentée, connectez chaque extrémité du câble de mise à la terre à la plaque du pied (a). Serrez les vis à un couple de 16 Nm.

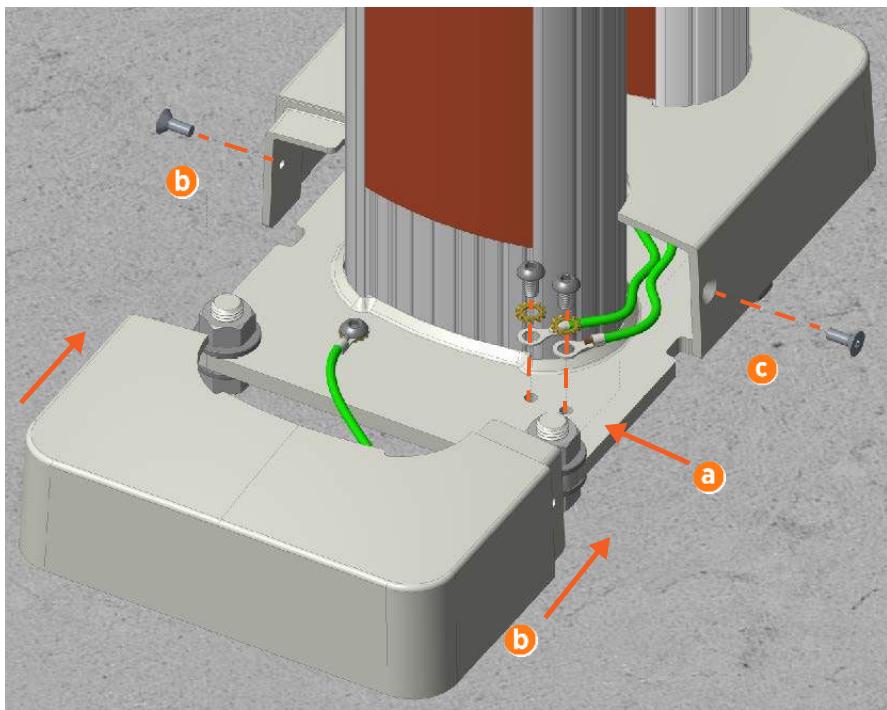

- 14.** Placez le couvre-verrou avant (b) autour du pied et sur la plaque.


- 15.** À l'aide d'un tournevis Torx anti-sabotage T30 et de deux vis 16 mm M6, fixez les couvre-boulons ensemble (c). Serrez les vis à un couple de 6,5 Nm.

- 16.** À l'aide d'un tournevis hexagonal 5 mm, d'une vis de blocage à tête ronde 10 mm M8 et d'une rondelle dentée, connectez le câble de mise à la terre préinstallé dans la colonne pour fixation sur pied au support de tête (d). Serrez la vis à un couple de 16 Nm.

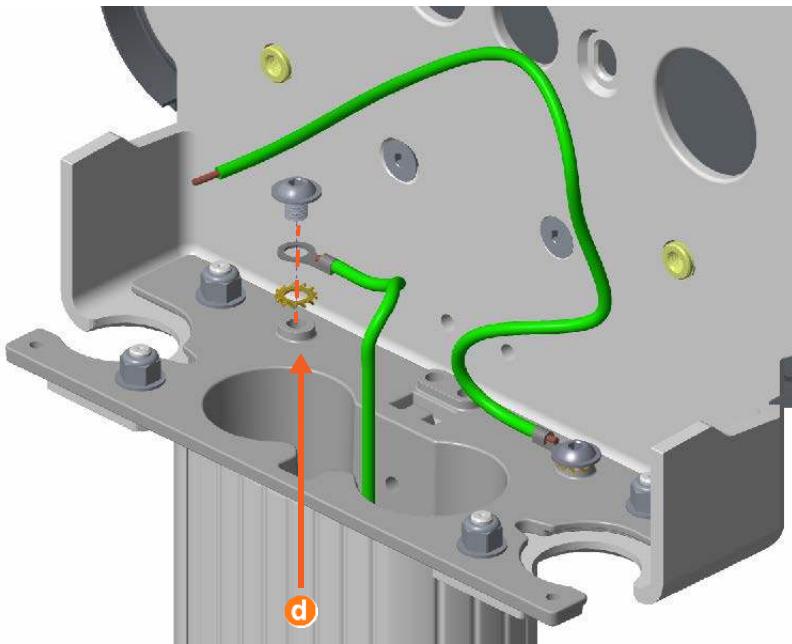

- 17. Installateurs du Royaume-Uni uniquement :** utilisez le câble de mise à la terre, les vis à tête ronde M8 et les rondelles dentées fournis dans le carton du kit de mise à la terre pour connecter le presse-étoupe à n'importe quel trou disponible du support de tête.

- 18.** Si la borne de recharge comporte un seul port, utilisez le bouchon du serre-câbles pour combler le trou à gauche (e) du support de tête.

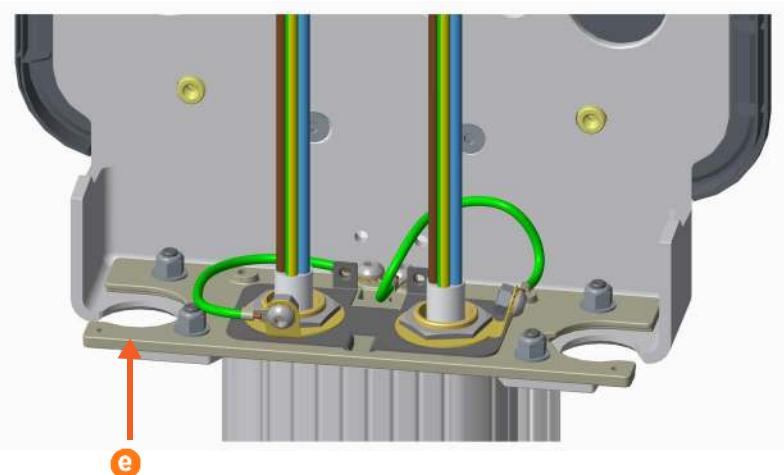

Installation de la borne de recharge 4



AVERTISSEMENT : toujours mettre hors tension tous les disjoncteurs associés à la borne de recharge avant de commencer l'installation. Pour éviter toute blessure grave causée par une électrocution, assurez-vous que le disjoncteur miniature et les disjoncteurs différentiels ne puissent pas être remis en marche pendant l'installation.

Vérification du contenu du carton



Important : lorsque vous déballez le carton, **ne placez pas** les composants ou les attaches directement sur le sol.

Remarque : le devant de la borne de recharge est protégé par un film plastique. Ne le retirez pas avant la fin de l'installation.



Ouvrez le carton n° 1, la borne de recharge CP4300, et assurez-vous d'en avoir tous les composants (les illustrations ne sont pas à l'échelle) :

Borne de recharge CP4300 (1) (Le modèle peut comporter un ou deux ports)	
Plaque de mise à la terre (1)	


Kit d'installation (1)	Contient : <ul style="list-style-type: none"> • Clé de la borne (1) • Vis Torx à tête cylindrique bombée 58 mm M8 avec rondelle (4) • Cheville d'ancrage murale plastique (4) • Vis M6 25 mm (4)
Carton de passe-câbles en caoutchouc (1)	Contient 1 grand et 2 petits passe-câbles en caoutchouc
Cavalier de gestion de l'énergie (1) <i>(Bornes à deux ports uniquement)</i>	

Installation de la plaque de mise à la terre

1. Repérez la plaque de mise à la terre. À l'aide d'un couteau, d'un foret ou d'un outil Dremel, formez deux encoches à l'avant de la plaque de mise à la terre (a) et deux à l'arrière (b).
2. Ouvrez le carton de passe-câbles en caoutchouc. Placez les passe-câbles dans les trois trous (un grand et deux petits) situés à l'arrière de la borne de recharge.

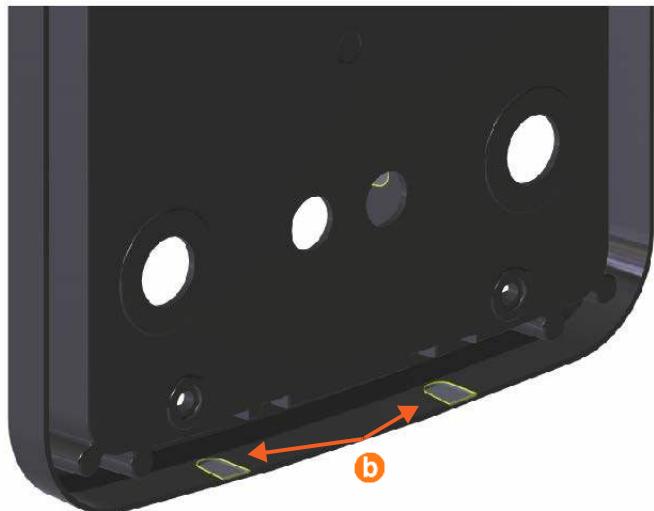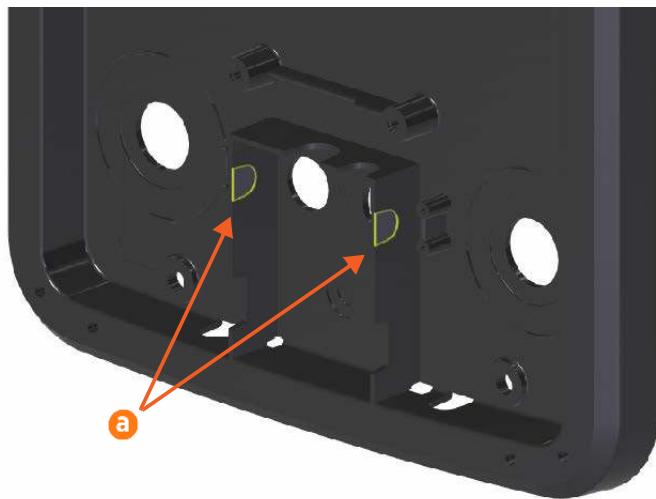


3. Faites passer l'extrémité libre du câble de mise à la terre du support de tête dans le trou situé en bas à droite de la plaque de mise à la terre (a).
4. Positionnez la plaque de mise à la terre sur le support de fixation de la borne.
5. À l'aide de quatre vis à tête cylindrique 14 mm M6, fixez la plaque de mise à la terre au support de fixation de la borne (b). Serrez les vis à un couple de 16,5 Nm.
6. Pliez les câbles d'alimentation (c) vers l'avant d'environ 90 degrés.

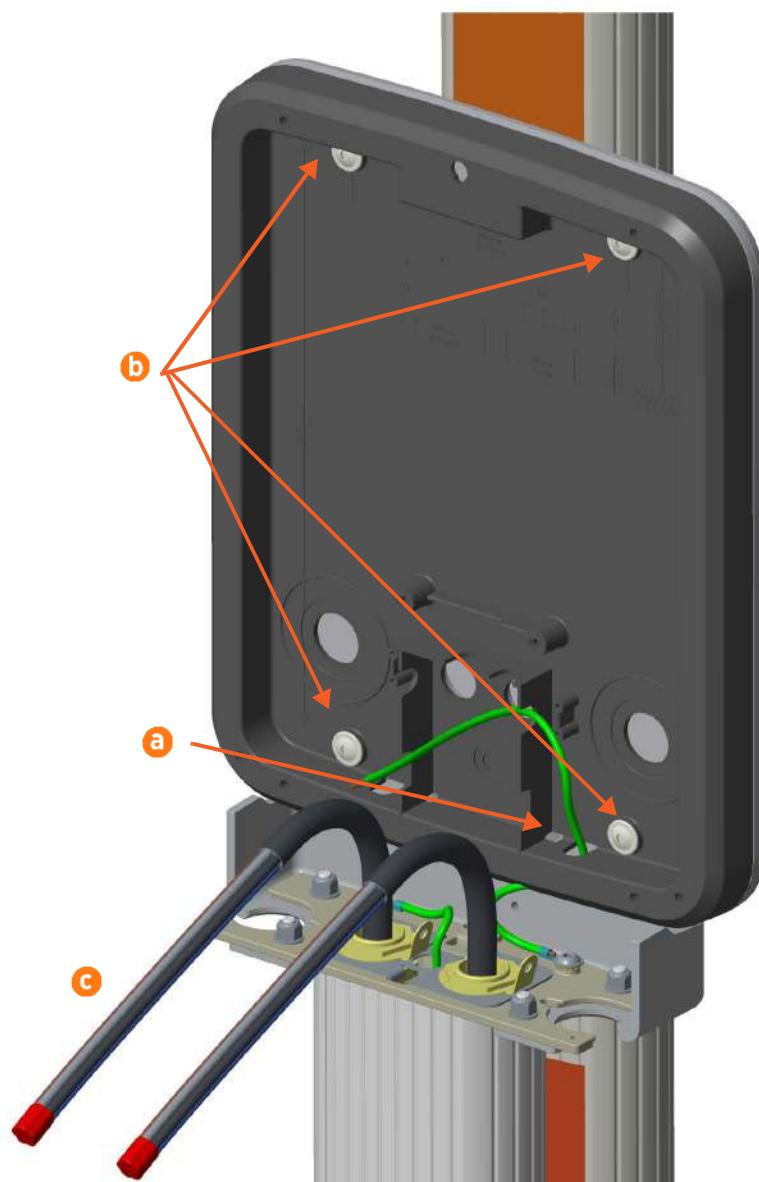


Montage de la borne de recharge

Remarque : deux personnes sont nécessaires pour réaliser cette procédure.


1. Posez délicatement la borne de recharge face vers le haut sur le revêtement de sol rembourré. Utilisez la clé de la borne pour déverrouiller et ouvrir la porte.
2. Utilisez un tournevis pour retirer la vis qui maintient le cache du composant en place.
3. Retirez le cache du composant et placez-le dans un endroit sûr pour une utilisation ultérieure.
4. Posez délicatement la borne de recharge sur le revêtement rembourré face vers le bas, le haut de la borne dos au pied.
5. Soulevez la borne de manière à pouvoir guider les câbles d'alimentation à travers les trous du bas (a).
6. Faites passer l'extrémité libre du câble de mise à la terre vers l'arrière de la borne.
7. Basculez légèrement la porte en position ouverte de façon à pouvoir guider plus facilement les câbles d'alimentation vers leur place.

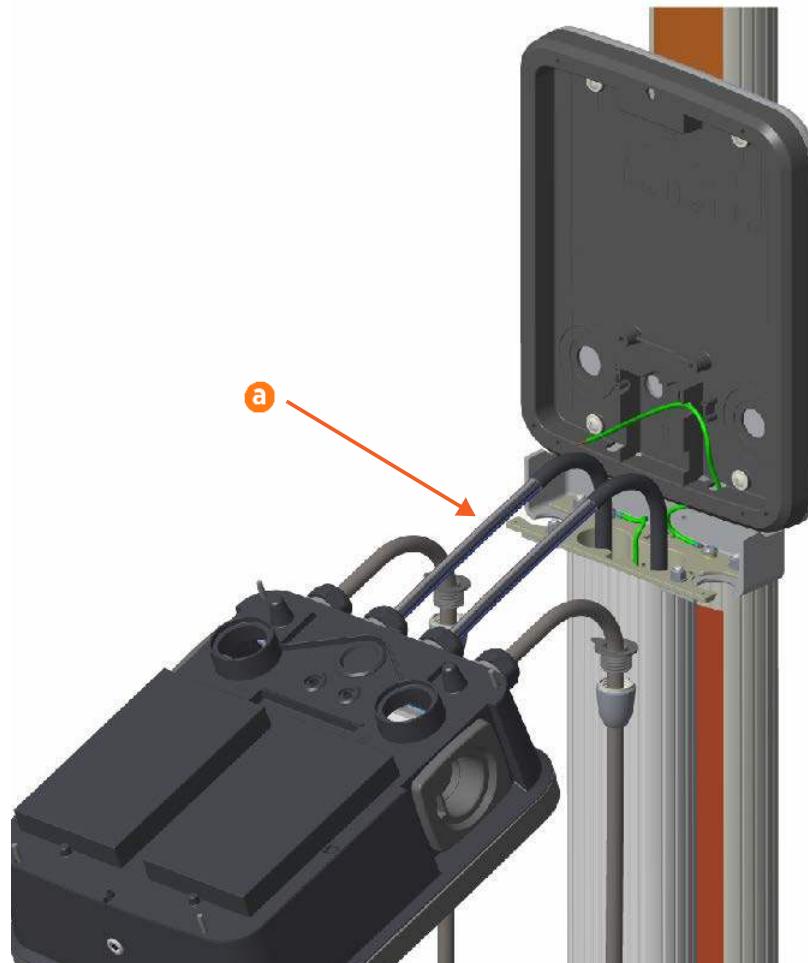

8. Inclinez doucement la borne en position verticale.

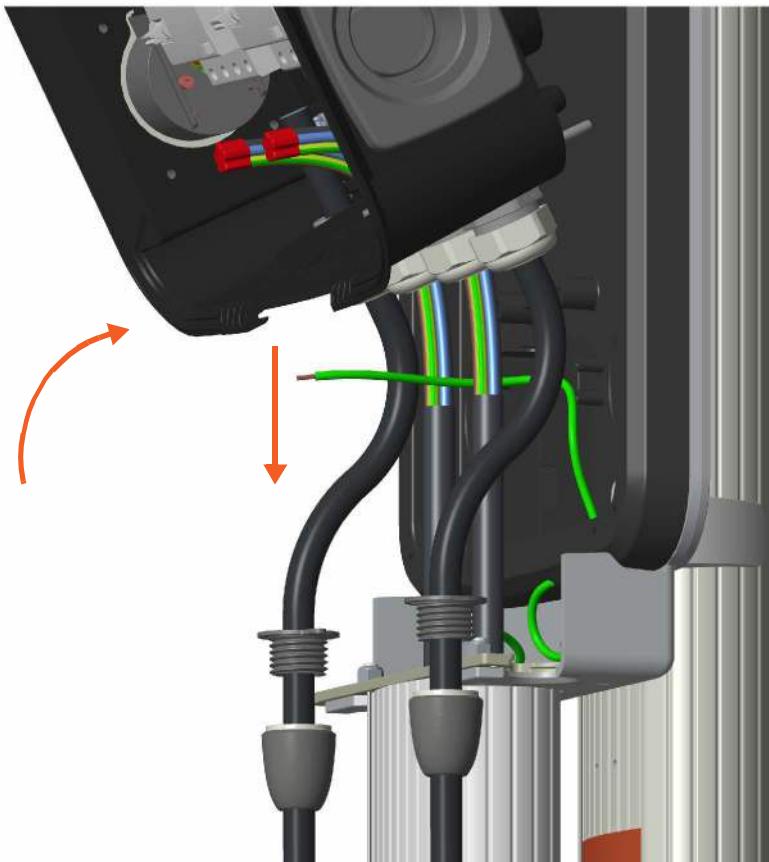

9. Lorsque la borne de recharge est en position verticale, maintenez-la proche de la plaque de mise à la terre tandis que vous faites passer les câbles de recharge (b) dans les trous du support de fixation de la borne (c).

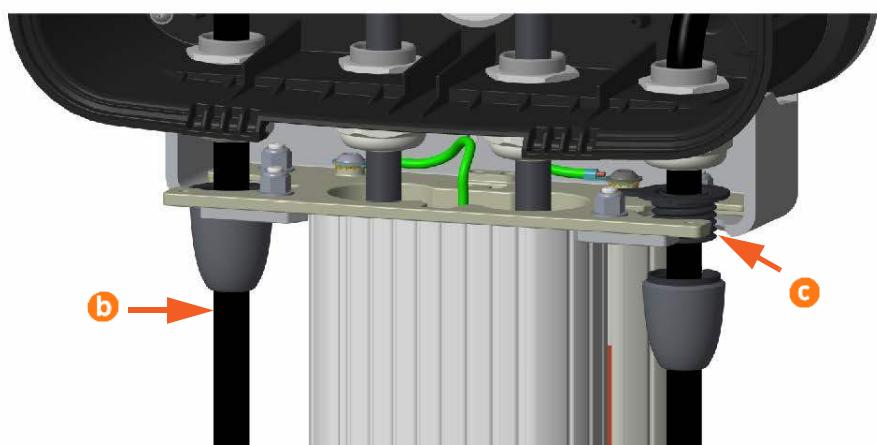


10. Lorsque les câbles de recharge sont en place, placez la borne de recharge sur la plaque de mise à la terre.



Important : continuez à soutenir la borne de recharge jusqu'à ce que vous l'ayez solidement fixée à l'aide des vis de fixation.

11. Installez les presse-étoupes des câbles de recharge dans les trous du support de fixation.

-
- 12.** À l'aide d'un tournevis Torx T25 et de quatre vis 25 mm M6, fixez la borne de recharge. Serrez les vis à un couple de 6,5 Nm.
 - 13.** Connectez l'extrémité libre du long câble de mise à la terre au conducteur de protection entre les deux borniers placés dans la borne de recharge.

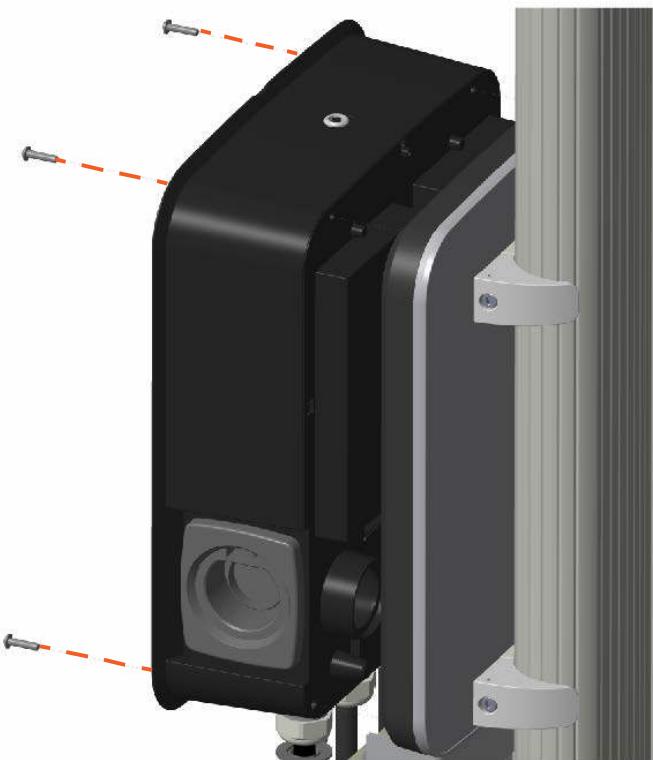

Câblage de la borne de recharge 5

Examinez le schéma de câblage correspondant à la configuration de la borne en cours d'installation et effectuez la configuration recommandée.

Options de câblage

Dans les installations triphasées, tenez compte du nombre de bornes de recharge à installer sur le site. Pour mieux équilibrer la charge sur les trois phases du site, ChargePoint fournit des étiquettes permettant d'alterner la puissance entrante sur le bornier.

Remarque : toutes les bornes sont livrées avec le cavalier standard. Les bornes à deux ports sont également livrées avec un cavalier L1 à L1. Le cavalier standard est préinstallé sur le disjoncteur différentiel droit et utilisé pour les installations à un port et à deux ports standard. Le cavalier L1 à L1 peut être remplacé pour les installations de partage de circuit. Un cavalier L1 à L2 vendu séparément est également disponible.

Pour chaque borne de recharge, suivez les instructions en fonction des options de configuration indiquées :


- **Borne de recharge à un port**, consultez la section [Câblage standard : borne à un port](#). Passez ensuite à la section [Réalisation d'une configuration de câblage standard](#).
- **Bornes à deux ports avec deux câbles d'alimentation d'entrée**, consultez la section [Câblage standard : borne à deux ports](#). Passez ensuite à la section [Réalisation d'une configuration de câblage standard](#).
- **Bornes à deux ports partageant un câble d'alimentation**, consultez la section [Câblage avec partage de circuit \(borne à deux ports uniquement\)](#). Passez ensuite à la section [Réalisation d'une configuration à partage de circuit \(bornes à deux ports uniquement\)](#). Installez le cavalier électrique ChargePoint pour alimenter les deux ports à partir d'un circuit unique. Le cavalier L1 à L1 est inclus. Pour le changement de phase entre les ports de recharge de la borne, utilisez le cavalier L1 à L2 vendu séparément.



Schémas de câblage

Sortie	Circuits d'entrée	Disjoncteur obligatoire	Disjoncteurs obligatoires
Bornes à un port			
22 kW	1	Courant triphasé 32 A x 1	1
11 kW	1	Courant triphasé 16 A x 1	1
7,4 kW	1	Courant monophasé 32 A x 1	1
3,7 kW	1	Courant monophasé 16 A x 1	1
Bornes à deux ports			
22 kW	2	Courant triphasé 32 A x 2	2
11 kW	2	Courant triphasé 16 A x 2	2
7,4 kW	2	Courant monophasé 32 A x 2	2
3,7 kW	2	Courant monophasé 16 A x 2	2


Câblage standard : borne à un port

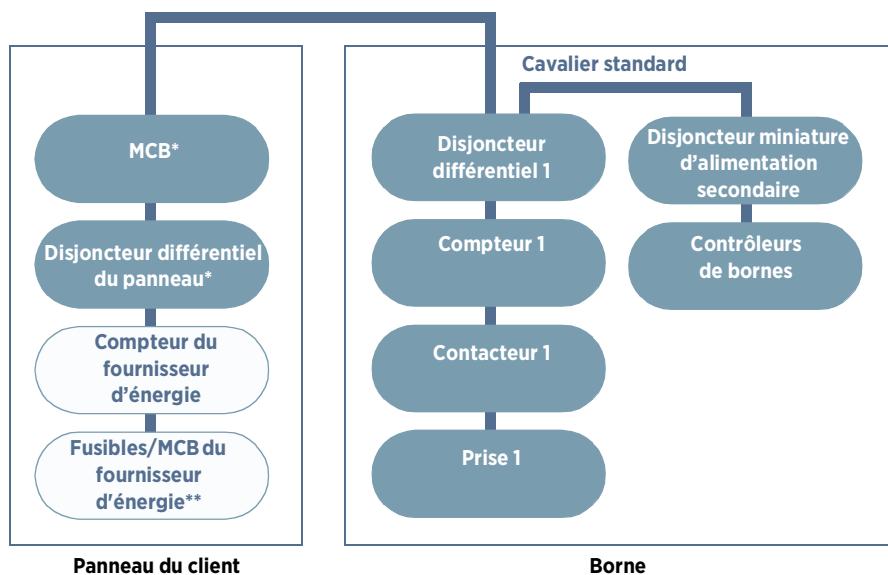

* Disjoncteur différentiel de panneau en option. Installez un tel dispositif conformément à tous les codes et réglementations applicables, selon les besoins.


**MCB : Disjoncteur miniature

Câblage triphasé

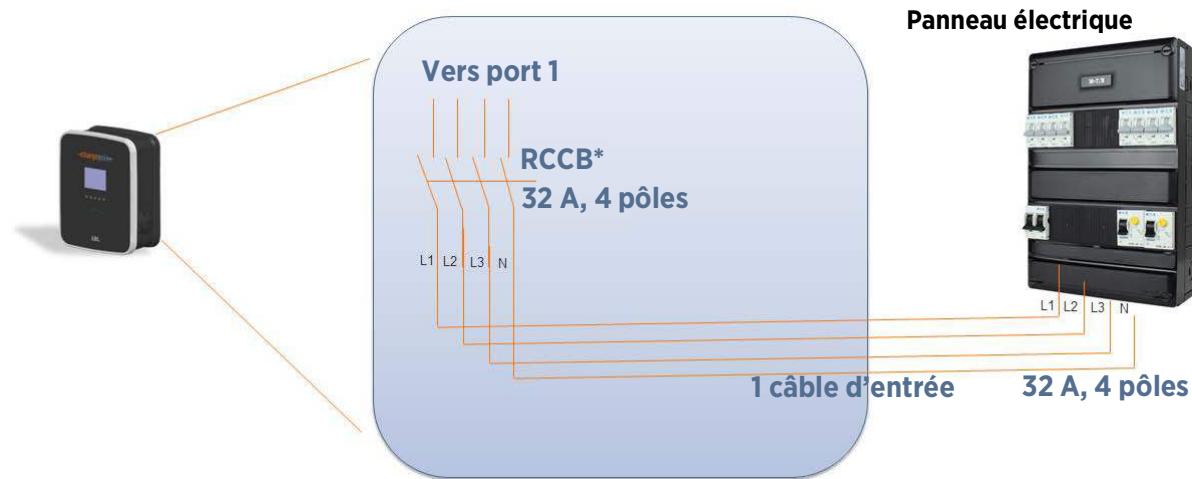



*RCCB : Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités

Câblage monophasé

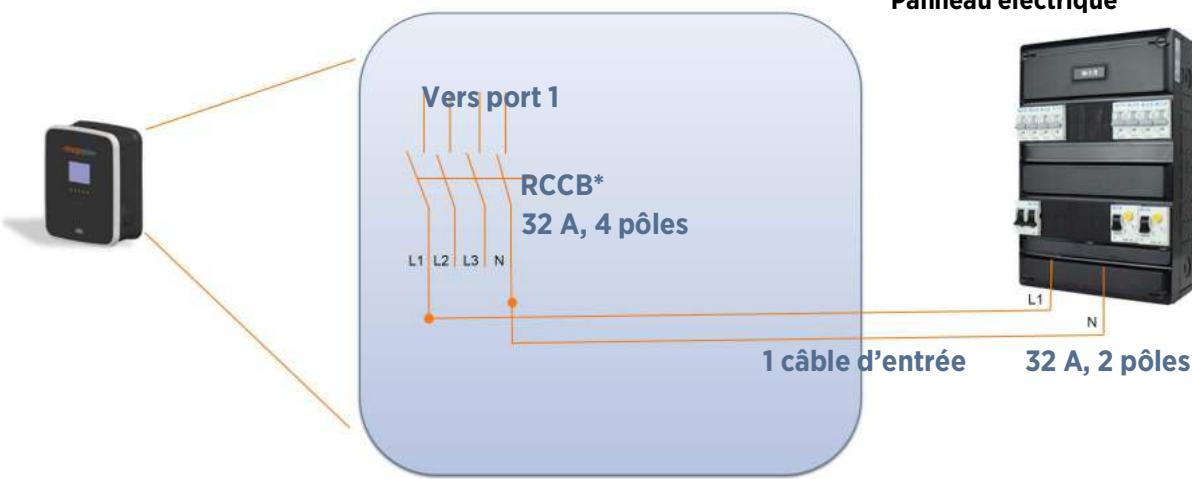

*RCCB : Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités

Câblage standard : borne à deux ports

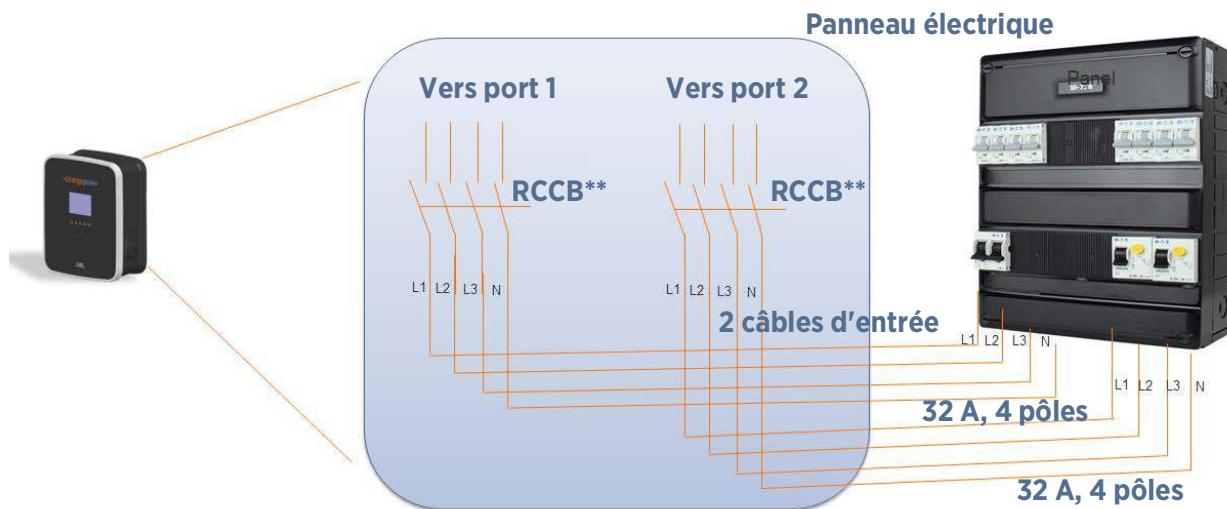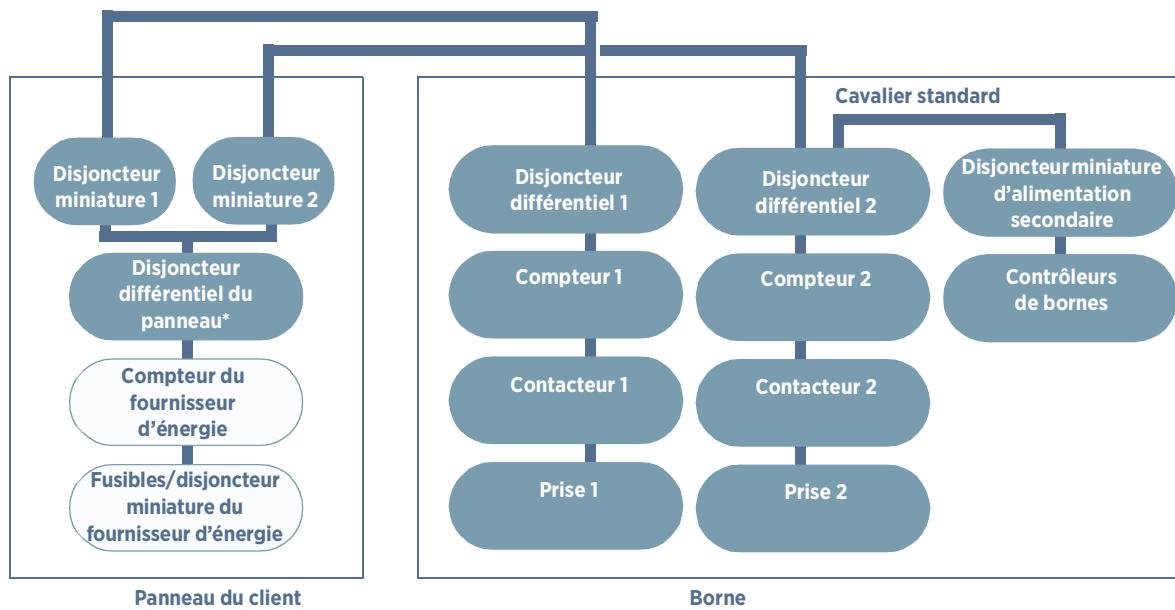


* Disjoncteur différentiel de panneau en option. Installez un tel dispositif conformément à tous les codes et réglementations applicables, selon les besoins.

**RCCB : Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités


Câblage avec partage de circuit (borne à deux ports uniquement)

Pour alimenter une borne à deux ports via un seul câble d'alimentation, utilisez le cavalier de partage de câble. Le cavalier de partage de câble L1 à L1 est fourni avec la borne CP4000. Le cavalier de partage de câble L1 à L2 est en option et vendu séparément. Le partage de circuit est disponible uniquement pour les configurations de bornes à deux ports.

Sortie par port	Circuits d'entrée	Disjoncteur obligatoire	Disjoncteurs obligatoires
22 kW	1	Courant triphasé 63 A x 1	1
11 kW	1	Courant triphasé 32 A x 1	1
7,4 kW	1	Courant monophasé 63 A x 1	1
3,7 kW	1	Courant monophasé 32 A x 1	1

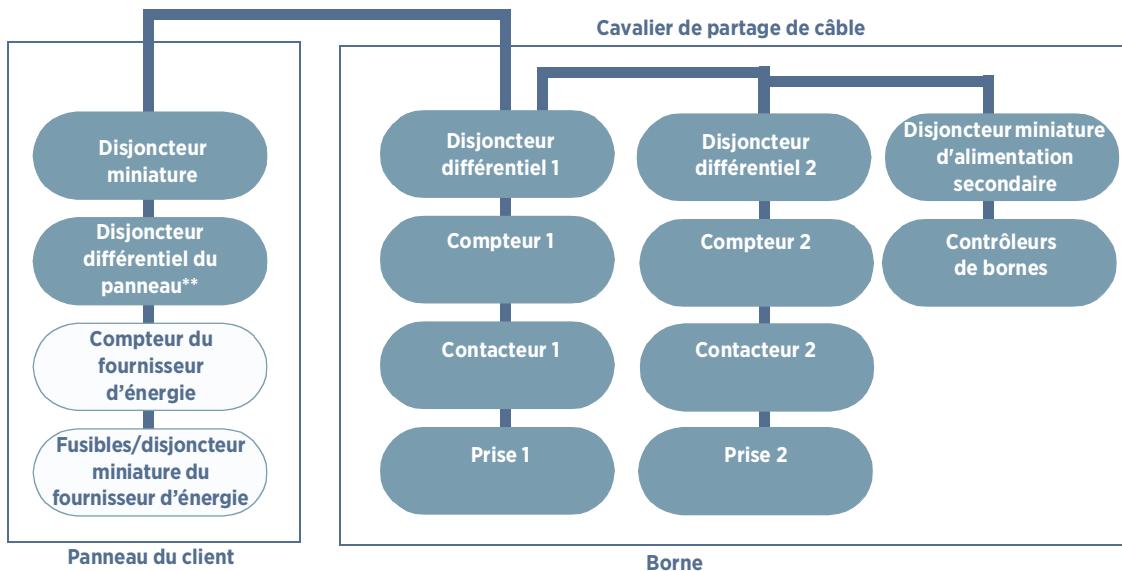

* *Disjoncteur différentiel de panneau en option. Installez un tel dispositif conformément à tous les codes et réglementations applicables, selon les besoins.*

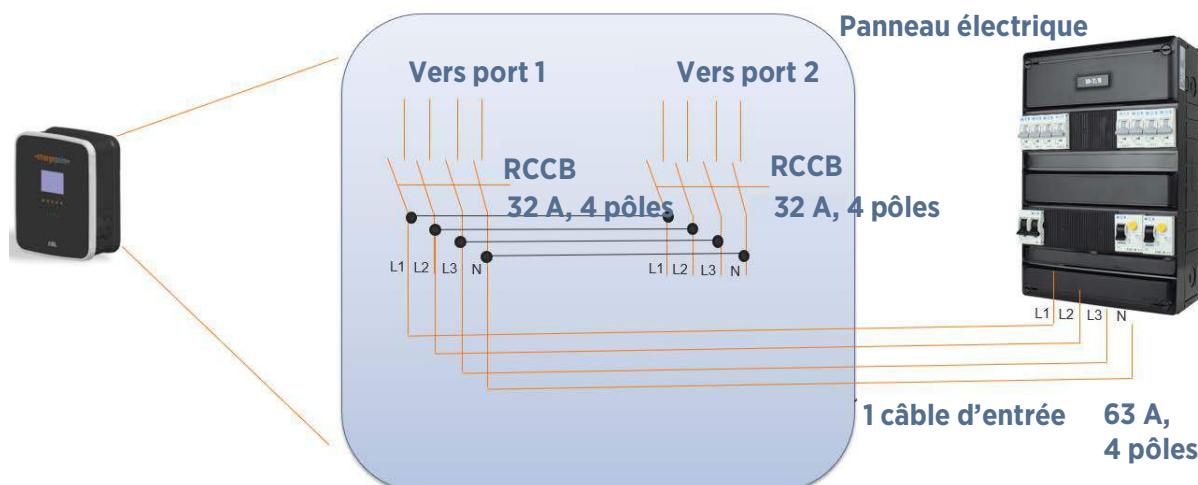

**RCCB : Disjoncteur différentiel avec protection contre les surintensités

Respect des conditions concernant l'alimentation électrique

La borne de recharge est conçue pour être connectée et fonctionner à des tensions nominales de 230 V (phase/neutre) ou 400 V (phase/phase) à 50 Hz.

- Assurez la conformité à l'ensemble des exigences réglementaires relatives aux installations électriques à basse tension conformément aux normes CEI 60364-1 et CEI 60364-5-52.
- Connectez toujours l'appareil au conducteur de terre de protection de la source d'alimentation.
- Réservez une source d'alimentation à la borne de recharge exclusivement et assurez-vous qu'elle est conforme à la norme HD 60364-7-722:2012.
- Protégez le circuit de dérivation de la borne de recharge dans le panneau (secteur) avec un disjoncteur miniature adapté.

Consultez l'opérateur de votre réseau électrique pour connaître les réglementations locales. En fonction de la puissance nominale requise, l'installation de la borne de recharge peut requérir un enregistrement auprès de l'opérateur de votre réseau électrique et/ou son approbation.

Exigences de mise à la terre

La borne CP4000 doit être connectée à un réseau de fils métalliques à demeure et mise à la terre. Un conducteur de mise à la terre doit être utilisé en association avec des conducteurs de circuit et connecté à une borne de mise à la terre sur la borne CP4000.

Un conducteur de mise à la terre conforme aux codes locaux doit être mis à la terre au niveau de l'équipement de service ou, lorsqu'il est alimenté par un système distinct, au niveau du transformateur d'alimentation. Il peut également être relié à une électrode de terre. Assurez-vous que le conducteur de mise à la terre est conforme à tous les codes en vigueur.

Connexion des câbles



AVERTISSEMENT : dans les régions sujettes à de fréquents orages, ajoutez une protection contre les surtensions dans le panneau d'entretien pour tous les circuits.

Utilisez uniquement des disjoncteurs neufs. Avec des disjoncteurs usagés, vous risqueriez d'endommager l'équipement et de provoquer un incendie électrique.

Vérifiez que toutes les connexions électriques et les prises de terre sont propres et bien serrées, en particulier entre le jeu de barres et le disjoncteur. Éliminez l'oxyde de tous les conducteurs et terminaux avant de brancher les câbles.

Réalisation d'une configuration de câblage standard

- Éliminez le chatterton des extrémités des câbles d'alimentation. Si nécessaire, raccourcissez les câbles d'alimentation en laissant une longueur suffisante pour créer une boucle de service d'environ 300 mm.
- Dénudez les fils sur 13 mm. Si les câbles d'alimentation sont composés de fils souples, placez des cosses sur les extrémités dénudées.

3. À l'aide d'un tournevis Phillips, desserrez les vis inférieures des borniers.
4. Insérez le câble de protection (PE) dans la borne PE.
5. Serrez la vis inférieure du bornier PE à un couple de 3 Nm maximum.

Code de connexion	Conducteur de courant
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
N	Neutre
PE	Protection

6. Connectez les câbles L1, L2, L3 et N au bornier droit.

Remarque : déterminez l'une des trois orientations possibles pour L1, L2 et L3 que vous souhaitez utiliser pour cette borne en particulier. Si le site dispose de plusieurs bornes, assurez-vous que les bornes alternent entre les trois ordres de câblage possibles pour répartir la charge uniformément.

7. Étiquetez le bornier avec l'étiquette d'alternance de phase correspondante.
 8. Serrez les vis inférieures des borniers à un couple de 3 Nm.
- Sur les bornes à deux ports, répétez cette étape pour le deuxième câble d'alimentation, avec le bornier gauche.
9. Prenez une photo du câblage terminé du bornier avec les étiquettes pour la soumettre lors de la localisation.




Passez à la rubrique [Fermeture de la borne de recharge](#).

Réalisation d'une configuration à partage de circuit (bornes à deux ports uniquement)

Remarque : le cavalier électrique L1 à L1 est inclus. Pour le changement de phase, le cavalier L1 à L2 peut être acheté séparément.

Pour partager un circuit simple entre deux ports :

1. Retirez le cavalier standard (a) situé sous le bornier droit. Recyclez ce cavalier conformément aux règlements locaux.

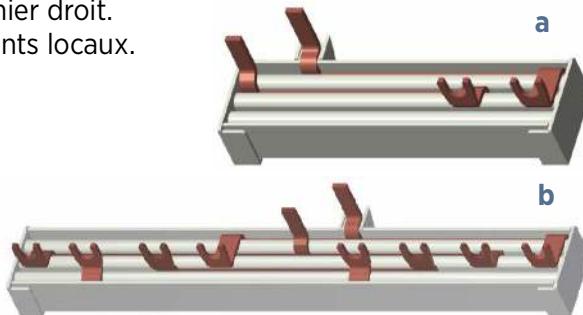

2. Insérez doucement le cavalier électrique ChargePoint (b) de façon à ce qu'il couvre les deux borniers.
3. Éliminez le chatterton des extrémités des câbles d'alimentation. Si nécessaire, raccourcissez les câbles d'alimentation en laissant une longueur suffisante pour créer une boucle de service d'environ 300 mm.
4. Dénudez les fils sur 13 mm. Si les câbles d'alimentation sont composés de fils souples, placez des cosses sur les extrémités dénudées.
5. À l'aide d'un tournevis Phillips, desserrez les vis inférieures des borniers.
6. Insérez le câble de protection (PE) dans la borne PE. Serrez la vis inférieure du bornier PE à 3 Nm.

Code de connexion	Conducteur de courant
L1	Phase 1
L2	Phase 2
L3	Phase 3
N	Neutre
PE	Protection

7. Connectez les câbles L1, L2, L3 et N au bornier droit.

Remarque : déterminez l'une des trois orientations possibles pour L1, L2 et L3 que vous souhaitez utiliser pour cette borne en particulier. Si le site dispose de plusieurs bornes, assurez-vous que les bornes alternent entre les trois ordres de câblage possibles pour répartir la charge uniformément.

8. Étiquetez le bornier avec l'étiquette d'alternance de phase correspondante.
9. Serrez les vis inférieures des borniers à 3 Nm maximum.


10. Prenez une photo du câblage terminé du bornier avec les étiquettes pour la soumettre lors de la localisation.



Passez à la rubrique [Fermeture de la borne de recharge](#).

Fermeture de la borne de recharge

1. Soulevez les connecteurs du serre-câbles (a) et serrez-les sur les presse-étoupes afin qu'ils soient fermement fixés contre le support de fixation de la borne.
2. Alignez la finition murale (b) de façon à ce qu'elle couvre le bas de la borne de recharge et le support de fixation de la borne. Utilisez un tournevis Torx T27 et deux vis M6 pour fixer la plaque de finition. Serrez les vis à un couple de 6,5 Nm.

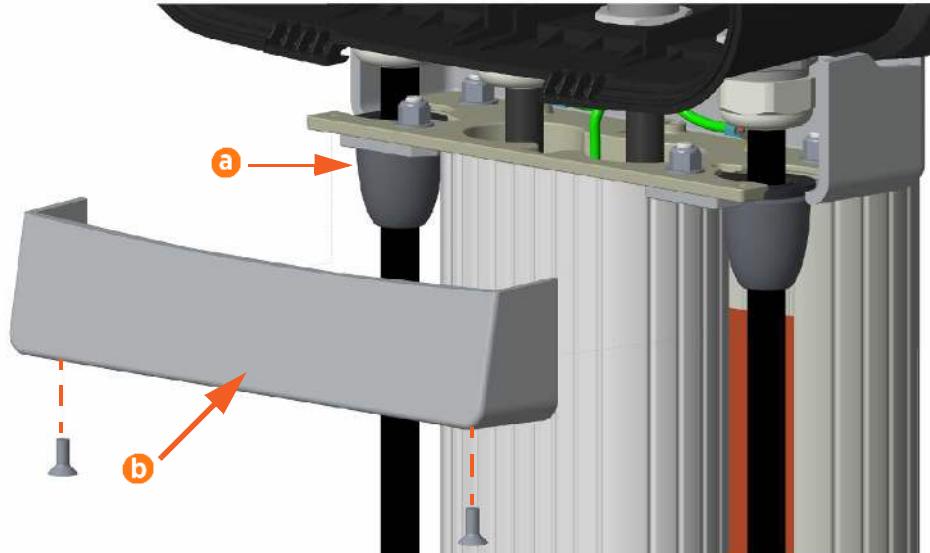

3. Examinez soigneusement la borne de recharge avant de la refermer :

- Assurez-vous que toutes les connexions électriques sont propres et serrées conformément aux spécifications.
- Assurez-vous que tous les joints sont bien en place et en bon état.
- Essuyez l'intérieur de la borne de recharge à l'aide d'un chiffon pour éliminer tout résidu de câble.
- Récupérez tous les outils ou toutes les attaches à l'intérieur de la borne de recharge.
- Assurez-vous que tous les câbles sont posés correctement et que les câbles d'alimentation sont bien connectés à leurs borniers.

4. Replacez le cache des composants.

5. Allumez le disjoncteur en amont.

6. Allumez le disjoncteur différentiel **gauche** (F1).

7. Allumez le disjoncteur différentiel **droit** (F3).

8. Allumez le disjoncteur miniature **central** (F5).

La borne de recharge établit une connexion à la source d'alimentation.

9. Fermez la porte, assurez-vous que tous les câbles sont éloignés de la porte et que le loquet s'enclenche. Utilisez la clé incluse pour verrouiller la porte.

10. **Retirez la clé et rangez-la dans un endroit sûr.** Une fois l'installation terminée, remettez la clé au propriétaire de la borne.

11. Retirez le film plastique protecteur de la porte de la borne de recharge.



Important : laissez l'étiquette sur le film plastique. Vous aurez besoin de ces informations d'activation au cours d'une étape ultérieure.



Important : ne laissez pas le film plastique protecteur sur la borne de recharge plus d'un jour. S'il était exposé directement au soleil, le film plastique abîmerait l'avant de la borne de recharge.


Réalisation de l'installation 6

Connexion des serre-câbles



Important : ne déroulez pas les câbles tant qu'ils ne sont pas solidement fixés au câble de recharge.

1. Déroulez un câble de recharge en retirant l'emballage plastique, puis tirez-le doucement jusqu'au bout, à distance de la borne. Faites tourner le connecteur de recharge si vous avez besoin de détordre ou démêler le câble.
2. Insérez le chapeau à l'extrémité du câble rétractable dans le serre-câbles. À l'aide d'une pince à bec coudé, tournez avec précaution le chapeau dans le sens des aiguilles d'une montre d'environ 1/4 de tour. Vous devrez peut-être appuyer sur le chapeau pour le faire tourner.
3. Tirez sur le câble et retirez le câble de son emballage. Lorsque le câble est déroulé, il se rétracte dans le capuchon supérieur du KGC.
4. Répétez ces étapes pour l'autre câble de recharge.
5. Assurez-vous que les câbles ne sont pas tordus au niveau de la prise de recharge et qu'aucune contrainte excessive n'est exercée sur le câble ou le boîtier.
6. Vérifiez que le câble de recharge se déroule et se rétracte complètement et sans à-coups.
7. Retirez l'emballage plastique des connecteurs de recharge et insérez-les dans les supports.

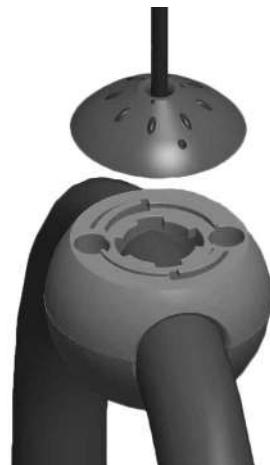

Dépannage

Si le câble de recharge ne se déroule pas ou ne se rétracte pas complètement et sans à-coups, il est possible qu'il soit sorti de la poulie et vous devez donc le remettre en place.


1. À l'aide d'un tournevis hexagonal 3 mm, desserrez les vis de chaque côté du KGC sous le capuchon supérieur.
2. Chaque câble est relié à un poids posé sur un rayon. Tirez le rayon vers le haut en tirant le câble situé au milieu du capuchon supérieur.



3. Tournez le capuchon supérieur pour que le poids qui contrôle le câble obstrué soit face à vous.



4. Examinez le câble pour vérifier qu'il est bien aligné sur la poulie.
5. Remettez doucement le poids à l'intérieur de l'enrouleur.
6. Tournez le capuchon supérieur afin de le remettre en place et resserrez les vis à environ 1,1 N m.

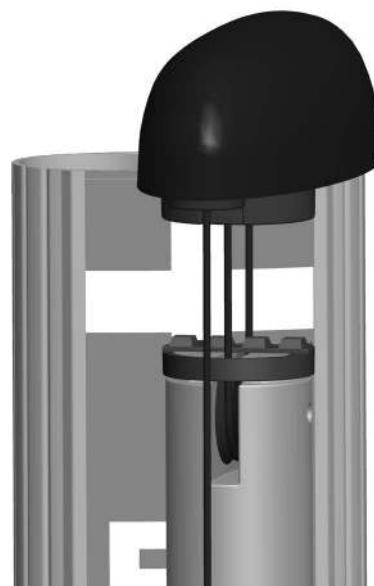

Exécution de l'assistant d'installation

Lorsque vous allumez la borne de recharge, l'assistant d'installation s'affiche à l'écran. L'assistant vérifie que la borne fonctionne et exécute les tâches de configuration de base.



Important : l'identification de la borne de recharge est un élément clé de l'installation, car elle permet au conducteur de localiser rapidement la borne. Assurez-vous de bien identifier la borne lorsque vous y êtes invité par l'assistant d'installation.

Avant d'exécuter l'assistant d'installation, vérifiez que vous disposez des éléments suivants :

- L'étiquette d'activation de la borne de recharge (située sur le film plastique protecteur à l'avant de la borne de recharge ; vous trouverez un double de l'étiquette à l'intérieur du carton)
- Smartphone ou ordinateur doté d'un scanner de code QR, d'un appareil photo et d'une connexion Internet
- Vos nom d'utilisateur et mot de passe d'installateur agréé ChargePoint

L'assistant d'installation exécute les tâches suivantes :

- Définition de la langue de l'assistant d'installation

Remarque : cela n'affecte pas de façon permanente la langue d'affichage de la borne. Choisissez la langue qui vous convient le mieux.

- Configurer l'alimentation
- Déetecter les erreurs
- Tester les supports de verrouillage
- Tester la connectivité du réseau
- Compléter la liste de contrôle post-installation

Dépannage

Si la borne ne se met pas sous tension et si l'assistant d'installation ne démarre pas, il est probable que la borne de recharge ne dispose pas d'une source d'alimentation.

1. Vérifiez le(s) disjoncteur(s) différentiel(s) interne(s).
2. Si l'alimentation a été interrompue au niveau de la source domestique, vérifiez le disjoncteur miniature en amont et rallumez-le au besoin.
3. Si le problème persiste, contactez l'assistance ChargePoint : chargepoint.com/support.

Localiser la borne

Pour les smartphones avec un lecteur de code QR

1. Ouvrez une application de lecture de code QR.
2. Dirigez l'appareil photo vers le code QR présenté par l'assistant d'installation.

L'application vous redirige automatiquement vers la page de localisation du programme d'installation.

3. Connectez-vous sur le site mobile de ChargePoint avec votre smartphone en indiquant vos identifiants d'installateur.

Lors de la connexion, l'adresse MAC et le mot de passe de la borne de recharge s'affichent automatiquement.

4. Suivez les instructions en ligne.



Pour les smartphones sans lecteur de code QR

1. À l'aide de votre smartphone, accédez à m.chargepoint.com.
2. Connectez-vous sur le site mobile de ChargePoint avec votre smartphone en indiquant vos identifiants d'installateur.
3. Saisissez l'adresse MAC et le mot de passe d'activation présentés par l'assistant d'installation, puis appuyez sur **Suivant**.
4. Suivez les instructions en ligne.

Démarrage d'une session test de recharge

1. Utilisez votre carte RFID ChargePoint ou l'application ChargePoint pour démarrer et interrompre une session de recharge.
2. Assurez-vous que chaque support de connexion est déverrouillé. Le branchement sur un véhicule réel n'est pas nécessaire.

Si la borne fonctionne correctement et qu'aucune erreur n'est détectée, l'installation est terminée. Si la borne ne s'allume pas ou qu'elle ne parvient pas à démarrer une session de recharge, mettez le circuit hors tension et assurez-vous que le câblage a été correctement connecté. Si la borne est correctement connectée, mais qu'elle ne fonctionne pas correctement, vous devez corriger l'erreur avant de quitter le site. Contactez chargepoint.com/support pour obtenir de l'aide.

Informations sur la garantie et l'exclusion de garantie

La garantie que vous avez reçue avec votre borne de recharge est soumise à certaines exceptions et exclusions. Par exemple, l'utilisation de votre borne de recharge ChargePoint® ou toute modification apportée à cette dernière d'une manière contraire au but initial annulera la garantie limitée. Vous devez vérifier votre garantie et vous familiariser avec les conditions mentionnées. À l'exception de toute garantie limitée de ce type, les produits ChargePoint sont fournis « EN L'ÉTAT » et ChargePoint, Inc et ses distributeurs déclinent expressément toutes les garanties implicites, notamment toute garantie relative à la conception, la commercialisation, la pertinence à des fins particulières et la non-violation de droits, dans les limites autorisées par la loi.

Limitation de responsabilité

CHARGEPOINT DÉCLINE TOUTE RESPONSABILITÉ EN CAS DE DOMMAGES DIRECTS, INDIRECTS, IMPRÉVUS, PARTICULIERS, PUNITIFS OU CONSÉCUTIFS, Y COMPRIS MAIS SANS S'Y LIMITER PERTES DE PROFITS, PERTE D'ACTIVITÉS, PERTE DE DONNÉES, PERTE D'UTILISATION OU COÛTS DE COUVERTURE ENGAGÉS, RÉSULTANT DE OU RELATIFS À VOTRE ACHAT OU UTILISATION OU INCAPACITÉ D'UTILISATION DE LA BORNE DE RECHARGE, EN VERTU DE TOUTE THÉORIE DE RESPONSABILITÉ, QUE CE SOIT DANS UNE ACTION CONTRACTUELLE, DE STRICTE RESPONSABILITÉ OU DÉLICTUELLE (NOTAMMENT LA NÉGLIGENCE) OU THÉORIE LÉGALE OU ÉQUITABLE, MÊME SI CHARGEPOINT A PRIS CONNAISSANCE OU AURAIT DÛ PRENDRE CONNAISSANCE DE LA POSSIBILITÉ DE TELS DOMMAGES. EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, LA RESPONSABILITÉ CUMULÉE DE CHARGEPOINT POUR TOUTE REVENDICATION, QUELLE QU'ELLE SOIT, RELATIVE À LA BORNE DE RECHARGE, NE DÉPASSERA PAS LE PRIX PAYÉ POUR LA BORNE DE RECHARGE. LES LIMITATIONS PRÉVUES AUX PRÉSENTES VISENT À LIMITER LA RESPONSABILITÉ DE CHARGEPOINT ET S'APPLIQUENT À TOUTE DÉFAILLANCE, MÊME SI LE RECOURS INDICÉ FAIT DÉFAUT À SA VOCATION ESSENTIELLE.

Déclaration de conformité

Catégorie/Directive	Standard	Champ d'application
Directive sur les exigences générales de sécurité 2001/95/CE Directive sur les basses tensions 2014/35/UE	IEC 61851-1, (3 ^e éd.) IEC 61851-22 Éd. 2.0 IEC 61439-7 Éd. 1.0 ; 02/2014	Systèmes de recharge conductive de véhicules électriques : exigences générales Ensembles d'appareillages de commutation et de commande basse tension : bornes de recharge de véhicules électriques
Directive relative à la compatibilité électromagnétique (CEM) 2014/30/UE	EN 301 489-1 EN 301 489-3 EN 301 489-52 IEC 61000-3-X IEC 61000-4-X IEC 61000-6-X	CEM pour la communication radio standard et le service CEM pour la communication radio à courte portée, CEM pour appareil cellulaire, CEM pour borne de recharge conductive de véhicules électriques
Directive relative aux équipements radioélectriques (RED) 2014/53/UE	EN 300 330 v2.1.1 EN 301 893 v2.0.7 EN 300 328 v2.1.1 EN 301 511 v12.1.10 EN 301 908-1 v11.1.1	Tests RF pour Wi-Fi et BT, tests RF pour RFID, tests RF pour modem cellulaire
Directive RoHS 2011/65/UE	EN 50581:2012	Documentation technique pour l'évaluation des produits électriques et électroniques visant à limiter l'utilisation de substances dangereuses

Consultez les rapports de test 2230436KAU-001a et 2230436KAU-040a

Consultez le rapport de test 230436KAU-004_Draft

chargepoint[®]

chargepoint.com/support

75-001223-05 r6