

OnRamp

ChargePoint®-nettverk

Lokalisere en stasjon

Dette dokumentet beskriver trinnene for å legge til en ladestasjon i ChargePoint-nettverket. Det å fullføre lokalisering krever én person og tar omtrent 30 minutter.

Du trenger følgende:

- en smarttelefon med kamera
- gyldig påloggingsinformasjon for ChargePoint-montørkontoen



Viktig: Du må være en kvalifisert elektriker og fullføre et nettkurs for å bli en sertifisert ChargePoint-montør. **Hvis du ikke fullfører monteringsopplæringen, kan du ikke få tilgang til ChargePoint-nettverket for å fullføre lokalisering og stasjonsoppsett.**

Hvis du vil gjennomføre nettopplæringen og bli sertifisert montør, kan du se ChargePoint University på: chargepoint.com/installers eller chargepoint.com/eu/installers



FARE: FARE FOR STØT. Hvis produsentens veiledning krever at du koblet fra strømmen eller åpner skapet, kobler du fra strømmen til stasjonen på servicepanelet. Følg standard praksis og lokal lovgivning for å slå av den aktuelle kretsen, og lås/merk frakoblingen før du fortsetter. Bruk et multimeter til å teste at strømmen er av. Kretsen må ikke lede strøm før skapet er sikret og arbeidet er fullført. **HVIS DU IKKE FØLGER DISSE INSTRUKSJONENE, KAN DET FØRE TIL ALVORLIG PERSONSKADE ELLER DØDSFALL.**

Komme i gang

1. Når du er på området, må du ta et bilde av stasjonen før du foretar endringer.
2. Identifiser CP-ONRAMP-AKTIVERINGSKLISTREMERKET på dekselpanelet til en stasjon, vanligvis i nærheten av produsentens typeplate.

CP-ONRAMP-AKTIVERINGSKLISTREMERKET




MAC:
Activation Password:

Lokalisere stasjonen

1. Skriv inn MAC-adressen og aktiveringspassordet som står på aktiveringsetiketten.


Hvis smarttelefonen har QR-skanning:

- a. Aktiver telefonkameraet eller en skanneapp for QR-kode.
- b. Pek kameraet mot QR-koden på aktiveringsklistremerket. Du blir automatisk omdirigert til montørens lokaliseringsside.
- c. Logg deg på ChargePoint-montørområdet ved hjelp av ChargePoint-montørkontoen.
- d. Bekreft at MAC-adressen og aktiveringspassordet er automatisk angitt og riktig.

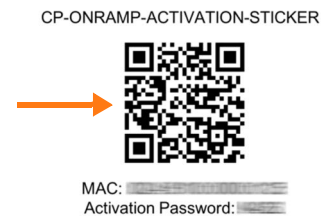

Hvis smarttelefonen ikke har QR-skanning:

- a. Bruk smarttelefonen og gå til o.chargepoint.com.
- b. Logg deg på ChargePoint-montørområdet med montørkontoen din.
- c. Skriv inn MAC-adressen og aktiveringspassordet som står på aktiveringsetiketten.

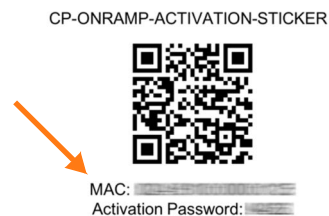

2. Gi ChargePoint-området tillatelse til å få tilgang til posisjonen din. Du må ha GPS-koordinatene for å fullføre lokaliseringsprosessen.
3. Hvis du blir bedt om det, bekrefter du at du monterer en ny ladestasjon.
4. Velg stasjonsprodusenten og modellen som vises på produsentens typeskilt. Kontroller at bildet av utstyret som vises på appen, stemmer med stasjonen.
5. Skriv inn serienummeret som vises på produsentens typeskilt.



Viktig: Bekreft stasjonens serienummer før du fortsetter. Det kan ikke endres etter at konfigureringen er fullført.

6. Begynn å angi adressen til ladestasjonen. Velg adressen fra listen over gyldige adresser.
7. Dra kartet for å plassere stiften på den nøyaktige parkeringsplassen for denne ladestasjonen.
8. Angi ytterligere stasjonsinformasjon som kan hjelpe en sjåfør med å finne den, for eksempel navn på parkeringsplass, navn på bygning, etasje og parkeringsrestriksjoner, hvis dette er aktuelt.
9. Ta et bilde av ladestasjonen og omgivelsene i liggende retning for å hjelpe sjåfører med å finne stasjonen. Følg veiledningen på skjermen fra kameraappen for å laste opp et bilde.

Kontroller stasjonskonfigurasjonen

1. Hvis stasjonen ble slått av, må du sikre kabinettet og koble til strømmen igjen i henhold til produsentens instruksjoner.
2. For stasjoner med et skjermbilde må du kontrollere at ChargePoint-logoen vises på skjermen.
3. For stasjoner med skjerm navigerer du i brukergrensesnittet for å kontrollere at MAC-adressen vises og samsvarer med den på OnRamp-aktiveringsklistremerket.
4. Ring ChargePoint-støtte for å kontrollere at stasjonens nettverk er riktig og fullført. Telefonnumre til kundestøtte er tilgjengelige på chargepoint.com/support.





chargepoint.com/support

75-001482-12 r1