

# Řada ChargePoint® 6000

Specifikace a informace k objednání





## Specifikace

### Elektrický vstup

Stanice CP6000 podporuje flexibilní nastavení výkonu až do 22 kW na port pro jednofázový a třífázový provoz. Funkce výběru napájení umožňuje instalovat a konfigurovat stanice pro nižší než maximální jmenovitý výkon.

Funkce sdílení obvodů umožňuje v případě stanice se dvěma porty sdílet napájení z jednoho vstupního obvodu (podle místních předpisů) mezi dvěma porty a upravovat napájení v závislosti na tom, zda se nabíjí z jednoho nebo z obou portů. Ve standardním zapojení je pro každý port využit samostatný vstupní napájecí obvod. Funkci sdílení obvodů lze použít v kombinaci s funkcí výběru napájení.

### Třífázový elektrický vstup (3Ø)

| Elektrický vstup                             | Jeden port       |                              |                                    | Dva porty     |                                       |                                    |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                              | Vstupní proud    | Připojení vstupního napájení | Minimální jistič servisního panelu | Vstupní proud | Připojení vstupního napájení          | Minimální jistič servisního panelu |
| <b>Standardní 63 A 3Ø sdílený obvod*</b>     | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 3Ø 63 A       | Jeden vedlejší obvod 3Ø 63 A          | 63 A<br>4 póly                     |
| <b>Standardní 32 A 3Ø</b>                    | 3Ø 32 A          | Jeden vedlejší obvod 3Ø 32 A | 32 A 4 póly                        | 3Ø 32 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 3Ø 32 A | 32 A<br>4 póly × 2                 |
| <b>Standardní 32 A 3Ø sdílený obvod*</b>     | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 3Ø 32 A       | Jeden vedlejší obvod 3Ø 32 A          | 32 A<br>4 póly                     |
| <b>Výběr napájení 25 A 3Ø</b>                | 3Ø 25 A          | Jeden vedlejší obvod 3Ø 25 A | 25 A 4 póly                        | 3Ø 25 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 3Ø 25 A | 25 A<br>4 póly × 2                 |
| <b>Výběr napájení 25 A 3Ø sdílený obvod*</b> | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 3Ø 25 A       | Jeden vedlejší obvod 3Ø 25 A          | 25 A<br>4 póly                     |
| <b>Výběr napájení 20 A 3Ø</b>                | 3Ø 20 A          | Jeden vedlejší obvod 3Ø 20 A | 20 A 4 póly                        | 3Ø 20 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 3Ø 20 A | 20 A<br>4 póly × 2                 |

| Elektrický vstup                         | Jeden port                                                                                                                                          |                              |                                    | Dva porty                        |                                       |                                    |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                          | Vstupní proud                                                                                                                                       | Připojení vstupního napájení | Minimální jistič servisního panelu | Vstupní proud                    | Připojení vstupního napájení          | Minimální jistič servisního panelu |
| Výběr napájení 20 A 3Ø sdílený obvod*    | není k dispozici                                                                                                                                    | není k dispozici             | není k dispozici                   | 3Ø 20 A                          | Jeden vedlejší obvod 3Ø 20 A          | 20 A<br>4 póly                     |
| Výběr napájení 16 A 3Ø                   | 3Ø 16 A                                                                                                                                             | Jedna proudová větev 3Ø 16 A | 16 A 4 póly                        | 3Ø 16 A × 2                      | Dva nezávislé vedlejší obvody 3Ø 16 A | 16 A<br>4 póly × 2                 |
| Výběr napájení 16 A 3Ø<br>Sdílený obvod* | není k dispozici                                                                                                                                    | není k dispozici             | není k dispozici                   | 3Ø 16 A                          | Jeden vedlejší obvod 3Ø 16 A          | 16 A<br>4 póly                     |
| Výběr napájení 12 A 3Ø                   | 3Ø 12 A                                                                                                                                             | Jedna proudová větev 3Ø 12 A | 12 A 4 póly                        | 3Ø 12 A × 2                      | Dva nezávislé vedlejší obvody 3Ø 12 A | 12 A<br>4 póly × 2                 |
| Proudový chránič servisního panelu       | Instalační příručka obsahuje pokyny k používání proudových chráničů panelu typu RCD a MCB                                                           |                              |                                    |                                  |                                       |                                    |
| Kabeláž – standardní 3Ø                  | 5 vodičů (L1, L2, L3, N, PE)                                                                                                                        |                              |                                    | 2 × 5 vodičů (L1, L2, L3, N, PE) |                                       |                                    |
| Kabeláž – 3Ø sdílený obvod*              | není k dispozici                                                                                                                                    |                              |                                    | 1 × 5 vodičů (L1, L2, L3, N, PE) |                                       |                                    |
| Vyrovňávání vstupní fáze*                | Aby došlo ke snížení asynchronnosti sítě při nabíjení jednofázových vozidel, podporujeme v místech instalace stanic se dvěma porty vyrovňávání fáze |                              |                                    |                                  |                                       |                                    |

\*Sdílení obvodu a/nebo vyrovňávání fáze vyžaduje instalaci dodané sady pro správu napájení

## Jednofázový elektrický vstup (1Ø)

| Elektrický vstup                             | Jeden port       |                              |                                    | Dva porty     |                                       |                                    |
|----------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                              | Vstupní proud    | Připojení vstupního napájení | Minimální jistič servisního panelu | Vstupní proud | Připojení vstupního napájení          | Minimální jistič servisního panelu |
| <b>Standardní 63 A 1Ø sdílený obvod*</b>     | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 1Ø 63 A       | Jeden vedlejší obvod 1Ø 63 A          | 63 A dva póly                      |
| <b>Standardní 32 A 1Ø</b>                    | 1Ø 32 A          | Jeden vedlejší obvod 1Ø 32 A | 32 A dva póly                      | 1Ø 32 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 1Ø 32 A | 32 A dva póly × 2                  |
| <b>Standardní 32 A 1Ø sdílený obvod*</b>     | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 1Ø 32 A       | Jeden vedlejší obvod 1Ø 32 A          | 32 A dva póly                      |
| <b>Výběr napájení 25 A 1Ø</b>                | 1Ø 25 A          | Jeden vedlejší obvod 1Ø 25 A | 25 A dva póly                      | 1Ø 25 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 1Ø 25 A | 25 A dva póly × 2                  |
| <b>Výběr napájení 25 A 1Ø sdílený obvod*</b> | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 1Ø 25 A       | Jeden vedlejší obvod 1Ø 25 A          | 25 A dva póly                      |
| <b>Výběr napájení 20 A 1Ø</b>                | 1Ø 20 A          | Jeden vedlejší obvod 1Ø 20 A | 20 A dva póly                      | 1Ø 20 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 1Ø 20 A | 20 A dva póly × 2                  |
| <b>Výběr napájení 20 A 1Ø sdílený obvod*</b> | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 1Ø 20 A       | Jeden vedlejší obvod 1Ø 20 A          | 20 A dva póly                      |
| <b>Výběr napájení 16 A 1Ø</b>                | 1Ø 16 A          | Jedna proudová větev 1Ø 16 A | 16 A dva póly                      | 1Ø 16 A × 2   | Dva nezávislé vedlejší obvody 1Ø 16 A | 16 A dva póly × 2                  |
| <b>Výběr napájení 16 A 1Ø Sdílený obvod*</b> | není k dispozici | není k dispozici             | není k dispozici                   | 1Ø 16 A       | Jeden vedlejší obvod 1Ø 16 A          | 16 A dva póly                      |

| Elektrický vstup                   | Jeden port                                                                                                                                        |                              |                                    | Dva porty                |                                       |                                    |
|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------|--------------------------|---------------------------------------|------------------------------------|
|                                    | Vstupní proud                                                                                                                                     | Připojení vstupního napájení | Minimální jistič servisního panelu | Vstupní proud            | Připojení vstupního napájení          | Minimální jistič servisního panelu |
| Výběr napájení 12 A 1Ø             | 1Ø 12 A                                                                                                                                           | Jedna proudová větev 1Ø 12 A | 12 A dva póly                      | 1Ø 12 A × 2              | Dva nezávislé vedlejší obvody 1Ø 12 A | 12 A dva póly × 2                  |
| Proudový chránič servisního panelu | Instalační příručka obsahuje pokyny k používání proudových chráničů panelu typu RCD a MCB                                                         |                              |                                    |                          |                                       |                                    |
| Kabeláž – standardní 1Ø            | 1 × 3 vodiče (L1, N, PE)                                                                                                                          |                              |                                    | 2 × 3 vodiče (L1, N, PE) |                                       |                                    |
| Kabeláž – 1Ø sdílený obvod*        | není k dispozici                                                                                                                                  |                              |                                    | 1 × 3 vodiče (L1, N, PE) |                                       |                                    |
| Vyrovňávání vstupní fáze*          | Aby došlo ke snížení asynchronnosti sítě při nabíjení jednofázových vozidel, podporujeme v místě instalace stanic se dvěma porty vyrovňávání fáze |                              |                                    |                          |                                       |                                    |

\*Sdílení obvodu a/nebo vyrovnávání fáze vyžaduje instalaci dodané sady pro správu napájení

## Třífázový elektrický výstup (3Ø)

| Elektrický výstup<br>(Jmenovitý výkon závisí na konfiguraci instalace) | Jeden port                         | Dva porty                                                                                |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardní 63 A 3Ø sdílený obvod*</b>                               | není k dispozici                   | 21,5 kW (3Ø 400 V AC při 31 A) × 2                                                       |
| <b>Standardní 32 A 3Ø</b>                                              | 22,2 kW (3Ø 400 V AC při 32 A) × 1 | 22,2 kW (3Ø 400 V AC při 32 A) × 2                                                       |
| <b>Standardní 32 A 3Ø sdílený obvod*</b>                               | není k dispozici                   | 22,2 kW (3Ø 400 V AC při 32 A) × 1<br><br>Nebo<br><br>11,1 kW (3Ø 400 V AC při 16 A) × 2 |

| Elektrický výstup<br>(Jmenovitý výkon závisí na konfiguraci instalace) | Jeden port                         | Dva porty                                                                               |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Výběr napájení 25 A 3Ø</b>                                          | 17,3 kW (3Ø 400 V AC při 25 A) × 1 | 17,3 kW (3Ø 400 V AC při 25 A) × 2                                                      |
| <b>Výběr napájení 25 A 3Ø<br/>Sdílený obvod*</b>                       | není k dispozici                   | 17,3 kW (3Ø 400 V AC při 25 A) × 1<br><br>Nebo<br><br>8,3 kW (3Ø 400 V AC při 12 A) × 2 |
| <b>Výběr napájení 20 A 3Ø</b>                                          | 13,9 kW (3Ø 400 V AC při 20 A) × 1 | 13,9 kW (3Ø 400 V AC při 20 A) × 2                                                      |
| <b>Výběr napájení 20 A 3Ø<br/>Sdílený obvod*</b>                       | není k dispozici                   | 13,9 kW (3Ø 400 V AC při 20 A) × 1<br><br>Nebo<br><br>6,9 kW (3Ø 400 V AC při 10 A) × 2 |
| <b>Výběr napájení 16 A 3Ø</b>                                          | 11,1 kW (3Ø 400 V AC při 16 A) × 1 | 11,1 kW (3Ø 400 V AC při 16 A) × 2                                                      |
| <b>Výběr napájení 16 A 3Ø<br/>Sdílený obvod*</b>                       | není k dispozici                   | 11,1 kW (3Ø 400 V AC při 16 A) × 1<br><br>Nebo<br><br>5,5 kW (3Ø 400 V AC při 8 A) × 1  |
| <b>Výběr napájení 12 A 3Ø</b>                                          | 8,3 kW (3Ø 400 V AC při 12 A) × 1  | 8,3 kW (3Ø 400 V AC při 12 A) × 2                                                       |

\*Sdílení obvodu a/nebo vyrovňování fáze vyžaduje instalaci dodané sady pro správu napájení

Poznámka: kvůli místním předpisům v místě instalace mohou být vyžadovány nabíjecí stanice s uzavřenými zásuvkami.

## Jednofázový elektrický výstup (1Ø)

| Elektrický výstup<br>(Jmenovitý výkon závisí na konfiguraci instalace) | Jeden port       | Dva porty                         |
|------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------|
| <b>Standardní 63 A 1Ø<br/>sdílený obvod*</b>                           | není k dispozici | 7,1 kW (1Ø 230 V AC při 31 A) × 2 |

|                                              |                                      |                                                                                |
|----------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Standardní 32 A 1Ø</b>                    | 7,4 kW (1Ø 230 V AC při 32 A)<br>× 1 | 7,4 kW (1Ø 230 V AC při 32 A) × 2                                              |
| <b>Standardní 32 A 1Ø sdílený obvod*</b>     | není k dispozici                     | 7,4 kW (1Ø 230 V AC při 32 A) × 1<br>Nebo<br>3,7 kW (1Ø 230 V AC při 16 A) × 2 |
| <b>Výběr napájení 25 A 1Ø</b>                | 5,8 kW (1Ø 230 V AC při 25 A)<br>× 1 | 5,8 kW (1Ø 230 V AC při 25 A) × 2                                              |
| <b>Výběr napájení 25 A 1Ø Sdílený obvod*</b> | není k dispozici                     | 5,8 kW (1Ø 230 V AC při 25 A) × 1<br>Nebo<br>2,8 kW (1Ø 230 V AC při 12 A) × 2 |
| <b>Výběr napájení 20 A 1Ø</b>                | 4,6 kW (1Ø 230 V AC při 20 A)<br>× 1 | 4,6 kW (1Ø 230 V AC při 20 A) × 2                                              |
| <b>Výběr napájení 20 A 1Ø Sdílený obvod*</b> | není k dispozici                     | 4,6 kW (1Ø 230 V AC při 20 A) × 1<br>Nebo<br>2,3 kW (1Ø 230 V AC při 10 A) × 2 |
| <b>Výběr napájení 16 A 1Ø</b>                | 3,7 kW (1Ø 230 V AC při 16 A)<br>× 1 | 3,7 kW (1Ø 230 V AC při 16 A) × 2                                              |
| <b>Výběr napájení 16 A 1Ø Sdílený obvod*</b> | není k dispozici                     | 3,7 kW (1Ø 230 V AC při 16 A) × 1<br>Nebo<br>1,8 kW (1Ø 230 V AC při 8 A) × 1  |
| <b>Výběr napájení 12 A 1Ø</b>                | 2,8 kW (1Ø 230 V AC při 12 A)<br>× 1 | 2,8 kW (1Ø 230 V AC při 12 A) × 2                                              |

\*Sdílení obvodu a/nebo vyrovnávání fáze vyžaduje instalaci dodané sady pro správu napájení

Poznámka: kvůli místním předpisům v místě instalace mohou být vyžadovány nabíjecí stanice s uzavřenými zásuvkami.

## Specifikace stanice a funkční rozhraní

|                       |                                                                                                                                          |
|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Typy konektorů</b> | IEC 62196-2 zásuvka typu 2, IEC 62196-2 integrovaný kabel typu 2<br>(Výstup s uzavřenou zásuvkou typu 2 je k dispozici pouze ve Francii) |
| <b>Počet portů</b>    | Jeden, dva                                                                                                                               |
| <b>Délka kabelu</b>   | 5,5 m, 7 m                                                                                                                               |
| <b>Správa kabelů</b>  | Dodávána u modelů s integrovanými kabely                                                                                                 |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Displej/uživatelské rozhraní</b> | Plnobarevný interaktivní displej s úhlopříčkou 203 mm (8 in) s podporou formátu Full Motion Video, ochranou před UV zářením, dotykovým ovládáním gesty a podporou více jazyků<br><br>Verze bez displeje pro nabíjení soukromého vozového parku                             |
| <b>Ověření a platba</b>             | RFID: ISO 15693, ISO 14443, NEMA EVSE 1.2-2015 (UR)<br><br>Nabíjení klepnutím (NFC v zařízeních Apple a Android pro podporované země)<br><br>Vzdáleně: mobilní telefon a ve vozidle (je-li podporováno vozidlem)<br><br>Bezkontaktní platební karta (pro podporované země) |
| <b>ISO 15118</b>                    | Podporováno hardwarem                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Pojistné pouzdro</b>             | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>Měřicí přístroj MID</b>          | Ano                                                                                                                                                                                                                                                                        |

## Funkce správy napájení

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Sdílení výkonu</b>                        | Ano                           |
| <b>Sdílení obvodu</b>                        | Ano                           |
| <b>Reakce na poptávku přes protokol OCPP</b> | Ano                           |
| <b>Přesnost měření výkonu</b>                | +/- 2%                        |
| <b>Interval hlášení/skladování energie</b>   | 15 minut, zarovnáno na hodinu |

## Funkce konektivity

|                        |                                         |
|------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Síť WAN</b>         | <b>LTE kategorie 4; GSM jako záloha</b> |
| <b>Síť LAN</b>         | Wi-Fi 2,4 GHz a 5 GHz (802.11 b/g/n/ac) |
| <b>Síťový protokol</b> | OCPP 2.0.1                              |
| <b>Ethernet</b>        | Hardware je způsobilý s příslušenstvím  |

## Bezpečnostní a provozní třída

|                                                  |                                                         |
|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <b>Zařízení pro zbytkový proud</b>               | <b>Zahrnuto: detekce 30 mA, typ A-SI až do 30 mA AC</b> |
| <b>Detekce poruchového stejnosměrného proudu</b> | Elektronická, DC ≥ 6 mA                                 |
| <b>Detekce odpojení</b>                          | Ano                                                     |

|                                        |                                                                                                                                                                                               |
|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Shoda s bezpečnostními předpisy</b> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• IEC 61851-1 (ed. 3.0, 2017)</li> <li>• IEC 62955-1:2018</li> <li>• IEC 62368-1:2020</li> <li>• IEC 61439-7:2020</li> <li>• LVD 2014/35/EU</li> </ul> |
| <b>Přepět'ová ochrana stanice</b>      | Přepět'ová ochrana až 4 kV (ref: IEC 61000-4-5)                                                                                                                                               |
| <b>Klasifikace skříně stanice</b>      | IP56, IK10                                                                                                                                                                                    |
| <b>Shoda s požadavky pro EMC</b>       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• EMC 2014/30/EU</li> <li>• RED 2014/53/EU</li> <li>• IEC 61851-21-2: 2018</li> </ul>                                                                  |
| <b>Skladovací teplota</b>              | -40 °C až 60 °C                                                                                                                                                                               |
| <b>Provozní teplota</b>                | -25 °C až 50 °C                                                                                                                                                                               |
| <b>Provozní vlhkost</b>                | Až 85 % při 50 °C nekondenzující                                                                                                                                                              |
| <b>Neprovozní vlhkost</b>              | Až 95 % při 50 °C nekondenzující                                                                                                                                                              |
| <b>Mechanická třída</b>                | M2                                                                                                                                                                                            |
| <b>Elektrická třída</b>                | E2                                                                                                                                                                                            |
| <b>Přesnost měření</b>                 | Třída A                                                                                                                                                                                       |

## Informace k objednání

### Stanice

Níže uvedené objednací kódy představují specifické konfigurace produktu. Jiné varianty produktu jsou k dispozici na vyžádání. Další konfigurace a objednací kódy vám poskytne obchodní oddělení společnosti ChargePoint.

| Popis        |                                                                                                       | Objednací kód    |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| <b>Model</b> | Montáž na podstavec, dva porty, integrovaný kabel typu 2 dlouhý 5,5 m, 32A 1fázový a 3fázový          | CP6321B-32A-L5.5 |
|              | Montáž na podstavec, dva porty, zásuvka typu 2, 1fázová a 3fázová 32 A                                | CP6121B-32A      |
|              | Montáž na podstavec, dva porty, uzavřená zásuvka typu 2, 1fázová a 3fázová 32 A (dostupná ve Francii) | CP6421B-32A      |
|              | Montáž na stěnu, dva porty, integrovaný kabel typu 2 dlouhý 5,5 m, 1fázový a 3fázový 32 A             | CP6323B-32A-L5.5 |

|              |                                                                                                   |             |
|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|              | Montáž na stěnu, dva porty, zásuvka typu 2, 1fázová a 3fázová 32 A                                | CP6123B-32A |
|              | Montáž na stěnu, dva porty, uzavřená zásuvka typu 2, 1fázová a 3fázová 32 A (dostupná ve Francii) | CP6423B-32A |
| <b>Různé</b> | Sada pro montáž stanice CP6000 do betonu                                                          | CP6000-CMT  |

## Software a služby

| Popis                                                  | Objednací kód                           |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>Cloudový plán ChargePoint Commercial</b>            | CPCLD-COMMERCIAL- <i>n</i> <sup>1</sup> |
| <b>Cloudový plán ChargePoint Enterprise</b>            | CPCLD-ENTERPRISE- <i>n</i> <sup>1</sup> |
| <b>ChargePoint Assure®</b>                             | CP6000-ASSURE- <i>n</i> <sup>2</sup>    |
| <b>Aktivace a konfigurace stanice</b>                  | CPSUPPORT-ACTIVE                        |
| <b>Ověření místa instalace společností ChargePoint</b> | CPSUPPORT-SITEVALID                     |

<sup>1</sup>Nahradte *n* požadovaným počtem let trvání služby (1 až 5 let).


<sup>2</sup>Nahradte *n* trváním krytí (1 až 5 let).

## Příklady objednacích kódů


| Když objednáte tohle...                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ...objednací kód je                                                                             |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Stanice CP6000, montáž na podstavec, dva porty, kabel typu 2 dlouhý 5,5 m</b><br><b>Cloudový plán ChargePoint Commercial, předplatné na 3 roky</b><br><b>Ověření místa instalace společností ChargePoint</b><br><b>3 roky krytí v rámci programu Assure</b>                                                          | CP6321B-32A-L5.5<br>CPCLD-COMMERCIAL-3<br>CPSUPPORT-SITEVALID<br>CP6000-ASSURE-3                |
| <b>Stanice CP6000, montáž na stěnu, dva porty, zásuvka typu 2</b><br><b>Cloudový plán ChargePoint Enterprise, předplatné na 5 let</b><br><b>Ověření místa instalace společností ChargePoint</b><br><b>5 let krytí v rámci programu Assure</b><br><b>Aktivace a konfigurace stanice podporou společnosti ChargePoint</b> | CP6123B-32A<br>CPCLD-ENTERPRISE-5<br>CPSUPPORT-SITEVALID<br>CP6000-ASSURE-5<br>CPSUPPORT-ACTIVE |

## Stavební výkresy a rozměry


Montáž na podstavec, integrovaný kabel

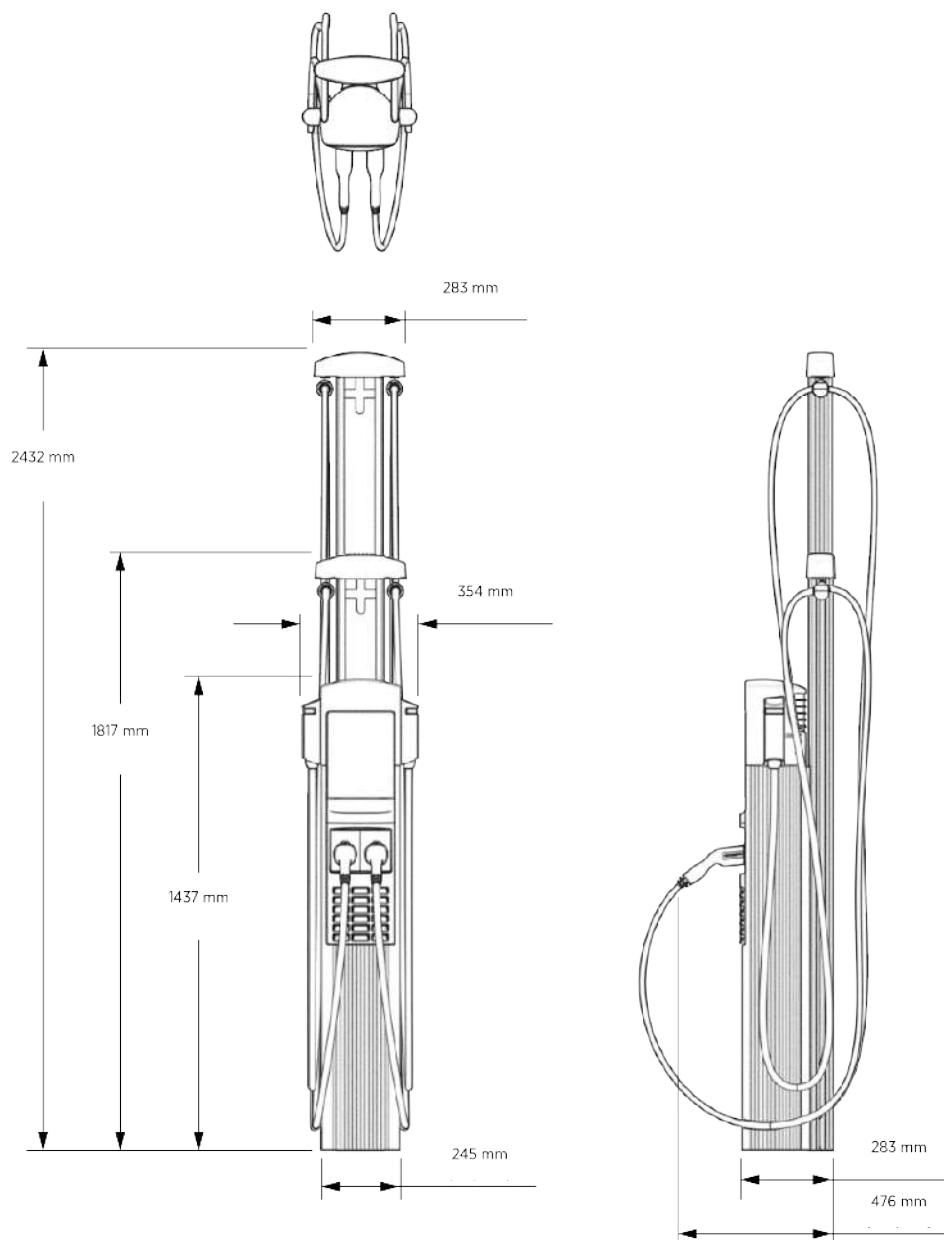


## Montáž na podstavec, zásuvka

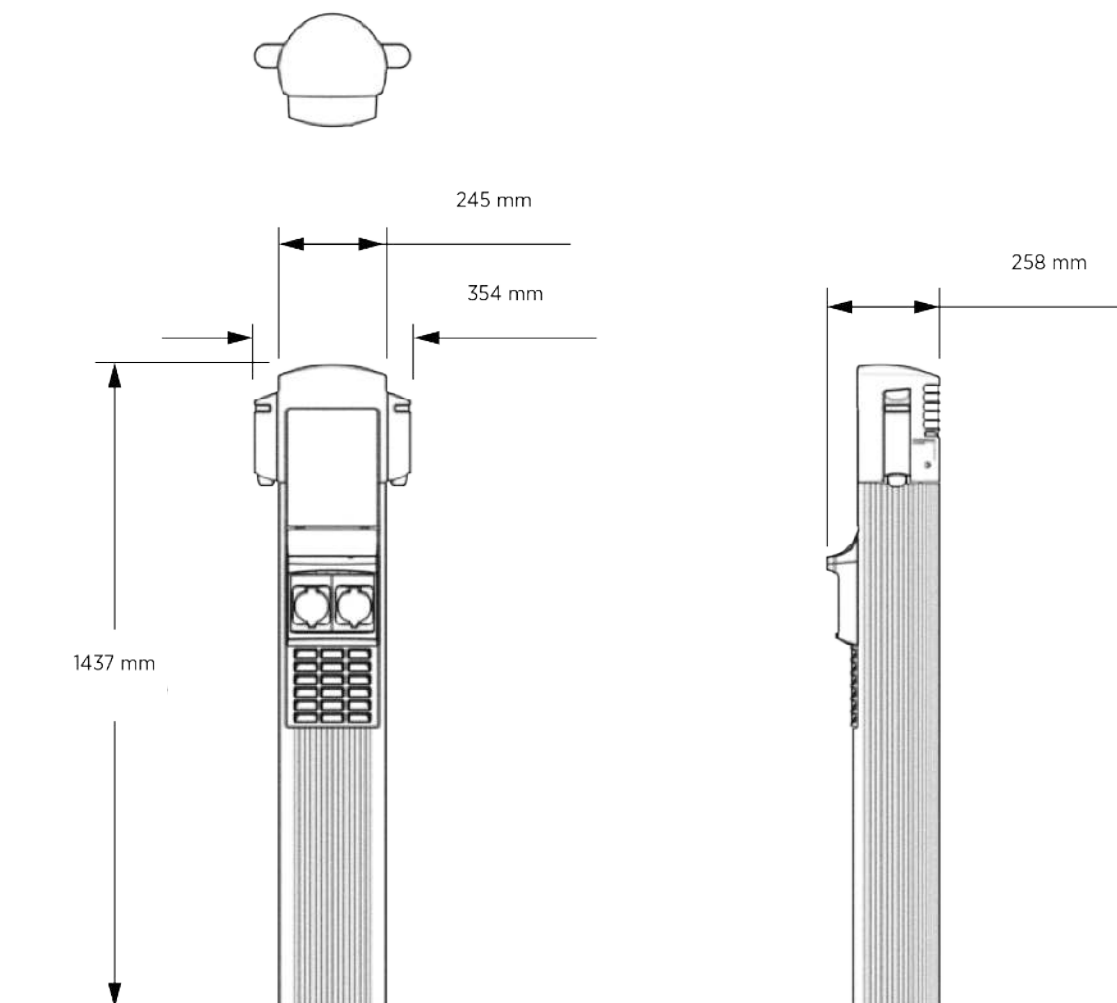

## Montáž na stěnu, integrovaný kabel

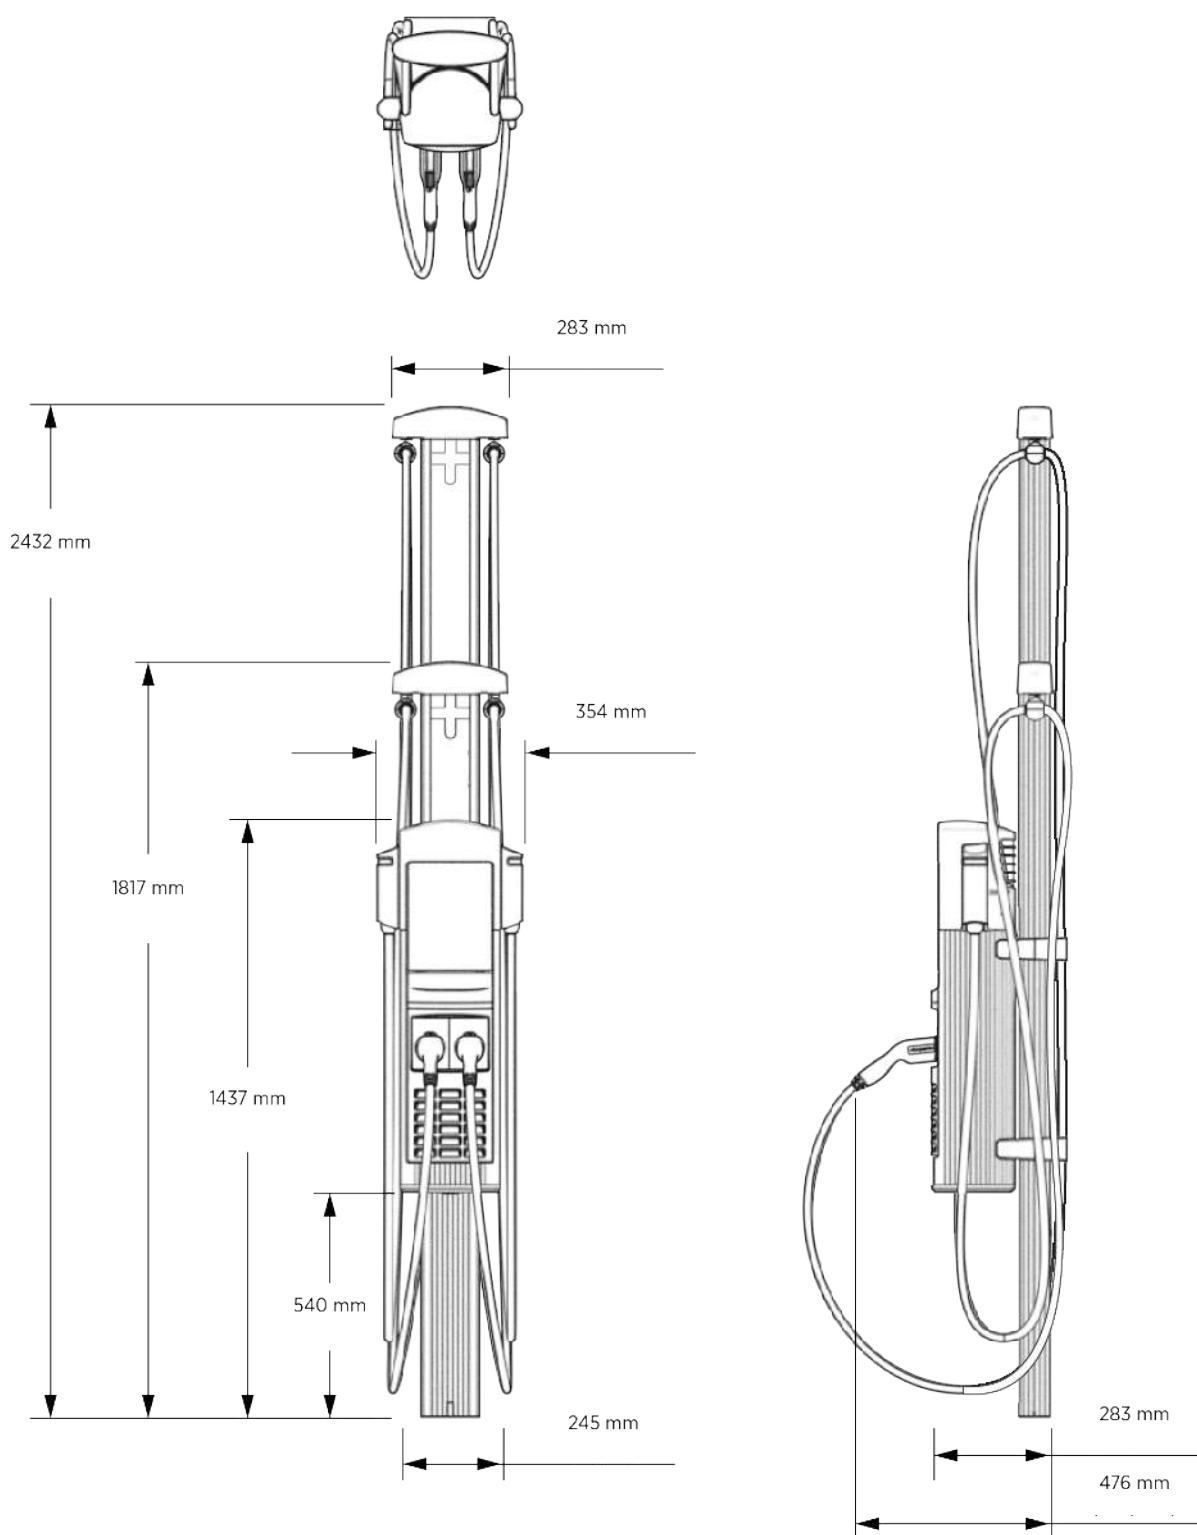

## Montáž na stěnu, zásuvka

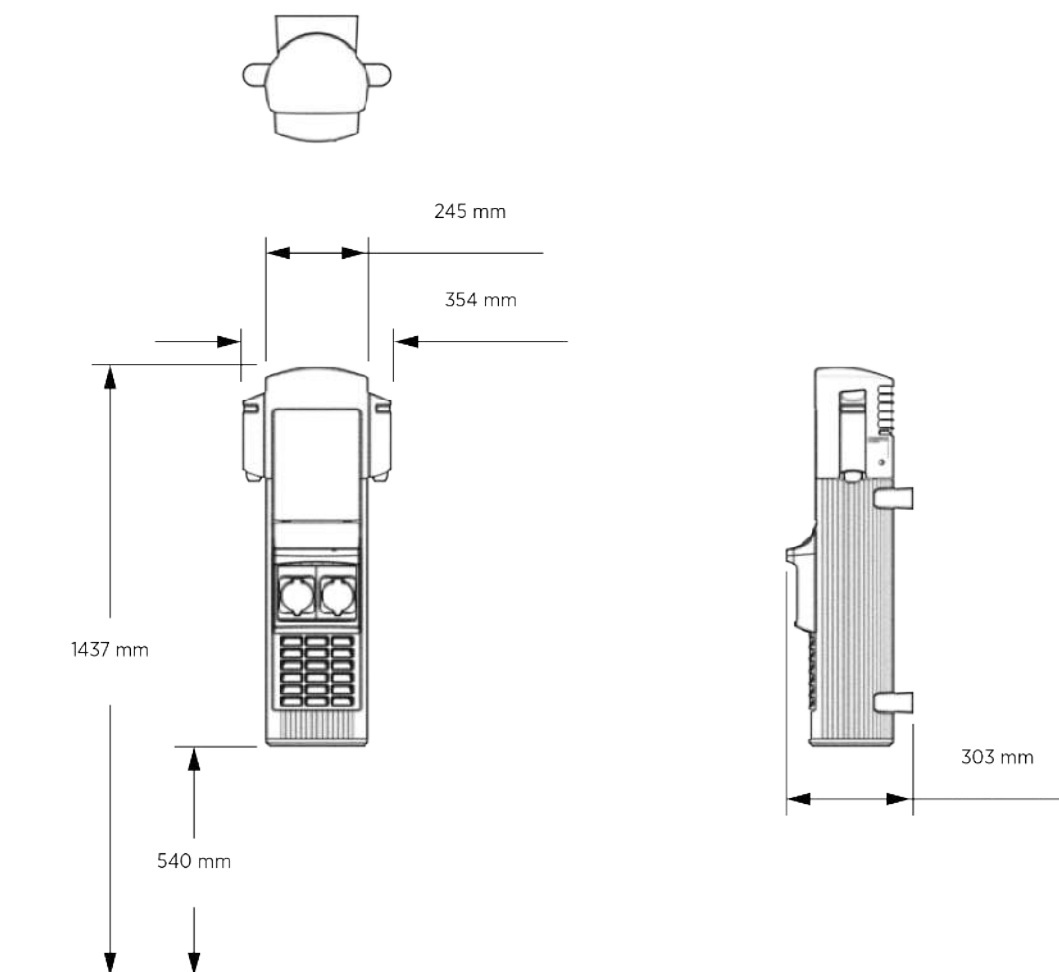



Kontaktujte nás

Navštivte stránku [chargepoint.com](https://chargepoint.com)

Pošlete e-mail na adresu  
[sales.eu@chargepoint.com](mailto:sales.eu@chargepoint.com)

Společnost ChargePoint, Inc. („ChargePoint“) si vyhrazuje právo kdykoli změnit nabídku a specifikace produktů bez předchozího oznámení. ChargePoint nenese odpovědnost a odmítá jakoukoli odpovědnost za typografické nebo grafické chyby, nepřesnosti nebo neúplné informace, které se mohou vyskytnout v tomto dokumentu. Tento dokument nerozšiřuje ani jinak neupravuje kupní podmínky a ujednání společnosti ChargePoint, včetně, avšak nikoli výlučně, uvedené záruky.

Copyright © 2023 ChargePoint, Inc. Všechna práva vyhrazena. CHARGEPOINT je ochranná známka/značka služby registrovaná v USA, a loga ChargePoint, Inc. ASSURE a CHARGEPOINT AS A SERVICE registrované v EU jsou ochranné známky společnosti ChargePoint Inc. registrované v USA. Všechny ostatní uvedené produkty nebo služby jsou ochranné známky, známky služeb, registrované ochranné známky nebo registrované známky služeb příslušných vlastníků.  
Leden 2023