

ChargePoint CP6000

Netværksladestation

Servicevejledning



VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

GEM DISSE INSTRUKTIONER



ADVARSEL: Denne manual indeholder vigtige anvisninger til Home Flex. Når du bruger elektriske produkter, skal du altid følge grundlæggende forholdsregler, herunder følgende:

1. **Læs, og følg alle advarsler og instruktioner, før du servicerer, installerer eller betjener ChargePoint®-ladestationen.** Må kun opstilles og betjenes som anvist. Undladelse heraf kan medføre dødsfald, personskade eller tingskade, og den begrænsede garanti bortfalder.

2. **Anvisninger til montering og steddesign**

Brug kun autoriserede fagfolk til montering af ChargePoint-ladestationen, og overhold alle nationale og lokale bygningsreglementer og -standards.

Før montering af ladestationen skal du rådføre dig med en autoriseret leverandør, som f.eks. en elinstallatør og uddannet monteringsekspert, for at sikre overholdelse af lokale bygnings- og el-monteringsreglementer, klimabetingelser, sikkerhedsstandards samt alle gældende regler og forordninger.

Anvisninger i forbindelse med service, drift og & vedligeholdelsesvejledninger



Brug kun autoriserede fagfolk, der er certificeret af ChargePoint til montering og service, overhold alle nationale og lokale

bygningsreglementer og -standards, og sørg for overholdelse af lokale reglementer og standarder for byggeri og el, klimaforhold, sikkerhedsstandards og alle gældende regler og forordninger. Kontroller, at ladestationen er monteret korrekt før brug.

3. **ChargePoint-ladestationen skal altid jordforbindes.** Manglende jordforbindelse i ladestationen kan føre til risiko for elektrisk stød. Ladestationen skal sluttes til et permanent kabelsystem med jord og jordspyd eller til en udstyrsjordleder med kredsløbsledere og tilsluttet udstyrsjordterminalen eller udstyrsjordlederen på EVSE-udstyret (Electric Vehicle Supply Equipment). Forbindelser til EVSE skal overholde alle gældende regler og forordninger.
4. **Opstil ChargePoint-ladestationen på en betonplade ved hjælp af en metode godkendt af ChargePoint.** Hvis den ikke opstilles på et underlag, der kan bære den fulde vægt af ladestationen, kan det medføre dødsfald, personskade eller tingskade. Kontroller, at ladestationen er monteret korrekt før brug.



5. Denne ladestation er ikke egnet til brug på klasse 1-farlige steder, såsom i nærheden af brandfarlige, eksplosive eller brændbare dampe eller gasser (Denne ladestation er ikke egnet til brug i noget ATEX-klassificeret område, såsom i nærheden af brandfarlige, eksplosive eller brændbare dampe eller gasser).
6. Hold øje med børn i nærheden af denne enhed.
7. Sæt ikke fingrene i elbilstikket.
8. Brug ikke dette produkt, hvis et kabel er flosset, har ødelagt isolering eller viser andre tegn på beskadigelse.
9. Anvend ikke produktet hvis indkapslingen eller elbilstikket er beskadiget eller revnet, åbent eller viser andre tegn på skader.
10. Benyt kun kobberledninger, der er klassificeret til 90 °C (194 °F).
11. Brug ikke ladestationen ved temperaturer uden for dets driftsområde på -40° F til 122° F (-40° C til +50° C).
12. Sørg for, at opladningskablet er placeret, så det ikke bliver trådt på, snublet over eller udsat for beskadigelse eller belastning. Luk ikke en garagedør på opladningskablet.



VIGTIGT: Efterlevelse af oplysningerne i en ChargePoint-vejledning som denne fritager under ingen omstændigheder brugeren for ansvaret for at overholde alle gældende regler og sikkerhedsstandarder. Dette dokument beskriver godkendte procedurer. Hvis det ikke er muligt at udføre de angivne procedurer, skal du kontakte ChargePoint. **ChargePoint er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der kan opstå som følge af brugertilpassede installationer eller procedurer, der ikke er beskrevet i dette dokument, eller som ikke overholder ChargePoint-anbefalingerne.**

Bortskaffelse af produktet

Gælder for NA - Må ikke bortskaffes som en del af usorteret husholdningsaffald. Henvend dig til de lokale myndigheder vedrørende korrekt bortskaffelse. Produktets materialer kan genbruges, hvor det er angivet.



Gælder for EU - For at overholde Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2012/19/EU af 4. juli 2012 om affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE) må enheder mærket med dette symbol ikke bortskaffes som en del af usorteret husholdningsaffald inden for EU. Henvend dig til de lokale myndigheder vedrørende korrekt bortskaffelse. Produktets materialer kan genbruges, hvor det er angivet.



Dokumentnøjagtighed

Specifikationer og andre oplysninger i dette dokument er bekræftet som værende nøjagtige og fuldstændige på udgivelsestidspunktet. På grund af løbende produktforbedringer kan disse oplysninger dog til enhver tid ændres uden forudgående varsel. For de seneste oplysninger henvises til vores dokumentation online på: chargepoint.com/guides.

Ophavsret og varemærker

©2013-2025 ChargePoint, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er beskyttet af love om ophavsret i USA og andre lande. Den må ikke ændres, gengives eller distribueres uden forudgående udtrykkelig skriftlig samtykke fra ChargePoint, Inc. ChargePoint og ChargePoint-logoet er varemærker

tilhørende ChargePoint, Inc., registreret i USA og andre lande og må ikke bruges uden forudgående skriftlig samtykke fra ChargePoint.

Symboler

Denne vejledning og produktet anvender følgende symboler:



FARE: Risiko for elektrisk stød



ADVARSEL: Risiko for personskader eller dødsfald



FORSIGTIG: Risiko for skader på udstyr eller materiel



VIGTIGT: Vigtigt trin for en vellykket installation



BEMÆRK: Nyttige oplysninger, der letter en vellykket montering



Læs manualen for vejledning



Stel/beskyttelsesjord

Illustrationer, der anvendes i dette dokument

De illustrationer, der anvendes i dette dokument, er kun til demonstrationsformål og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af produktet. Medmindre andet er angivet, er de underliggende instrukser dog nøjagtige for produktet.

Indholdsfortegnelse

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER	i
1 Indledning	1
Før du begynder	1
Har du spørgsmål	4
Dele, der kan udføre service på	4
2 Udskift hovedenheden	5
Medbring disse værktøjer	5
Afmonter hovedenheden	6
Monter hovedenheden	10
Installer kabelklemmer	16
Næste trin	20
3 Udskift kontrol- og kommunikationsmodulet	24
Medbring disse værktøjer	24
Afmonter kontrol- og kommunikationsmodulet (CCOM)	26
Monter CCOM'en	32
Næste trin	41
4 Udskiftning af CMK	44
Medbring disse værktøjer	44
Afmontering af CMK	45
Monter den nye CMK	47
5 Installer nulstillingsknappen	54
Medbring disse værktøjer	54
Afmonter hovedenheden	55
Installer nulstillingsknappen	59
Næste trin	69
6 Udskiftning af strømdæksel	70
Medbring disse værktøjer	70
Afmontering af hovedenheden	71
Afmontering af strømdækslet	74
Montering af det nye strømdæksel	76

Næste trin	86
7 Udskift de smarte kabelsamlinger	87
Medbring disse værktøjer	87
Afmonter de smarte kabelsamlinger	89
Monter de smarte kabelsamlinger	97
Installer kabelklemmer	105
Næste trin	110
8 Udskift topdækslet	111
Medbring disse værktøjer	111
Afmonter topdækslet	112
Installer den øverste hætte	114
Næste trin	116
9 Udskift en holder	118
Medbring disse værktøjer	118
Udskiftning af en standardholder	119
Udskiftning af en eksisterende Omni Port-holder	140
Udskiftning af en J1772-lås	142

Revisionshistorik

Denne side viser dokumentopdateringer efter måned og år med en kort opsummering af de foretagne ændringer.

Måned & År	Versionsnummer	Beskrivelse
September 2025	v2	Tilføjet et nyt afsnit Udskiftning af strømdæksel, der dækker både udskiftning af et strømdæksel med enten en RCCB eller en RCBO samt udskiftning af et eksisterende RCBO-strømdæksel med en anden RCBO.
Juli 2025	v1	Tilføjet advarsler om overholdelse af Eichrecht i afsnittet Udskiftning af kontrol- og kommunikationsmodul og Udskiftning af Smart-kabelsamlinger.

Indledning 1

Læs denne vejledning for at udføre service og udskifte dele på ChargePoint® CP6000-seriens ladestationer.

Før du begynder



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER PÅ EJENDOM.



WARNING: Undlad at montere eller servicere ladestationen i dårligt vejr. Hvis du arbejder i sne, regn eller vind, skal du bruge et vejrbestandigt læ, der dækker alle kasser og komponenter.



CAUTION: Opbevar komponenter i den originale indpakning, så de holdes fri for fugt og er beskyttede mod beskadigelse, indtil du monterer dem eller udfører service på dem ved anlægget. Opbevar alle komponentforsendelser et tørt sted, og beskyt dem mod fugt.



CAUTION: Benyt indstillinger med lavt moment ved arbejde med elværktøj under montering eller service. Overtilspænding kan beskadige udstyret.



FORSIGTIG: Garantibegrænsning



- Hvis ladestationen ikke er monteret, idriftsat eller serviceefterset af en ChargePoint-certificeret tekniker ved hjælp af en ChargePoint-godkendt metode, er den *udelukket* fra alle ChargePoint- og andre garantier, og ChargePoint er ikke ansvarlig.
- Du skal være autoriseret elektriker og gennemføre kurset på chargepoint.com/installers for at blive ChargePoint-certificeret og for at få adgang til ChargePoints webbaserede monteringsværktøjer eller ChargePoint Installer-appen.



IMPORTANT: Når du udfører service på en ladestation, så anbefaler ChargePoint, at du tager et foto, inden du afmonterer hver enkelt del, så du kan benytte fotoet som reference, når du genmonterer delene.

Yderligere dokumentation

For at sikre din og andres sikkerhed skal du gøre følgende, inden du begynder:

- Gør dig bekendt med instruktionerne i denne servicevejledning.
- Hvis du ikke har installeret eller servicert CP6000 ladestationen for nyligt, skal du orientere dig om CP6000 ved at gennemgå Anvisningerne til anlægsdesign, Installationsvejledningen og databladet samt andre materialer, som du finder nyttige.

Få adgang til dokumenter på chargepoint.com/guides.

Dokument	Indholdsfortegnelse	Primære målgrupper
Datablad	Fulde stationsspecifikationer	Stedets designer og montør og stationens ejer
Anvisninger til anlægsdesign	Byggetekniske, maskintekniske og elektriske retningslinjer for kontrol og konstruktion af stedet	Stedets registrerede designer eller ingeniør
Anlægsfærdiggørelsesformular	Kontrollister anvendes af installatører for at sikre, at stedet er korrekt klargjort og klar til produktinstallation	Stedets entreprenør
Monteringsvejledning	Forankring, kabelføring og start	Installatør
Drifts- og vedligeholdelsesvejledning	Information om drift og forebyggende vedligeholdelse	Ladestationsejer, facility manager og tekniker
Servicevejledning	Procedurer for udskiftning af komponenter, herunder valgfrie komponenter	Servicetekniker
Overensstemmelseserklæring	Konformitetserklæring med direktiver	Købere og offentlighed

Kontroller og beskyt komponenter

For at sikre din sikkerhed skal du gøre følgende:

- Anvend kun godkendte komponenter og tilbehør, der er solgt og leveret af ChargePoint til enheden og modellen.
- Opbevar komponenter i den originale indpakning, så de holdes fri for fugt og er beskyttede mod beskadigelse, indtil du monterer dem eller udfører service på dem ved anlægget.
- Opbevar alle komponentforsendelser et tørt sted, og beskyt dem mod fugt.
- Gør dig bekendt med indholdet af hver enkelt forsendelseskasse.
- Sørg for, at du har alle de komponenter, du skal bruge til den arbejdsopgave, du planlægger at udføre.
- Hvis komponenterne er tunge, skal der være mere end én tekniker eller kvalificeret supportperson til stede.
- Hold væsker (samt genstande med væske) væk fra enheden. Placer dem aldrig på eller i enheden.

Har du spørgsmål

For at få hjælp skal du gå til chargepoint.com/support og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Dele, der kan udføre service på

For detaljerede oplysninger henvises til det relevante afsnit i denne vejledning.

[Udskift hovedenheden](#)

[Udskift kontrol- og kommunikationsmodulet](#)

[Udskiftning af CMK](#)

[Installer nulstillingsknappen](#)

[Udskiftning af strømdæksel](#)

[Udskift de smarte kabelsamlinger](#)

[Udskift topdækslet](#)

[Udskift en holder](#)

Udskift hovedenheden 2

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



4 mm unbrakonøgle



Skærefaste beskyttelseshandsker



Afmontering af CMK-kugle (medfølger)



NOTE: Udskiftningssættet omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruetrækker i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.



VIGTIGT: Stationen med den defekte del skal have status som Aktiveret.



NOTE: Disse ladestationer fås i adskillige konfigurationer. Billederne i denne vejledning stemmer muligvis ikke fuldstændig overens med din station. Monteringstrinnene er dog de samme, medmindre andet er angivet.

Afmonter hovedenheden


1. Brug dit ChargePoint-kort eller mobilappen til at aktivere stationen.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke er strømforsynet, skal du kontakte stationsejeren for at finde ud af, hvornår strømforsyningen vil være tilgængelig og drøfte de passende næste trin.

Hvis du ikke har en ChargePoint-konto, skal du chargepoint.com/support, finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint Support.

2. Lås opladningskablerne op, og læg dem forsigtigt ned.

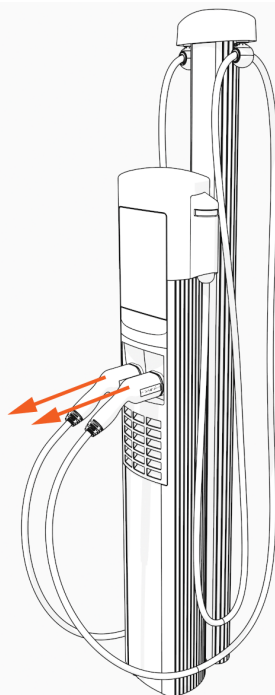

3. Afbryd strømforsyningen til CP6000 på servicepanelet.




FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER PÅ EJENDOM.

4. Træk kabelklemmesnoren ca. 600 mm (2 ft) ud. Bind en knude tæt på den øverste del af CMK.
5. Før forsigtigt knudelejet tilbage til toppen af CMK'en.

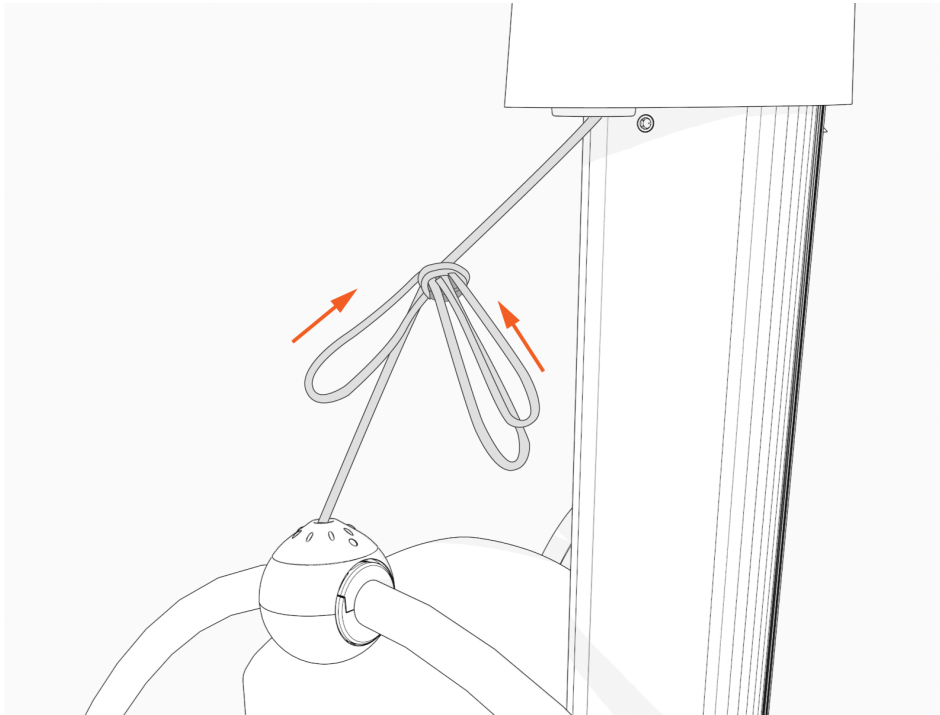


6. Med det medfølgende værktøj skal du trykke ned, mens du drejer knudelejet med uret ca. 1/4 omgang for at udløse kabelklemmen.

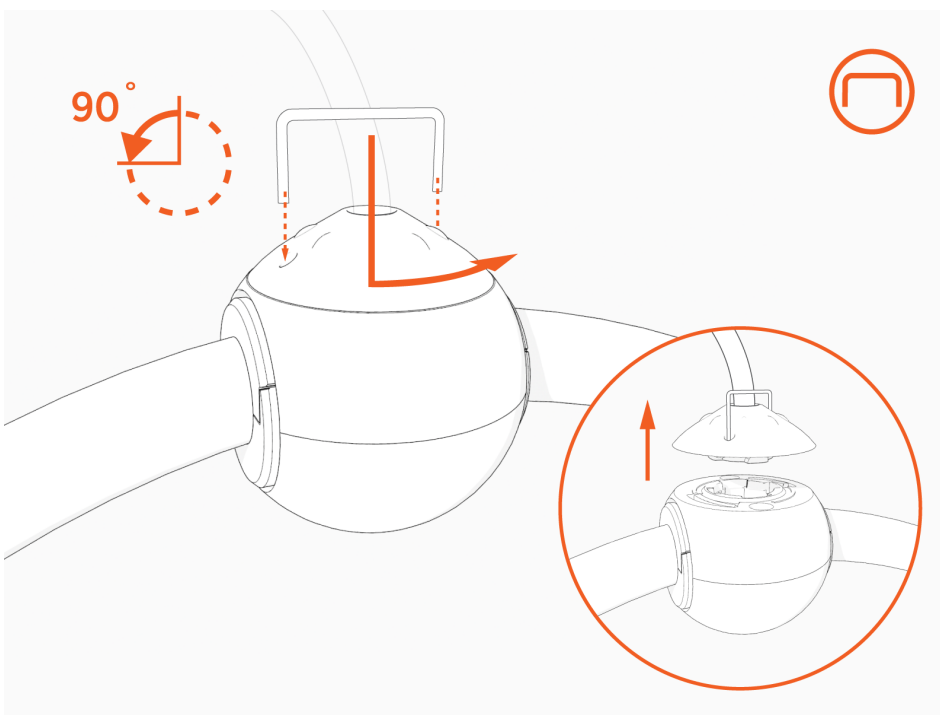


7. Placer kablet forsigtigt på en polstret overflade.


8. Hvis du arbejder med begge smarte kabler, skal du gentage disse trin for det andet kabel.
9. Brug vinkelnøglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueene, der fastgør topdækslet.

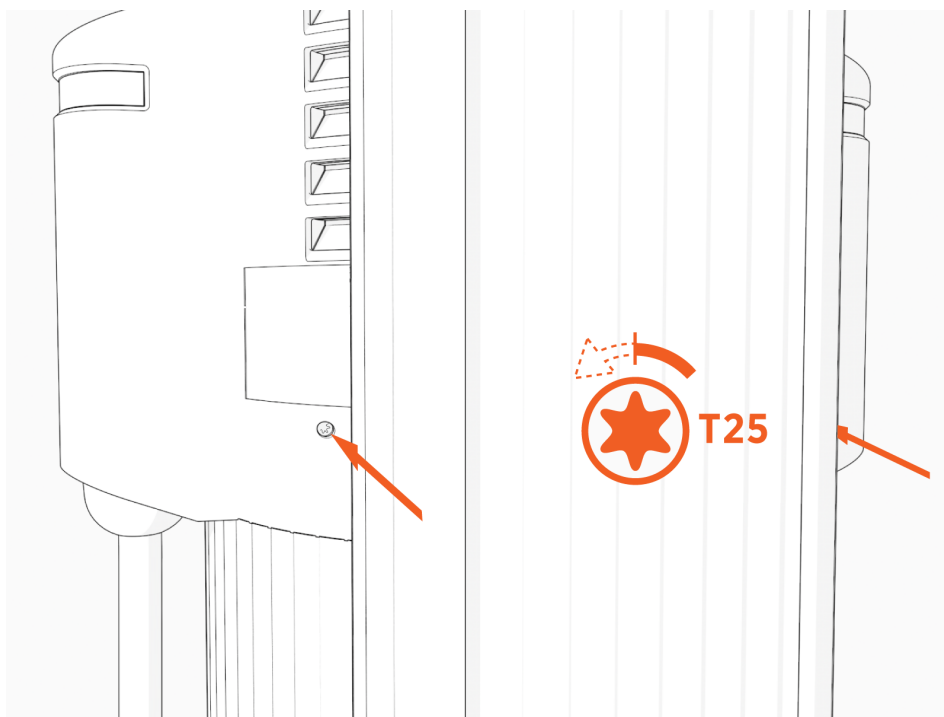


10. Afmonter topdækslet.

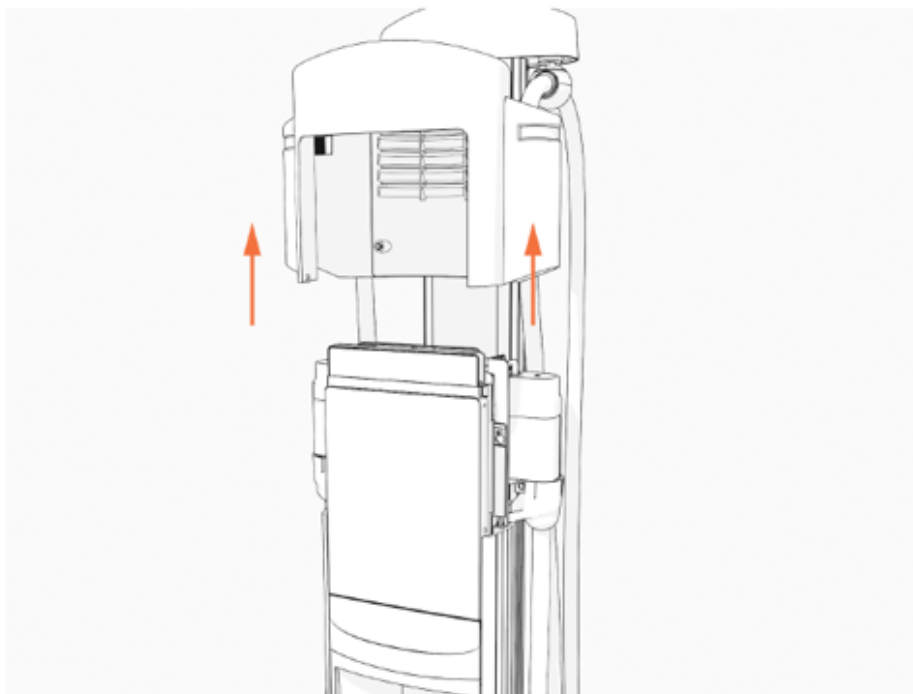

11. Brug vinkelnøglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

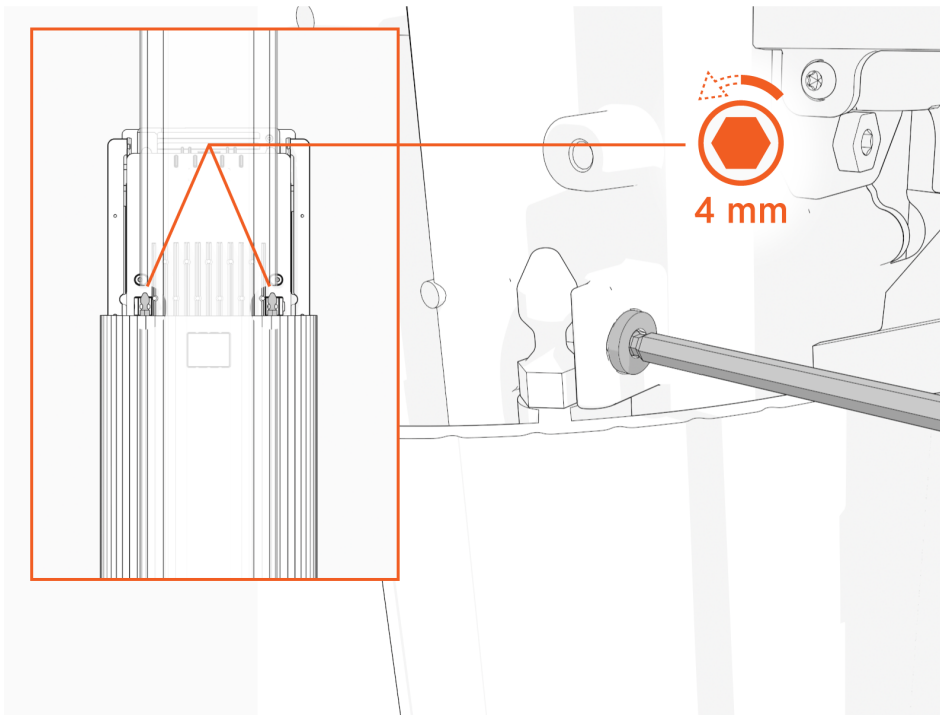

12. Løft hovedenheden for at fjerne den fra soklen eller det vægmonterede kabinet. Sæt den forsigtigt på en polstret overflade.

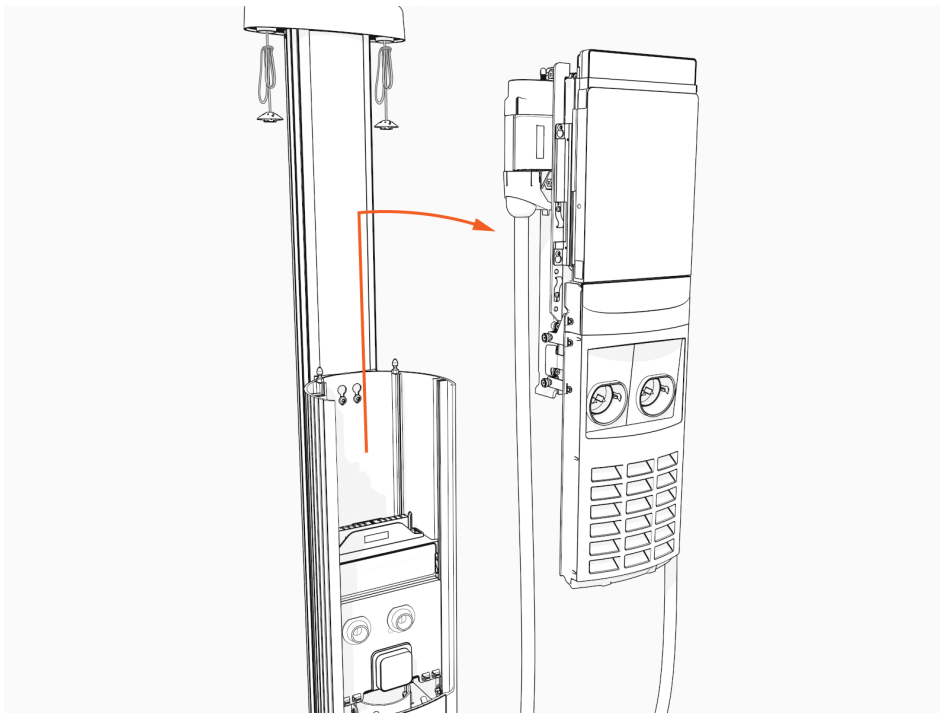


Monter hovedenheden

1. Tag hovedenheden ud af emballagen ved at holde fast i metalstøbningerne. Gem emballagen, og brug den til at returnere den afmonterede del til ChargePoint.




VIGTIGT: Brug beskyttelseshandsker. Hold fast i metalkanterne på siden af hovedenheden, ikke i plastfrontdækslet, for at undgå at beskadige frontdækslet.

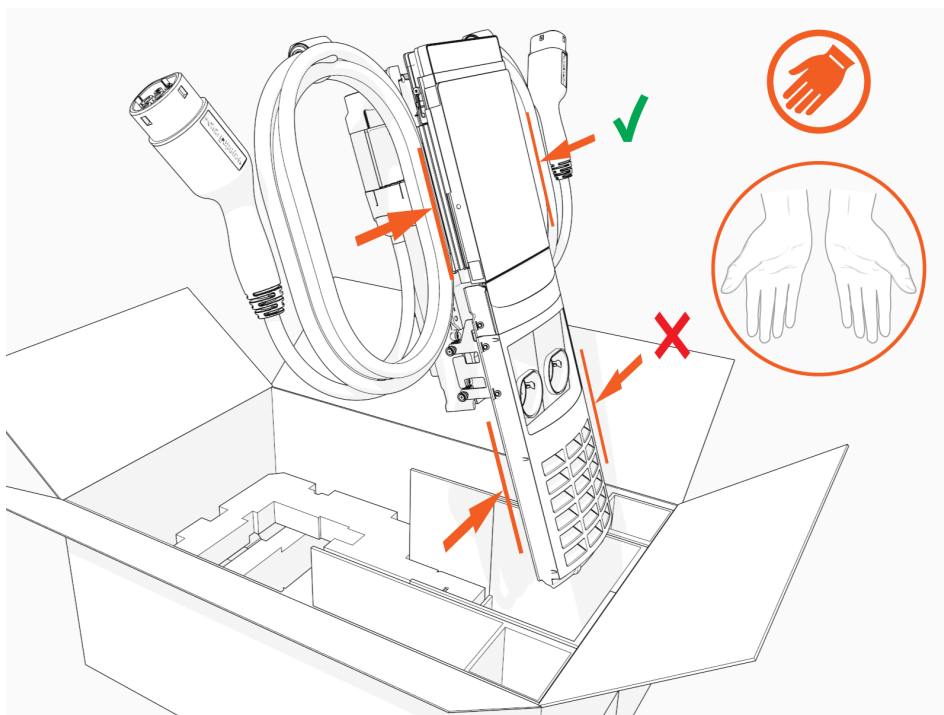


2. Ret skinnerne på hovedenheden ind i forhold til soklen, og skyd den ind i sokkelhuset.




VIGTIGT: Undgå at beskadige kablerne, når du monterer topmodulet.

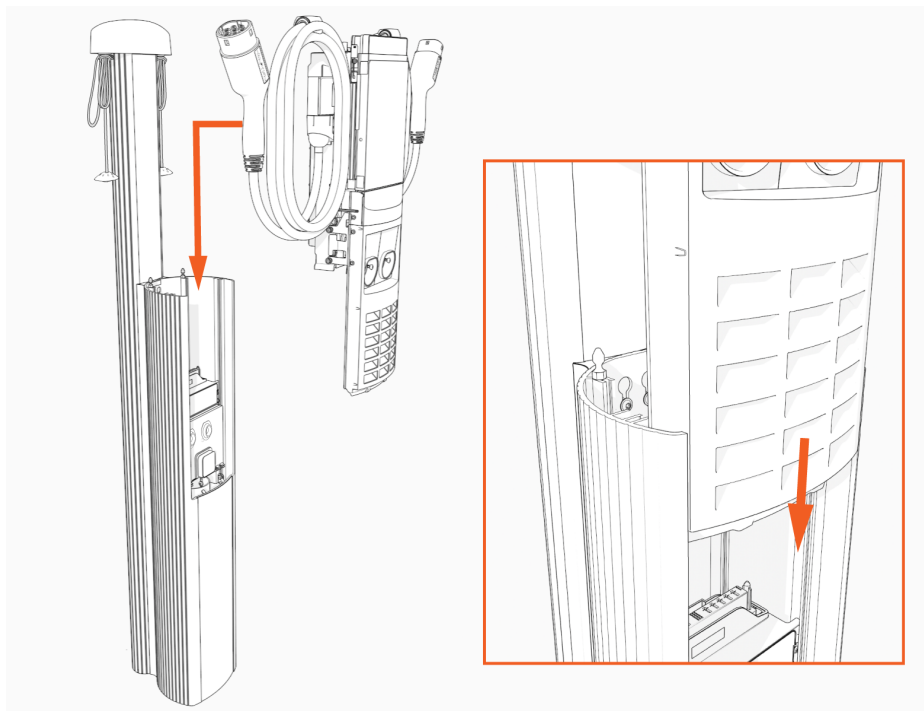


Hovedenheden hviler på den vinkel nøgle, der er forbundet til hver side af enheden.

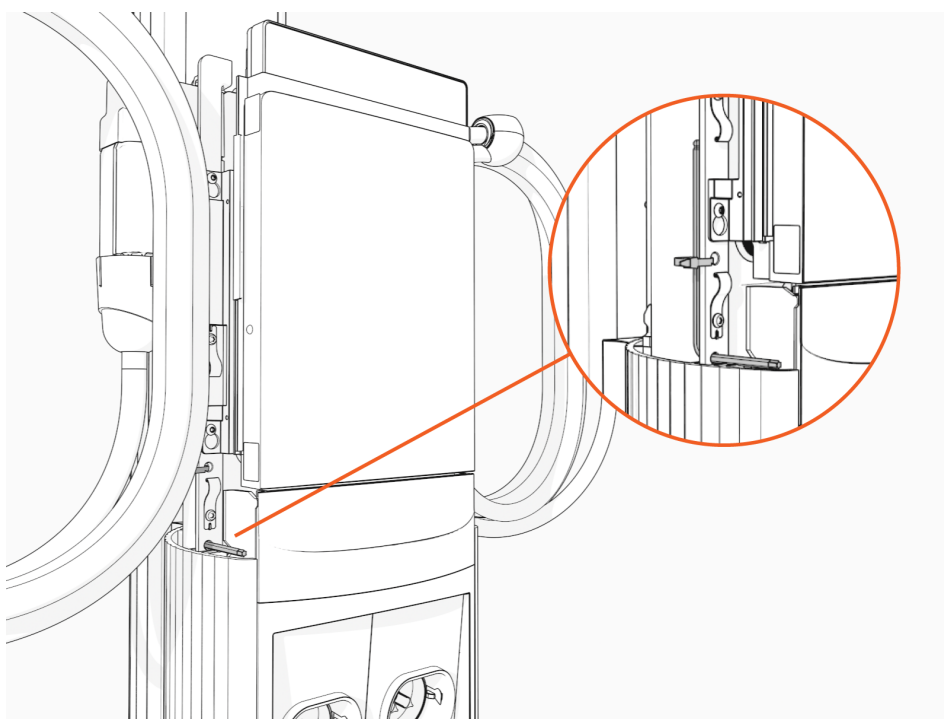


3. Fjern vinkelnøglen.

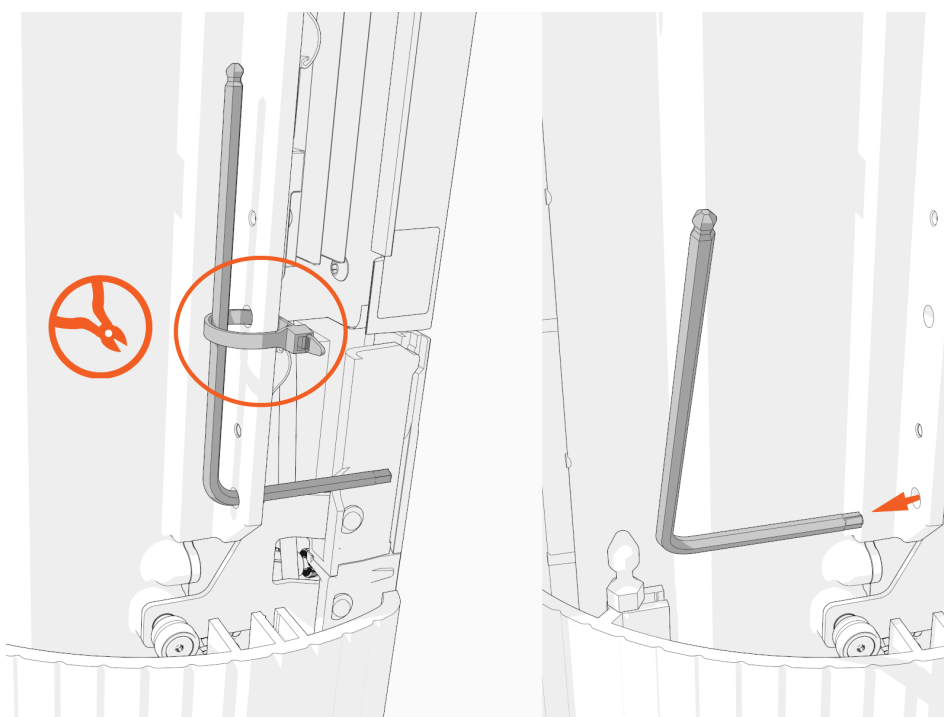


4. Skyd hovedenheden helt ind i sokkelhuset. Sørg for, at hovedenheden er monteret korrekt.

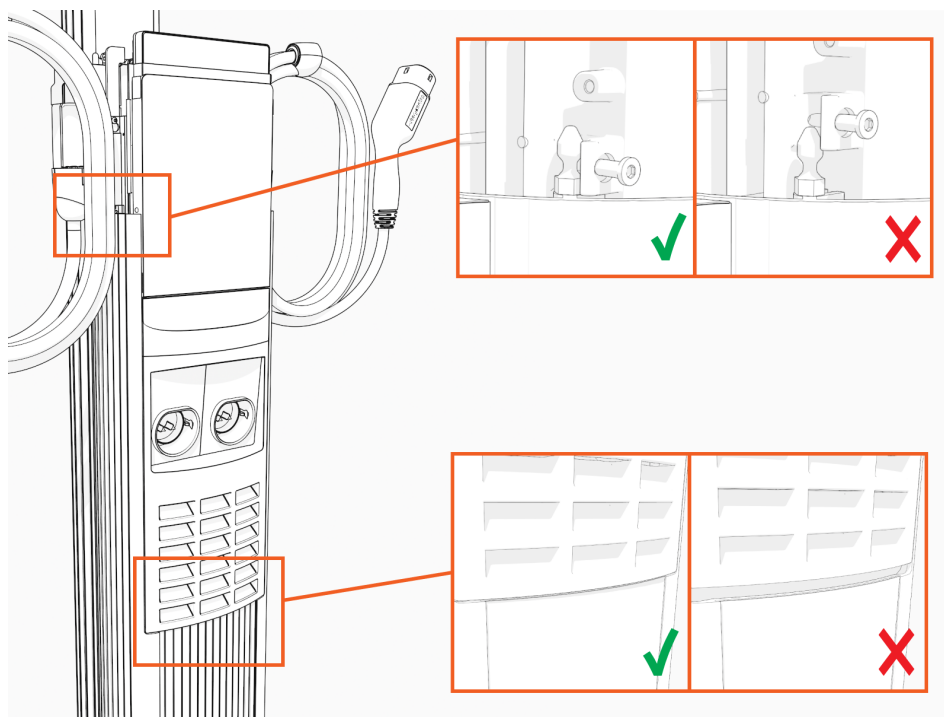


5. Brug vinkelnøglen eller et 4 mm sekskantværktøj til at spænde de to bolte.

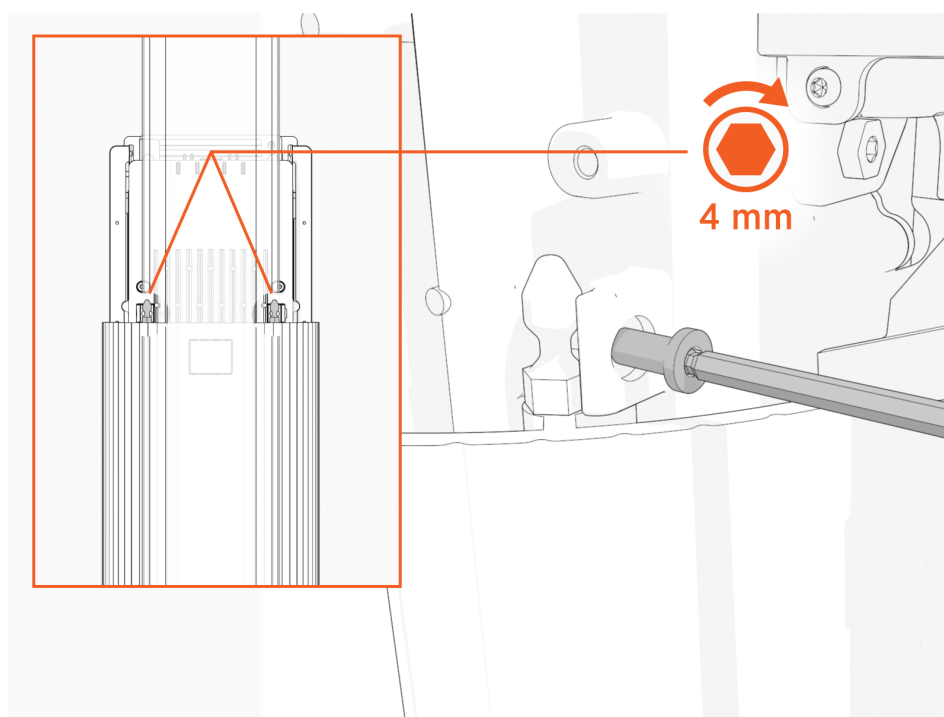


6. Tag et billede af aktiveringsmærkatet, fjern beskyttelsesfilmen, og giv den beskyttende film med mærkatet til stationens ejer.

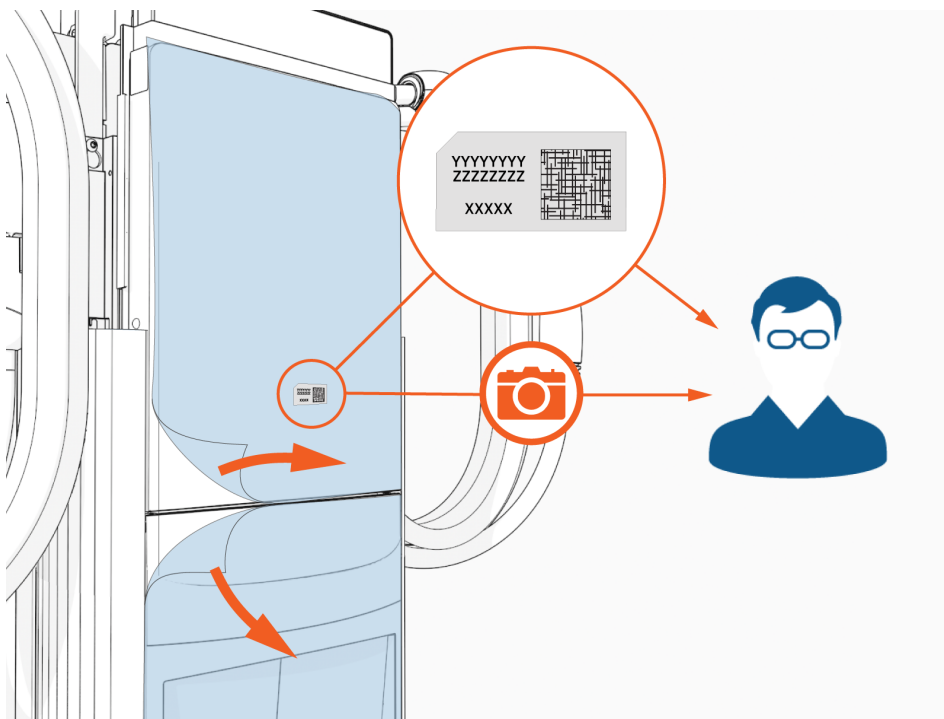

7. Skub det øverste dæksel på hovedenheden, og juster efter behov så det ikke blokerer SEVC-kablerne, indtil det passer på plads.

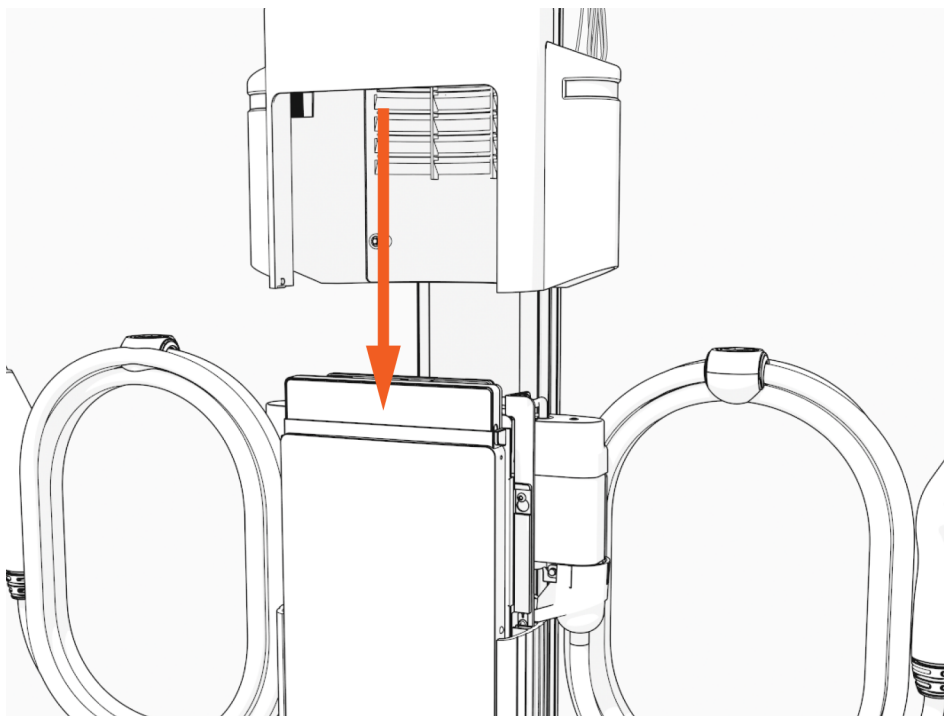

8. Tilspænd to passkruer til **1,1 Nm (10 in-lbs)**.

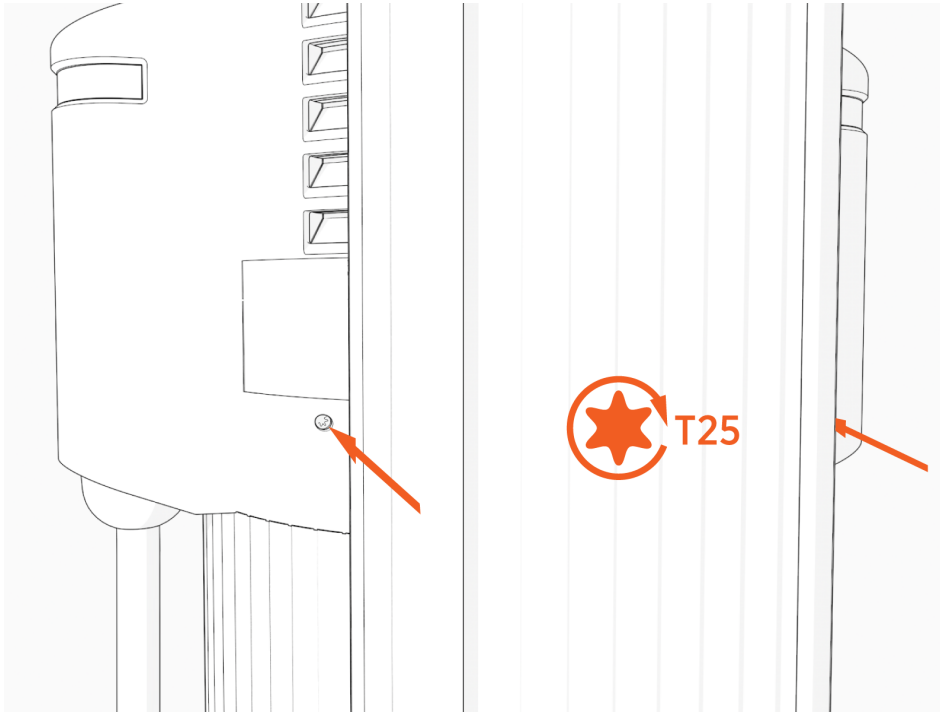

9. Tænd for stationen på eltavlen.


En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.




VIGTIGT: Hvis stationen ikke tændes, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at hovedenheden er monteret korrekt.

Installer kabelklemmer


1. Rul ladekablet ud ved forsigtigt at strække det helt ud i en retning væk fra stationen. Roter stikket efter behov for at fjerne eventuelle snoninger eller bukninger.

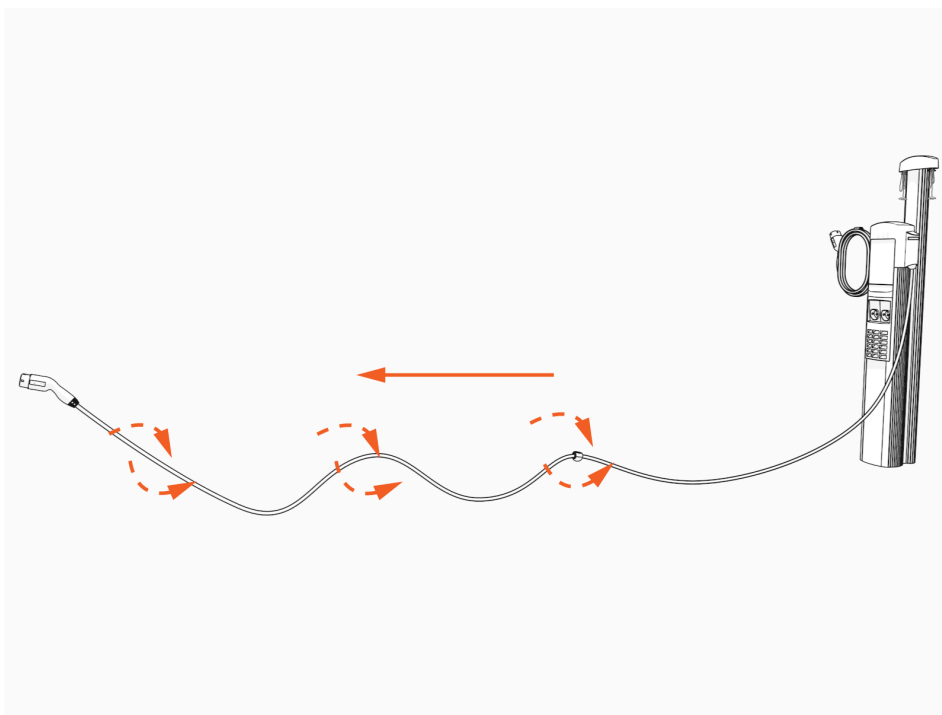


2. Placer ladekablet i nærheden af bunden af stationen.

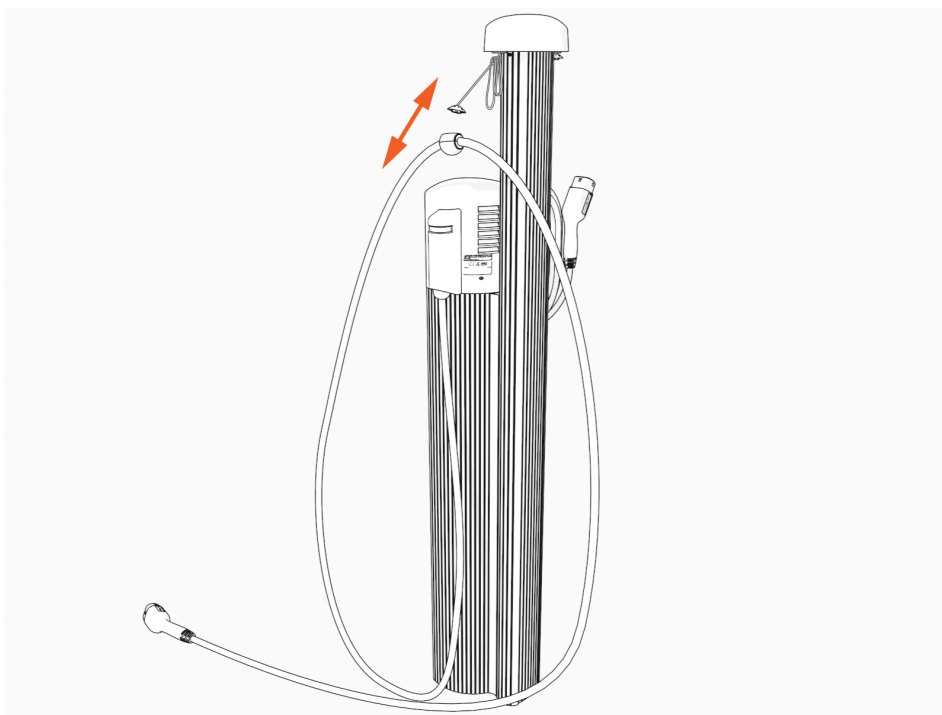


3. Ret knudelejet på hvert reb ind efter pasfladen på kabelklemme.

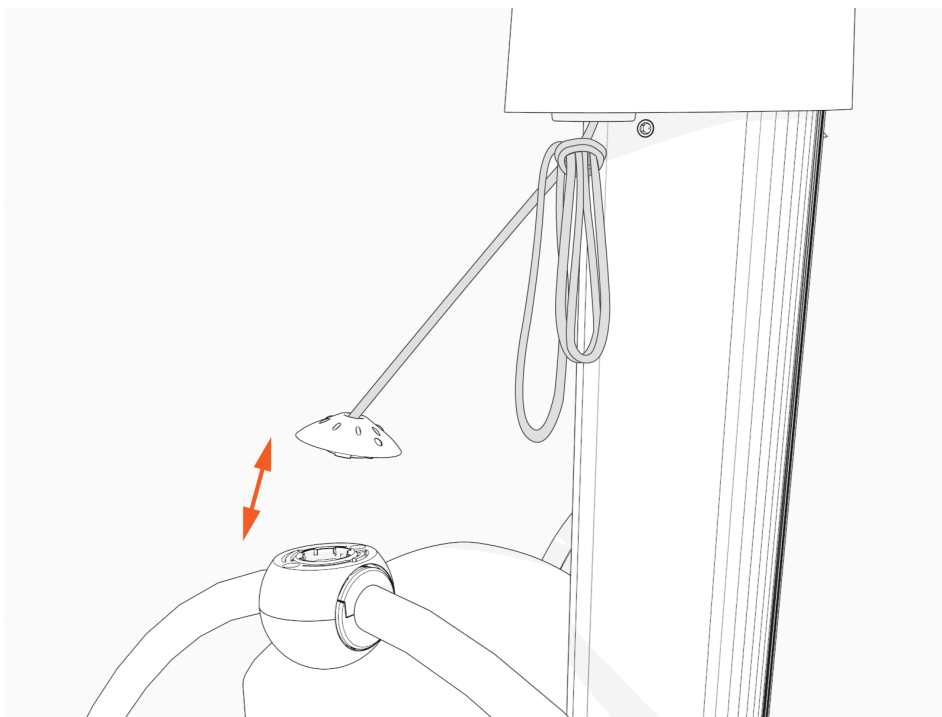


4. Med det medfølgende værktøj skal du trykke ned, mens du drejer knudelejet med uret ca. 1/4 omgang for at tilslutte kabelklemmen.

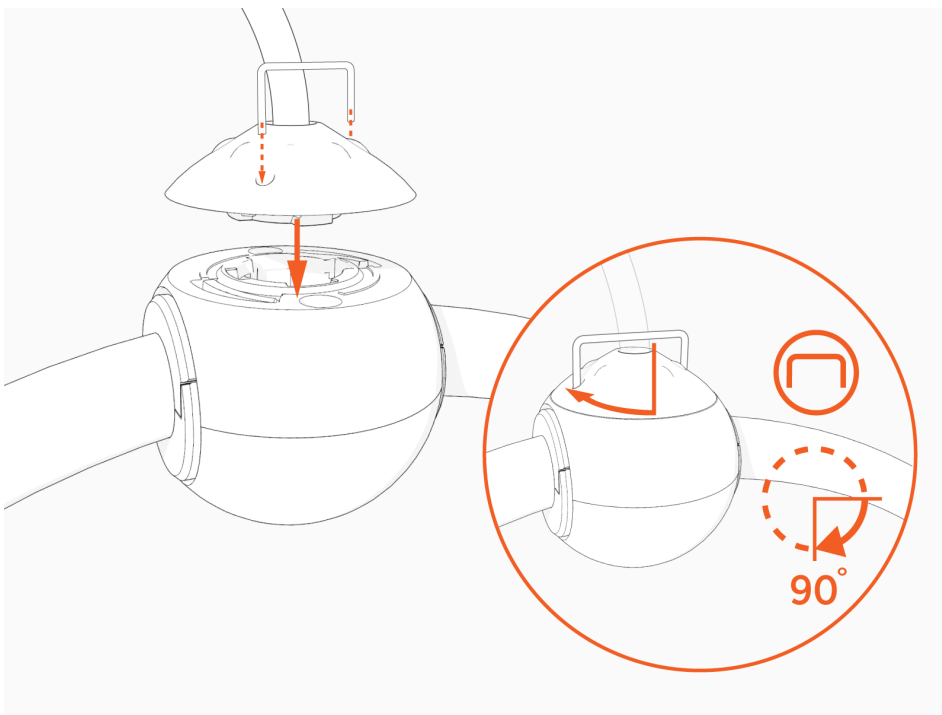


-
5. Bind knuden op tæt på den øverste del af CMK.

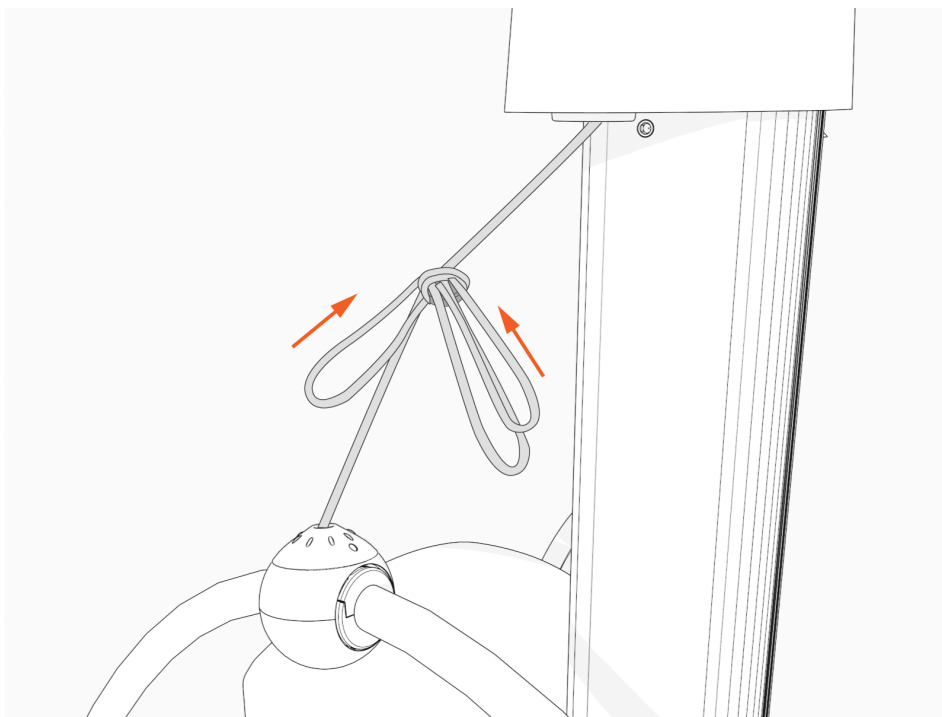

6. Kontroller, at ladekablet kan trækkes helt ud og ind igen uden problemer.

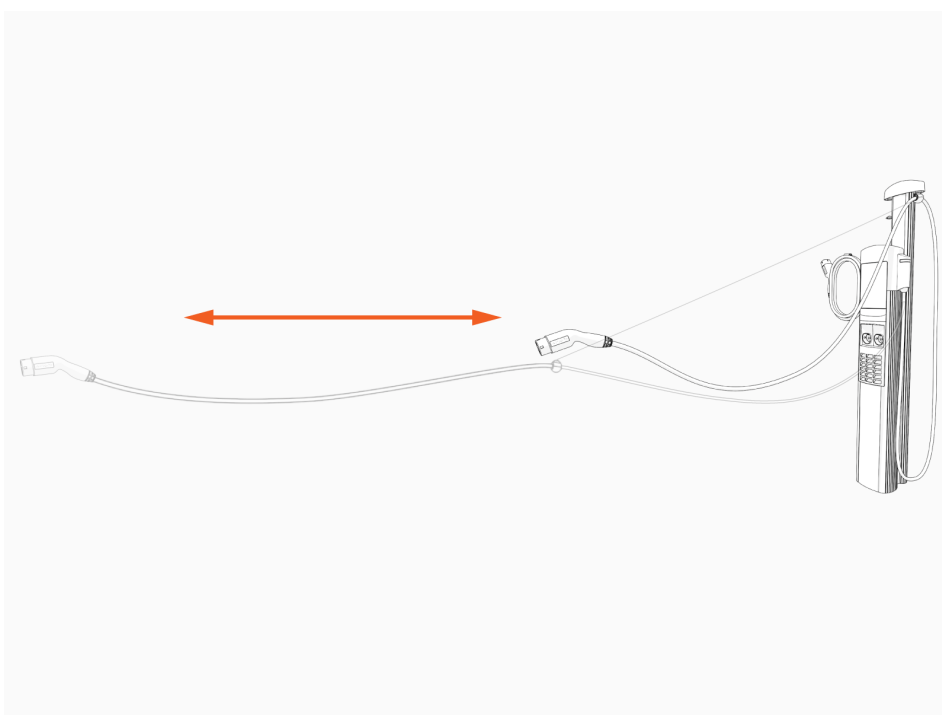

7. Sæt ladekablerne i deres tilhørende holdere.

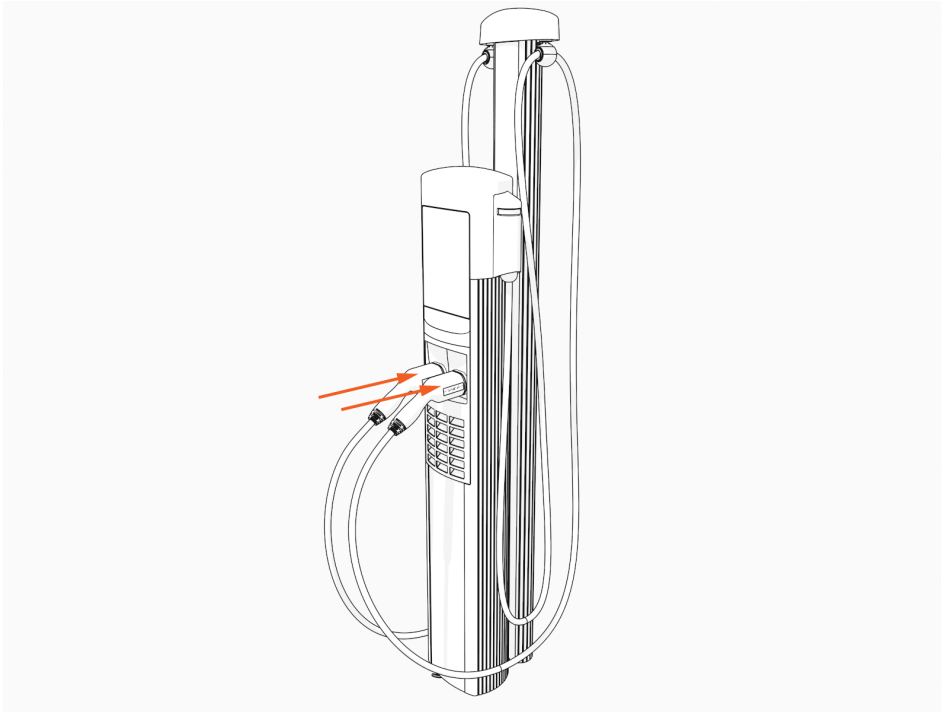

Næste trin

Benyt en af følgende to metoder til at konfigurere og lokalisere ladestationen:

- ChargePoint-installationsguide og lokaliseringsportal
- ELLER
- ChargePoint Installer-app

Installationsguide og lokaliseringsportal

Når du aktiverer ladestationen, kører installationsguiden på skærmen. Guiden kontrollerer driften af stationen og udfører grundlæggende opsætningsopgaver.



VIGTIGT: Lokalisering gør det muligt for brugere hurtigt at finde ladestationen på et kort. Sørg for, at ladestationen er lokaliseret nøjagtigt, når du bliver bedt om det af Monteringsvejledningen.

Før du kører monteringsvejledningen, skal du sikre dig, at du har:

- Den nye ladestations aktiveringsmærke (placeret på plastfolien, der beskytter forsiden af ladestationen. Et ekstra mærke er inkluderet i forsendelsesboksen)
- Smartphone eller bærbar computer med QR-kodescanner, kamera og internetforbindelse
- Dit brugernavn og din adgangskode som certificeret ChargePoint-montør

Installationsguiden omfatter disse opgaver:


- Angiv et sprog til installationsguiden.

Bemærk: Dette påvirker ikke stationens visningssprog permanent. Vælg det sprog, der passer dig bedst.

- Konfigurer strømforsyningen
- Kontroller for fejl
- Test netværksforbindelsen
- Udfyld tjeklisten efter udført montering

Hvis din smartphone har en scanningsapp:

1. Åbn en scanningsapp til QR-koder.
Peg kameraet mod QR-koden på aktiveringsmærkatet.

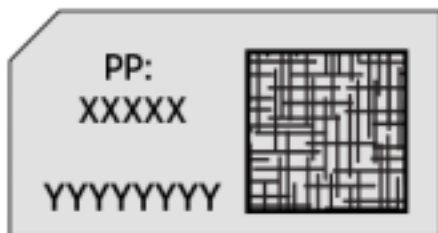

Din enhed vil automatisk blive omdirigeret til installationssiden med lokaliseringssværktøjet. Bekræft at URL'en på siden er o.chargepoint.com.

Model:	CP0000
Serial No:	000000000000
	
MAC: 0000:0000:0000:0000	
	
Provisioning Password: 00000	

2. Log på -installationssiden med dit -installationslogin. Tryk på **Log ind**.
3. Bekræft, at MAC-adressen og aktiveringsadgangskoden automatisk indtastes, og at de er korrekte.
4. Tryk på **Næste**.
5. Følg anvisningerne for at fuldføre lokaliseringsprocessen.

Hvis din smartphone ikke har en scanningsapp:

1. Naviger til o.chargepoint.com ved hjælp af din smartphone.
2. Indtast MAC-adressen og aktiveringsadgangskoden, der er trykt på aktiveringsmærkatet.
3. Tryk på **Næste**.
4. Følg anvisningerne for at fuldføre lokaliseringsprocessen.

ChargePoint Installer-app

Brug ChargePoint Installer-appen til at fuldføre opsætningen af stationen.

1. Hvis du ikke allerede har Installer-appen, skal du scanne QR-koden for at downloade appen og tilmelde dig.



2. Åbn ChargePoint Installer-appen og log ind.
3. Vælg **Konfigurer**.
4. Bekræft, at du har alle de nødvendige materialer til at fortsætte aktiveringen, og vælg **Ja**.
5. Følg anvisningerne i Installer-appen.


Ryd spærrefejl

Når du udskifter en del, udløser stationen spærrefejl.

For at fjerne spærrefejl skal du gå til [ChargePoint Support](#) og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Returner hovedenheden

Kasser ikke den del, du udskifter. Genbrug emballagen fra den nye del til returnering af alle afmonterede dele til ChargePoint.

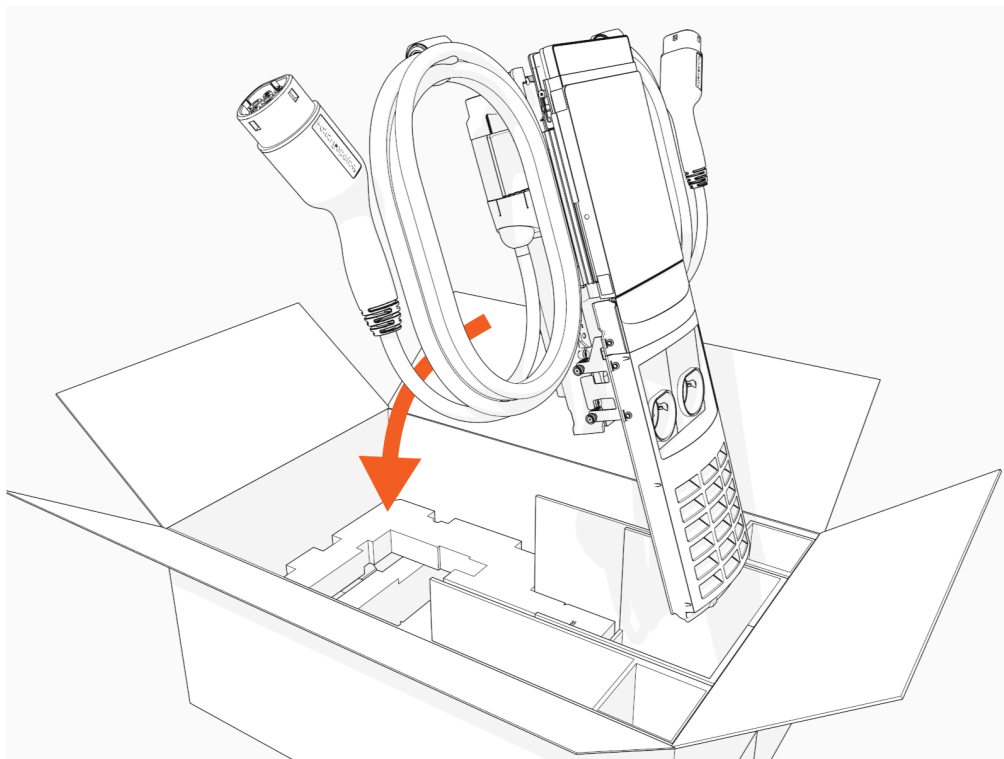

For hjælp, skal du gå til chargepoint.com/support og finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint-support.

Udskift kontrol- og kommunikationsmodulet 3



ADVARSEL: På CP6000-enheder, der er certificeret til Eichrecht, er CCOM ikke let udskiftelig.

Hvis den afmonteres, vil der ske brud på både den digitale og den fysiske tætning, hvilket ugyldiggør overholdelse af Eichrecht og deaktiverer stationen for offentlig opladning i de berørte jurisdiktioner. Kun ChargePoint eller en kvalificeret "Instandsetzer" (en tekniker, der autoriseret til Eichrecht-arbejde) kan udskifte CCOM, samtidig med at Eichrecht-gyldigheden bevares.

Som standardpraksis skal hele hovedenheden udskiftes.

Du kan identificere en Eichrecht-certificeret CP6000 ved hjælp af "DE-M"-mærket på typepladen og en indkapslet tilslutning mellem [public name for AC Box] og smart-kabelsamlingen.

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



Torx-skruetrækker (T20)



4 mm unbrakonøgle



NOTE: Udskiftningssættet omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruetrækker i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.



VIGTIGT: Stationen med den defekte del skal have status som Aktiveret.



NOTE: Disse ladestationer fås i adskillige konfigurationer. Billederne i denne vejledning stemmer muligvis ikke fuldstændig overens med din station. Monteringstrinnene er dog de samme, medmindre andet er angivet.

Afmonter kontrol- og kommunikationsmodul (CCOM)

For at afmontere styrings- og kommunikationsmodul skal du udføre følgende trin:

1. Afbryd strømforsyningen til CP6000 på servicepanelet.


FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD




- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN
RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER
PÅ EJENDOM.


2. Brug vinkelnøglen til at løsne de to skruer, der holder topdækslet på plads.

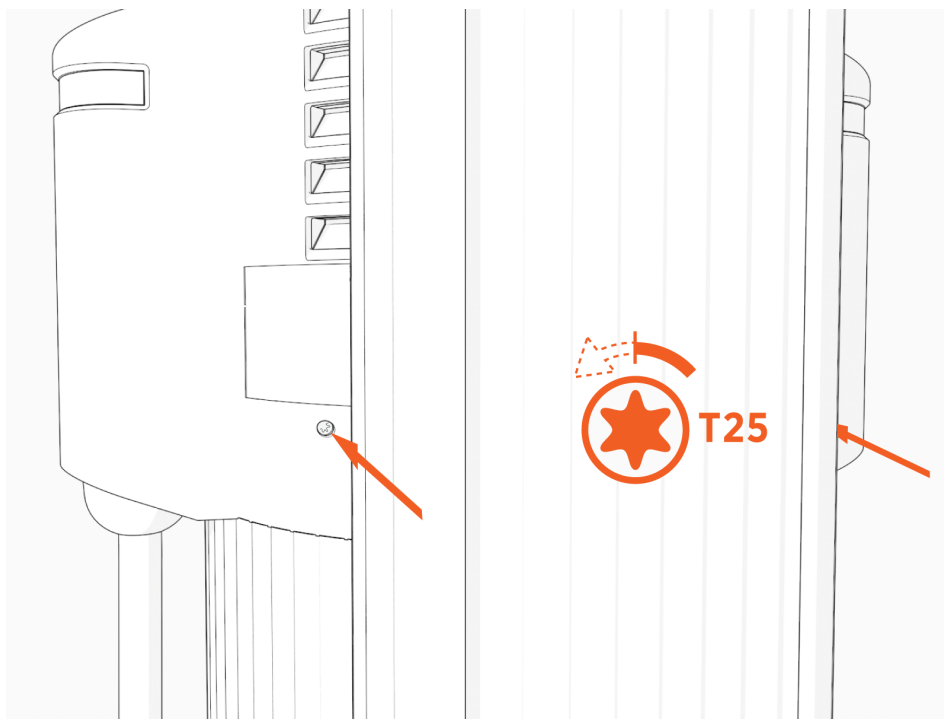


3. Afmonter topdækslet.

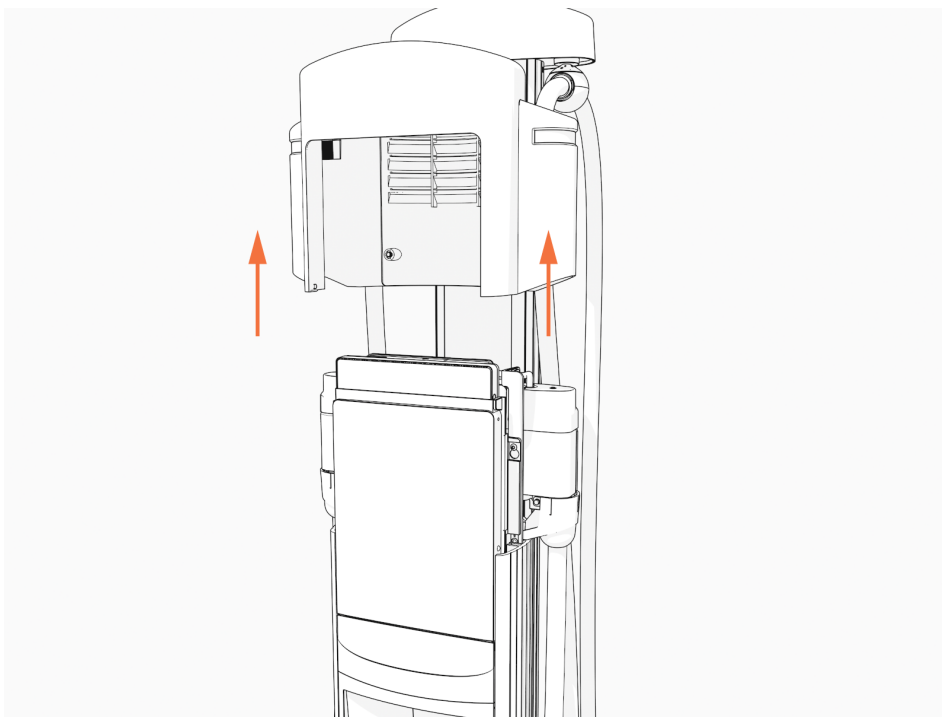


4. Brug vinkelnøglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

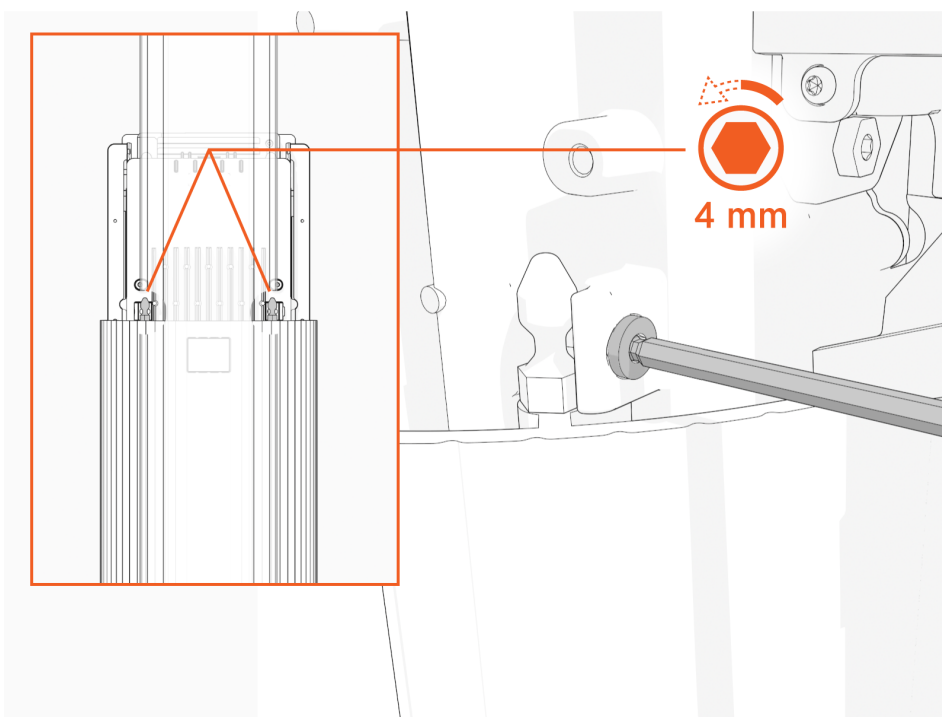


5. Løft hovedenheden og indsæt en vinkel nøgle eller en skrue trækker gennem hullet på siden af hovedenheden, så hovedet holdes i hævet position.

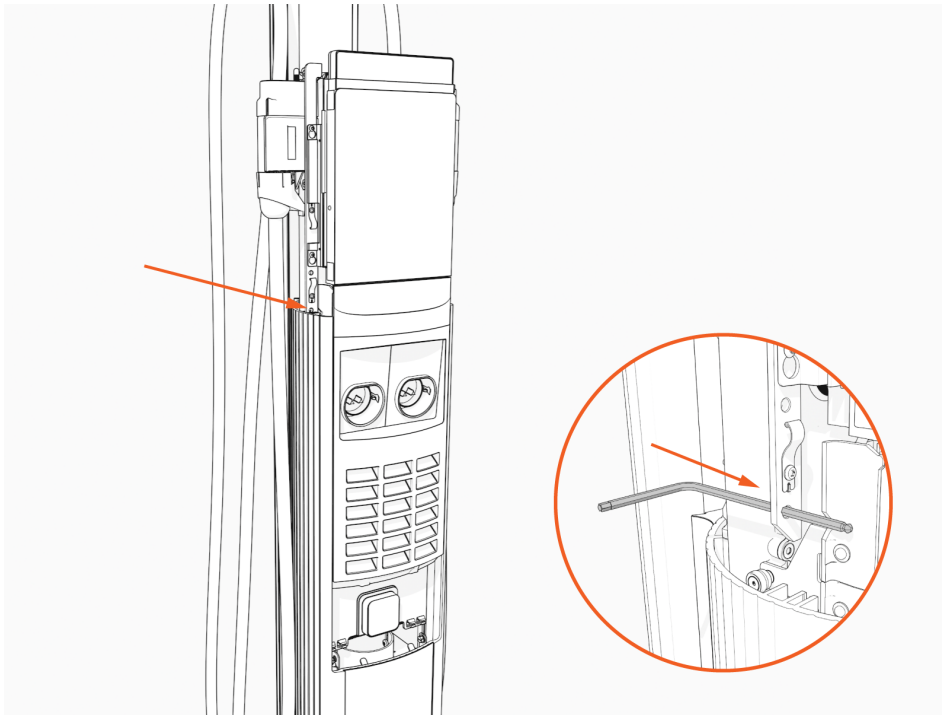


6. Brug vinkelnøglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

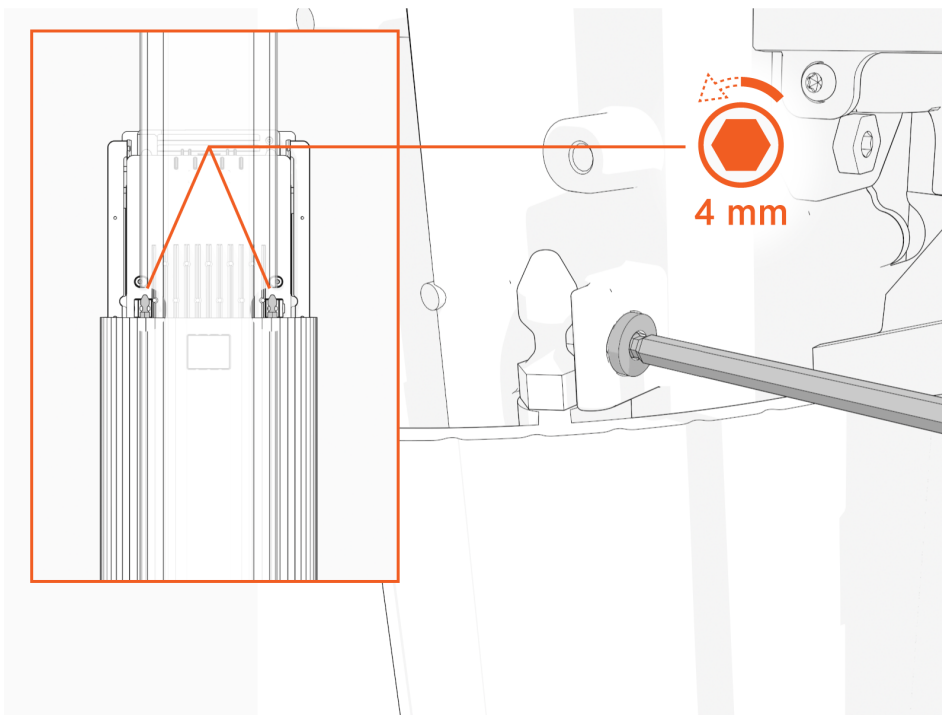


7. Løft hovedenheden og indsæt en vinkel nøgle eller en skrue trækker gennem hullet på siden af hovedenheden, så hovedet holdes i hævet position.

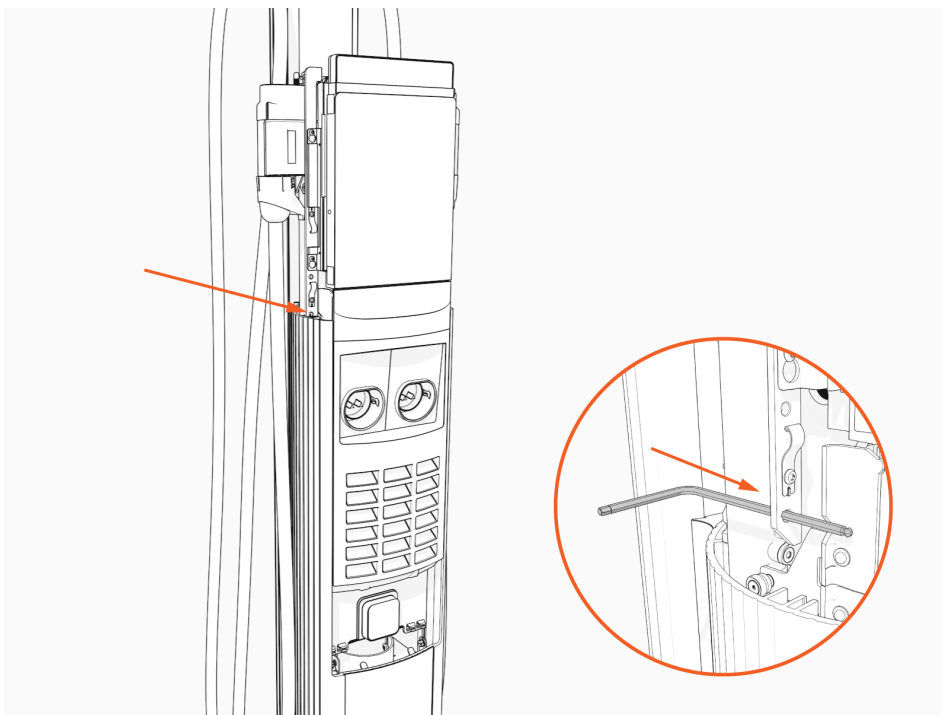


8. Løsn den øverste og derefter den nederste kant af frontlinsen, og placer den forsigtigt på en polstret overflade.

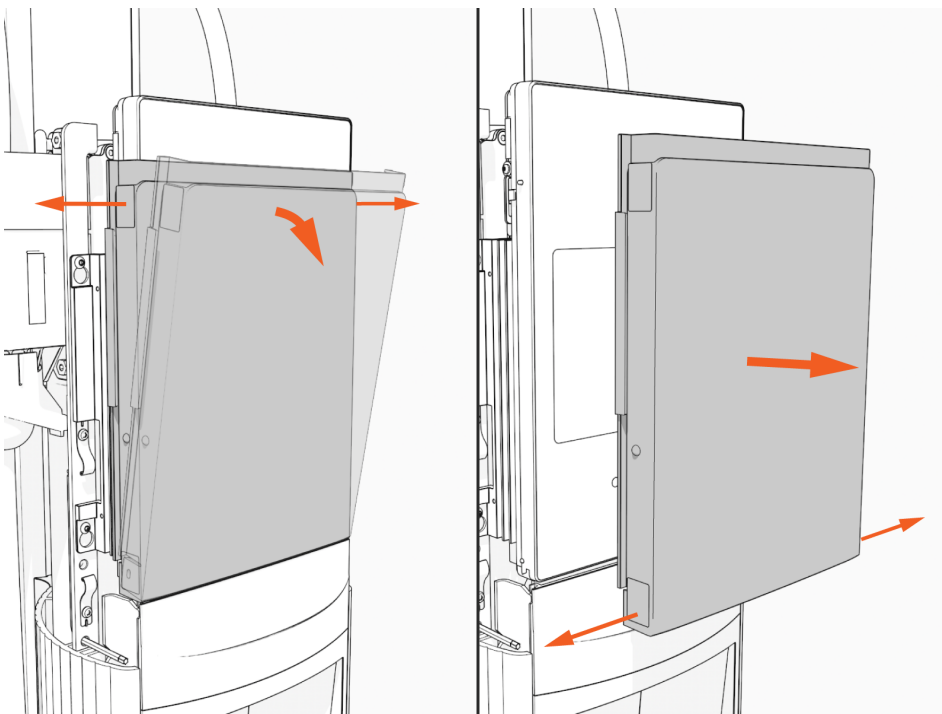


9. Løsn, men udlad at fjerne skruerne, der fastør CCOM'en til hovedenheden.

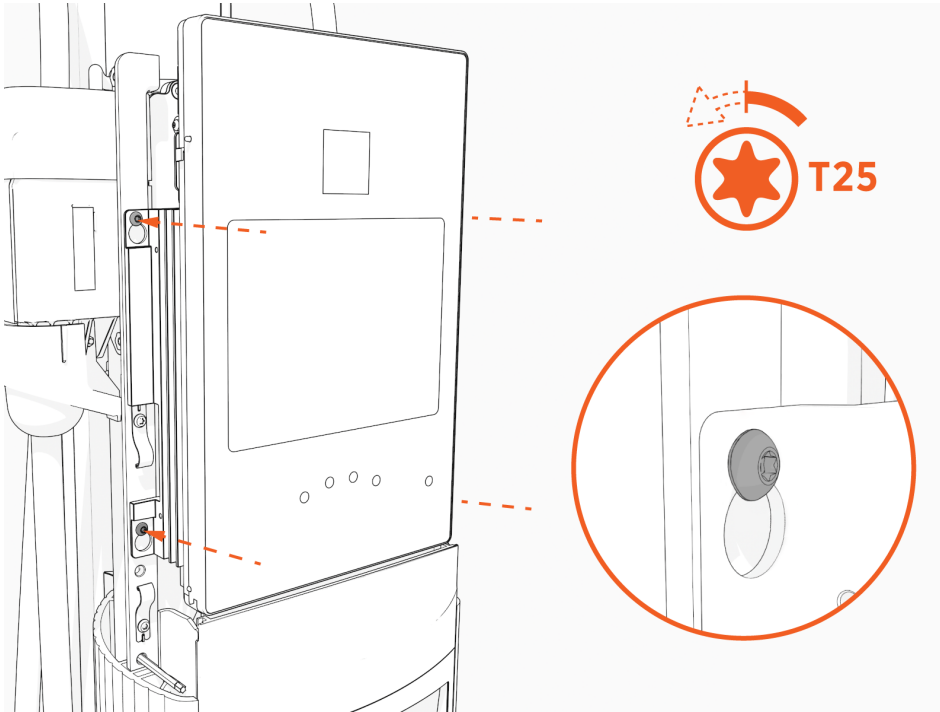


10. Løft CCOM'en op, og vip den væk fra hovedenheden.
CCOM'ens nederste kant hviler på hylsterenhedens øverste kant.

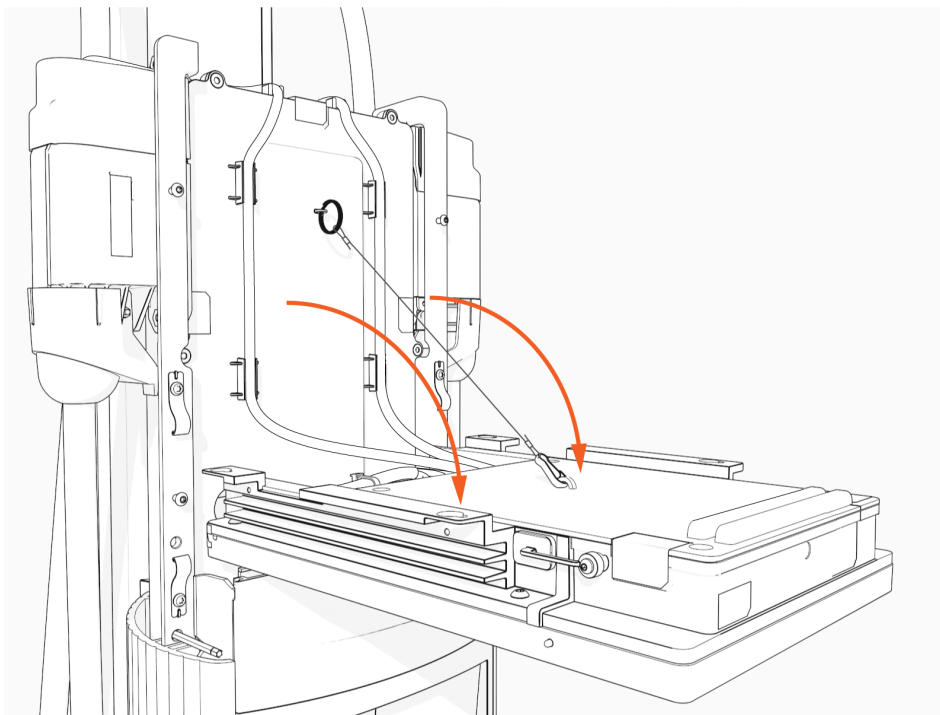


11. Frakobl RJ45 Ethernet-kablerne fra CCOM'en.

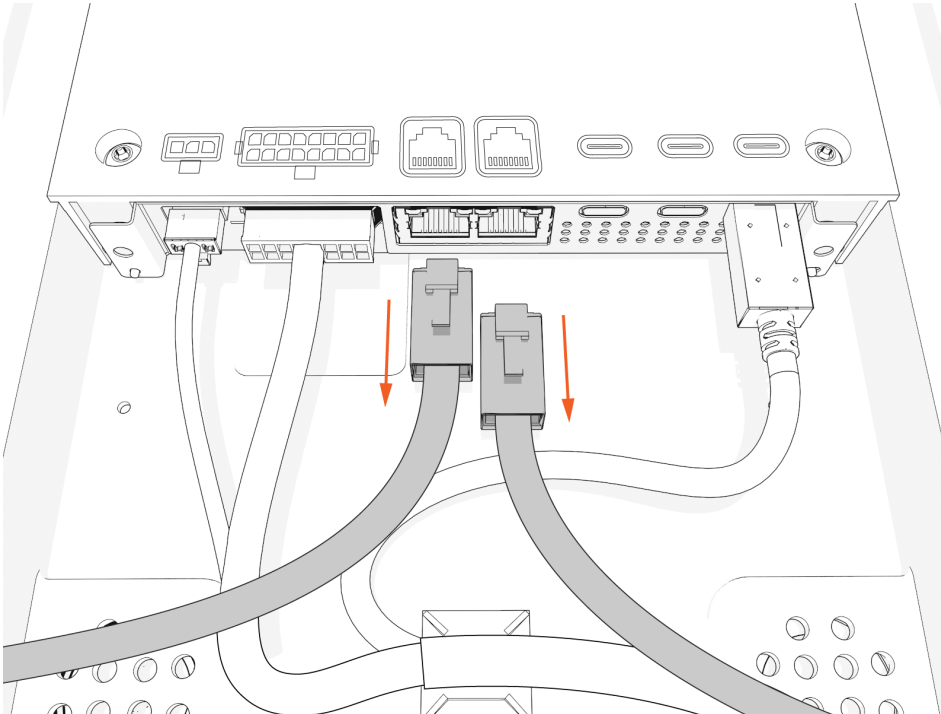


12. Klip kabelbinderen, der fastgør USB-C-kablet over, hvis monteret.

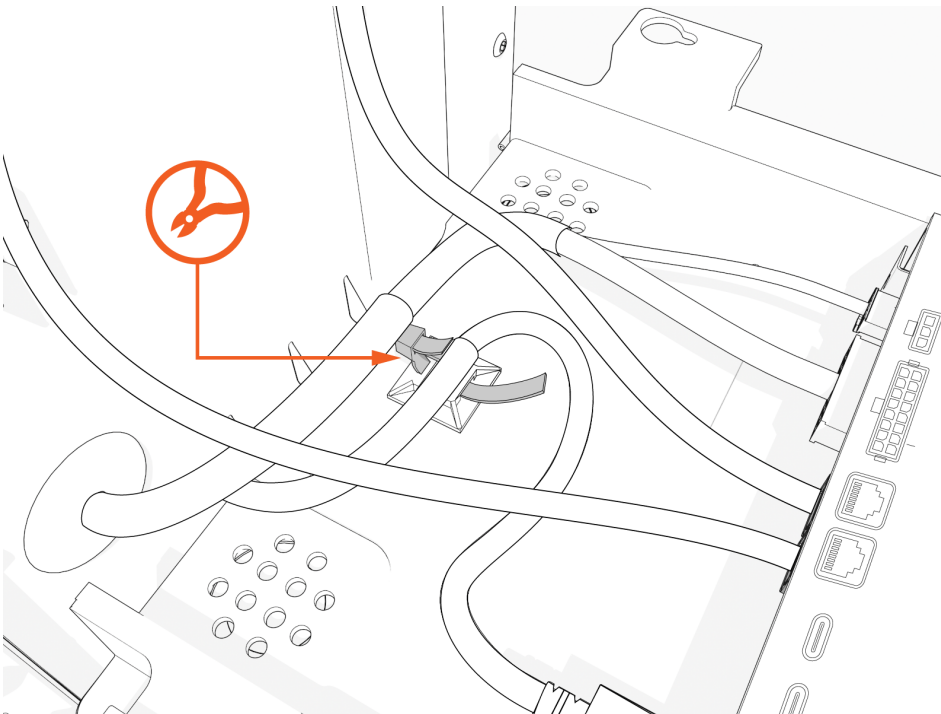

13. Afbryd AC-lavspændings- og USB-C-kablerne.

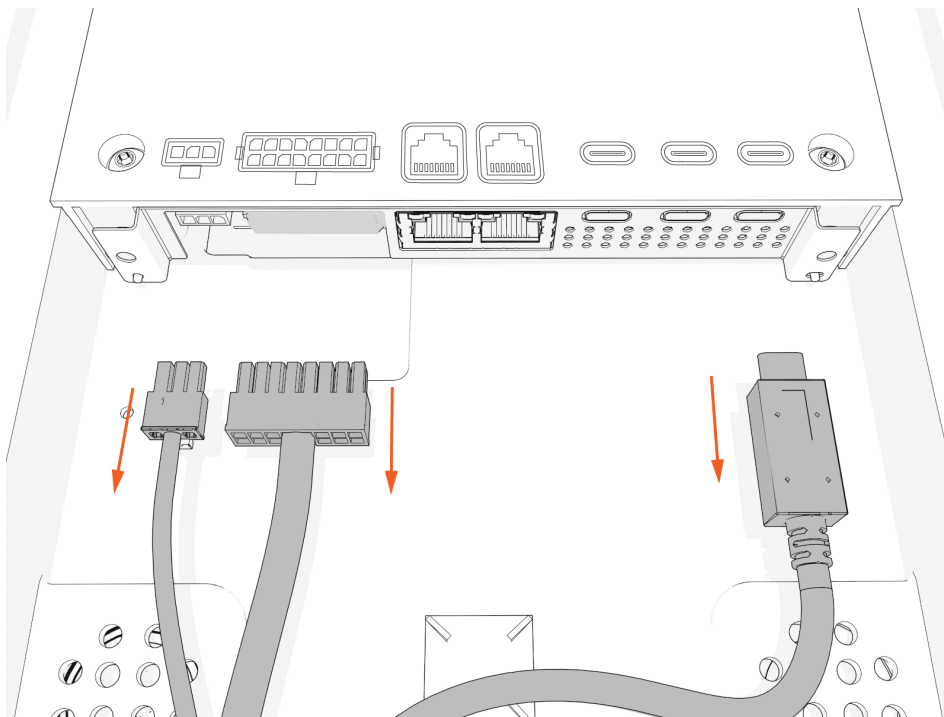


14. Løsn krogen og fastgørelsen. Afmonter CCOM'en, og læg den til side.

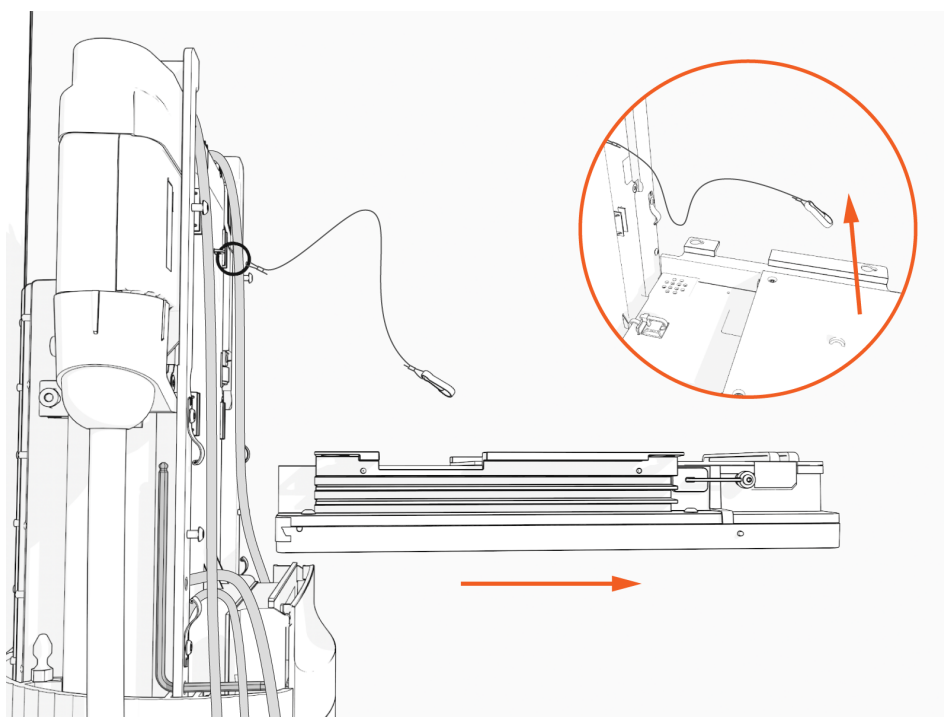


Monter CCOM'en

For at montere en CCOM skal du udføre følgende trin:


1. Åbn CCOM-pakken og fjern CCOM'en. Gem emballagen, og brug den til at returnere den afmonterede del til ChargePoint.

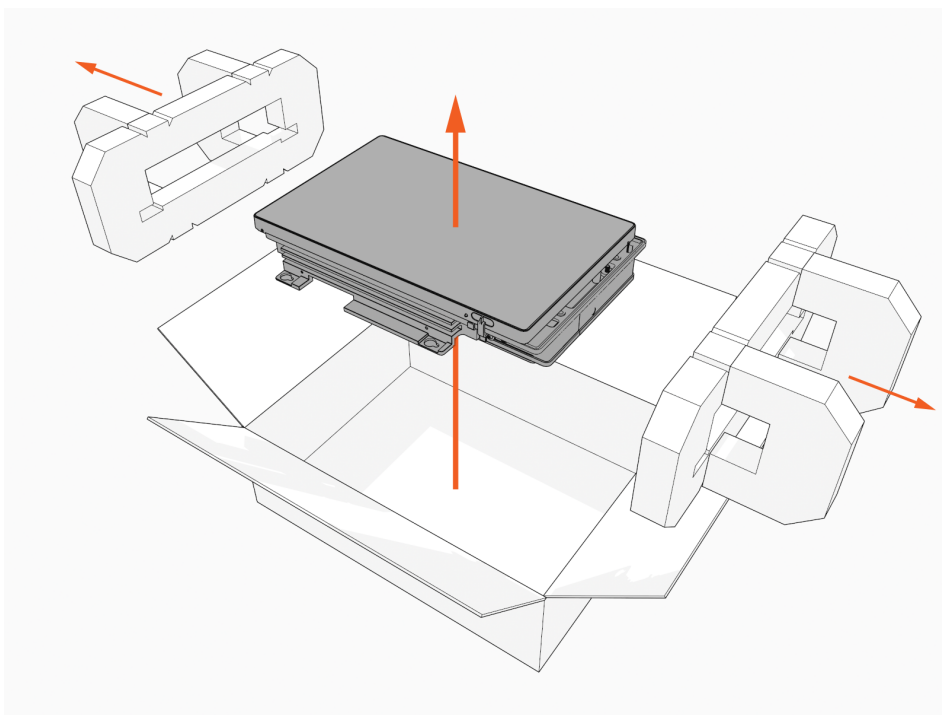


2. Lad CCOM'en hvile på hylsterenhedens nederste kant.

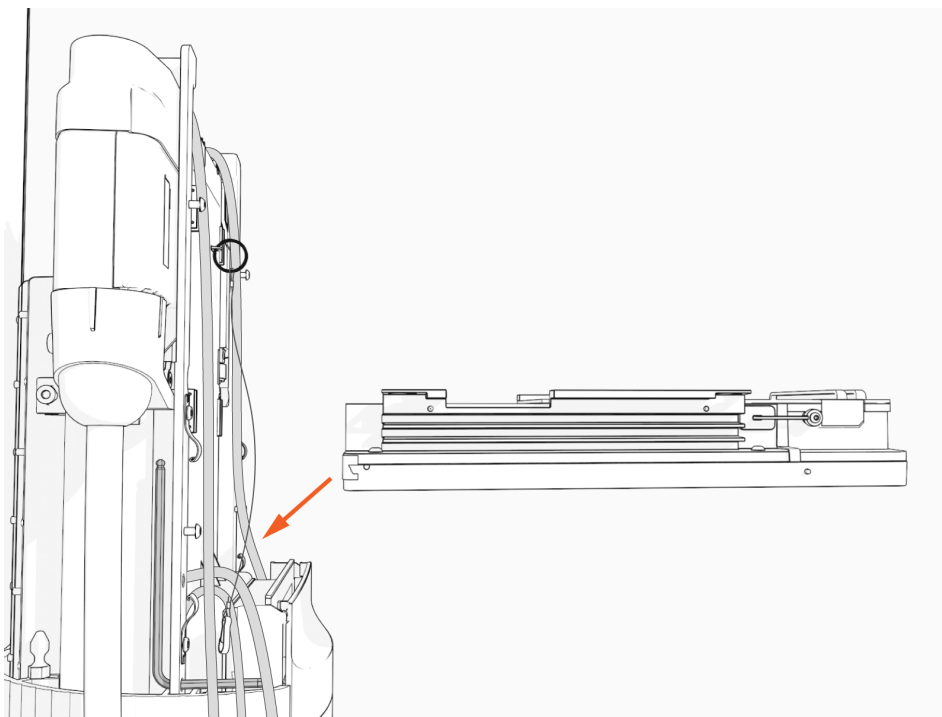


3. Tilslut krogen og fastgørelsen.

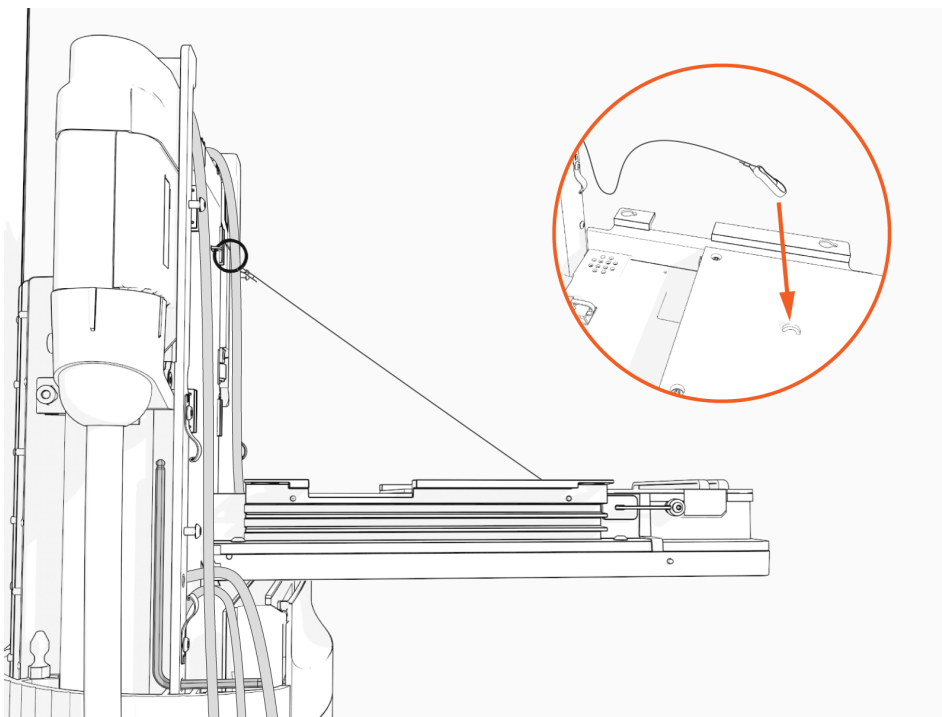


4. Tilslut signal- og lavspændingsstrømkablerne.

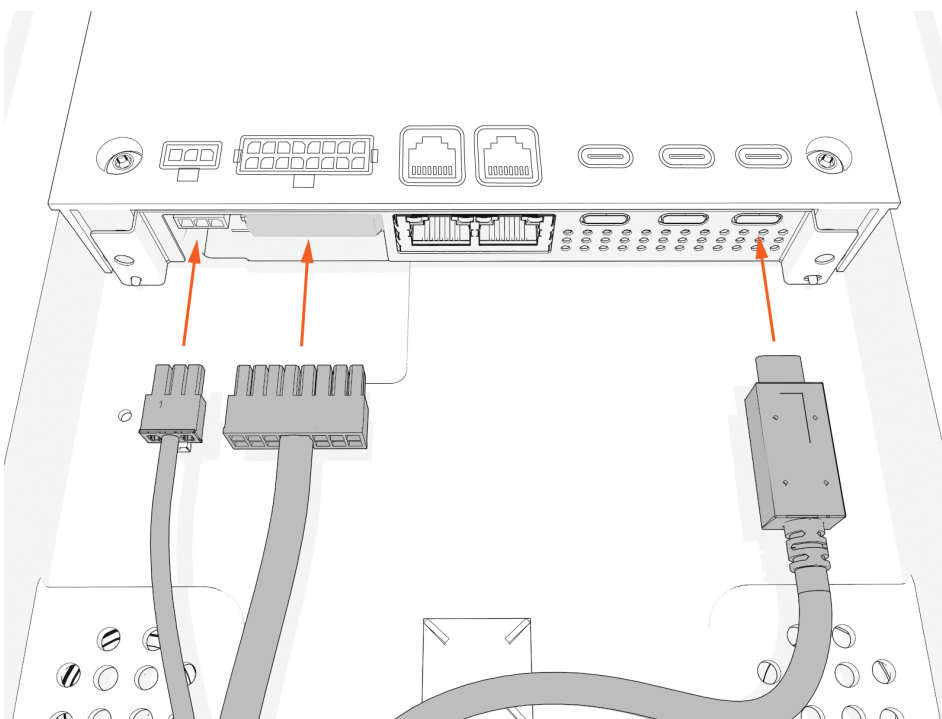


-
5. Tilslut RJ45 Ethernet-kablerne fra den smarte kabelsamling til bunden af CCOM'en.

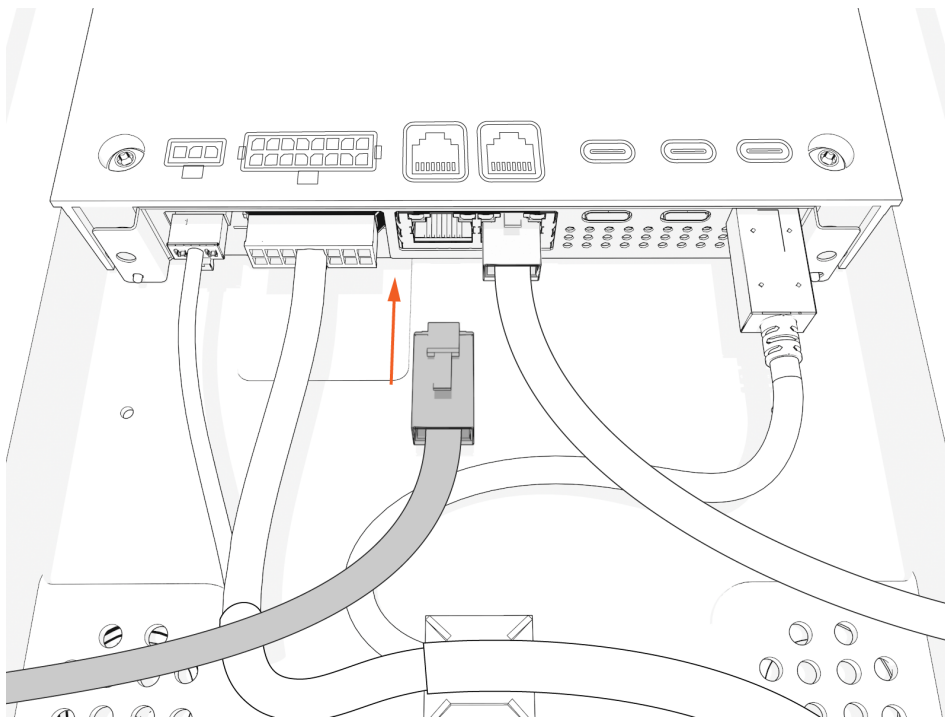


6. Brug en kabelbinder til at fastgøre USB-C-kablet.

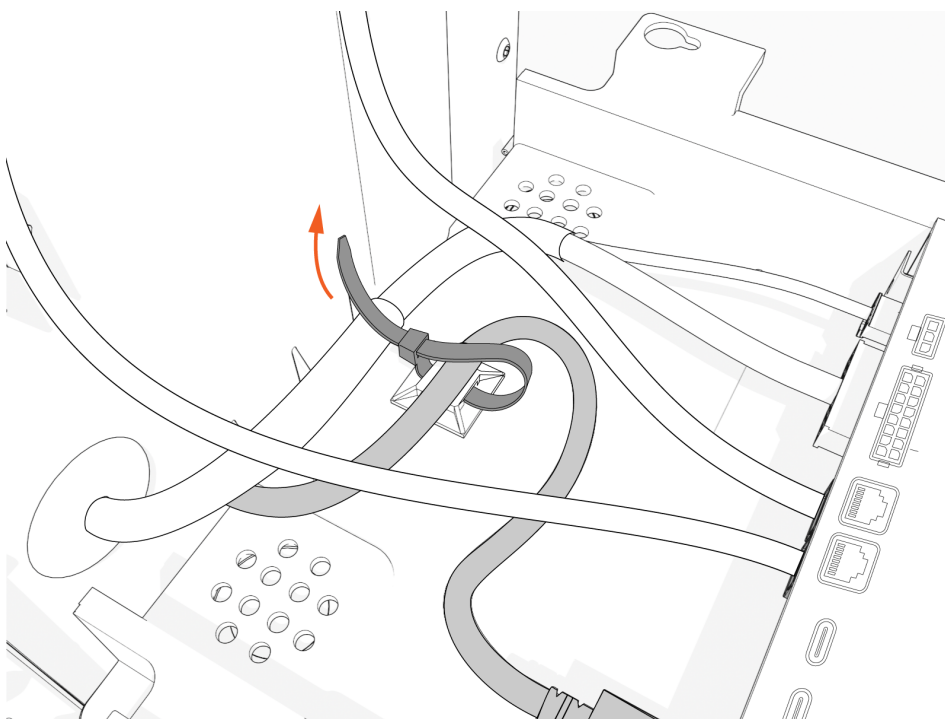


7. Hæv CCOM'en, og skub den på plads på hovedenheden.

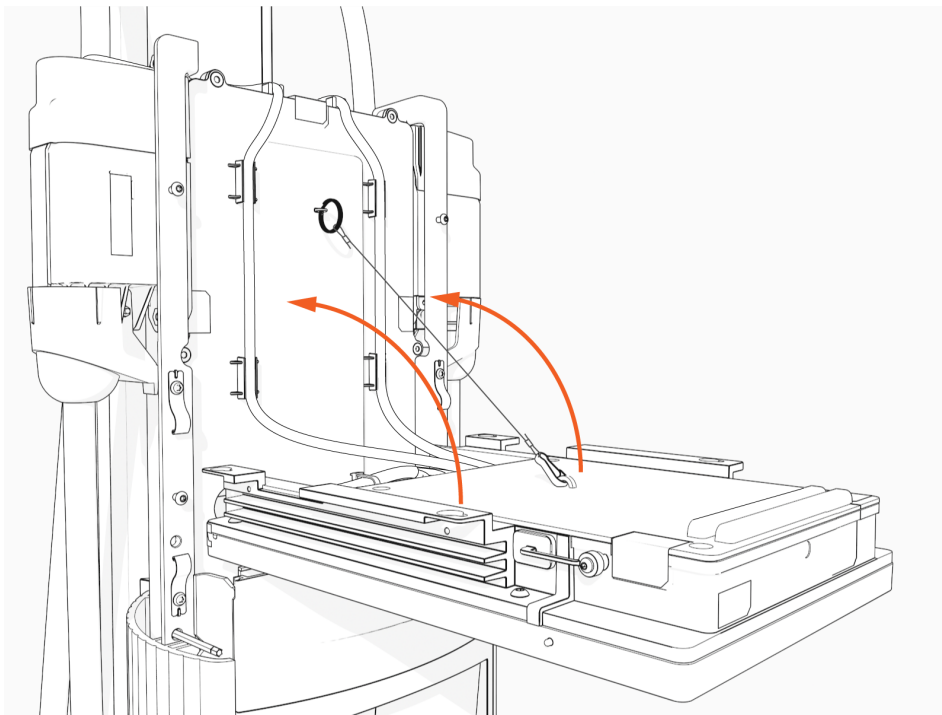


8. Brug fire skruer til at sikre CCOM'en. Tilspænd skruerne til 1,7 Nm (15 in-lbs).

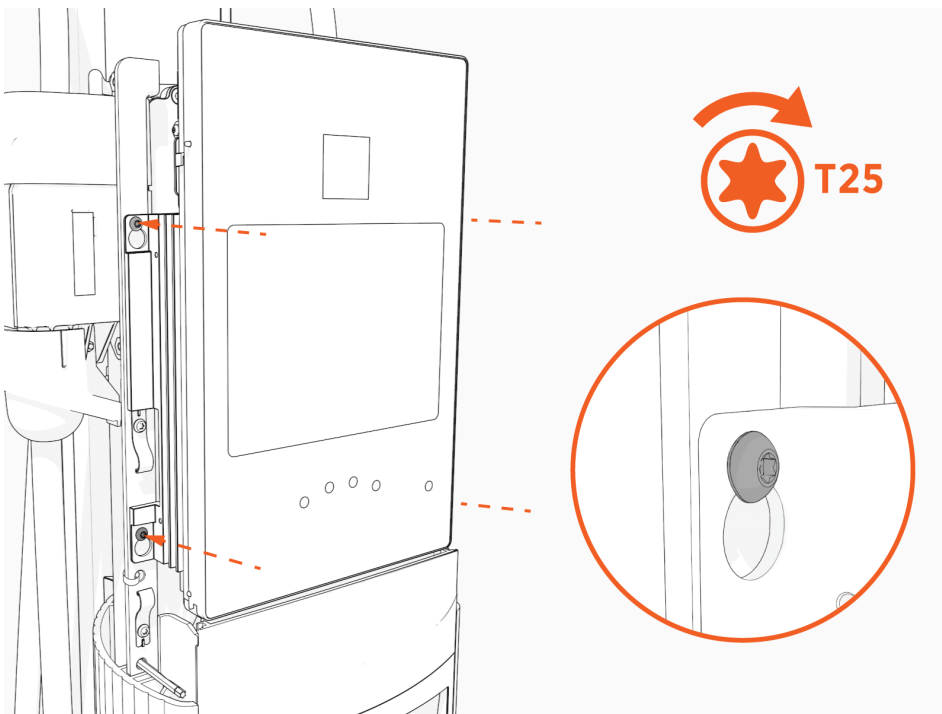


9. Træk plastikfilmen af CCOM'en.

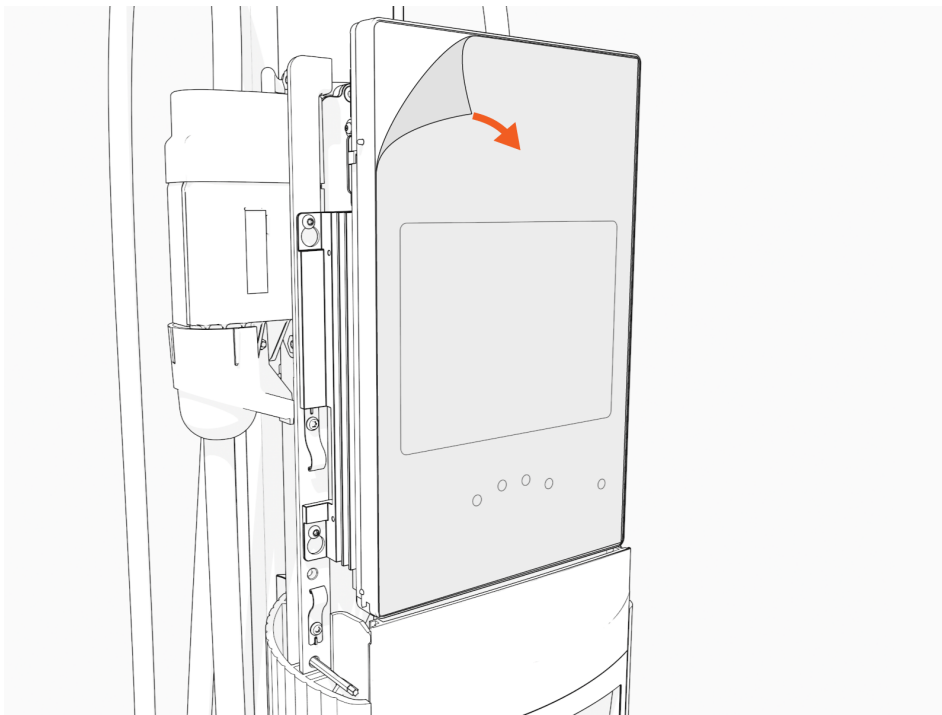


10. Fastgør den nederste og derefter den øverste kant af frontlinsen til hovedenheden.

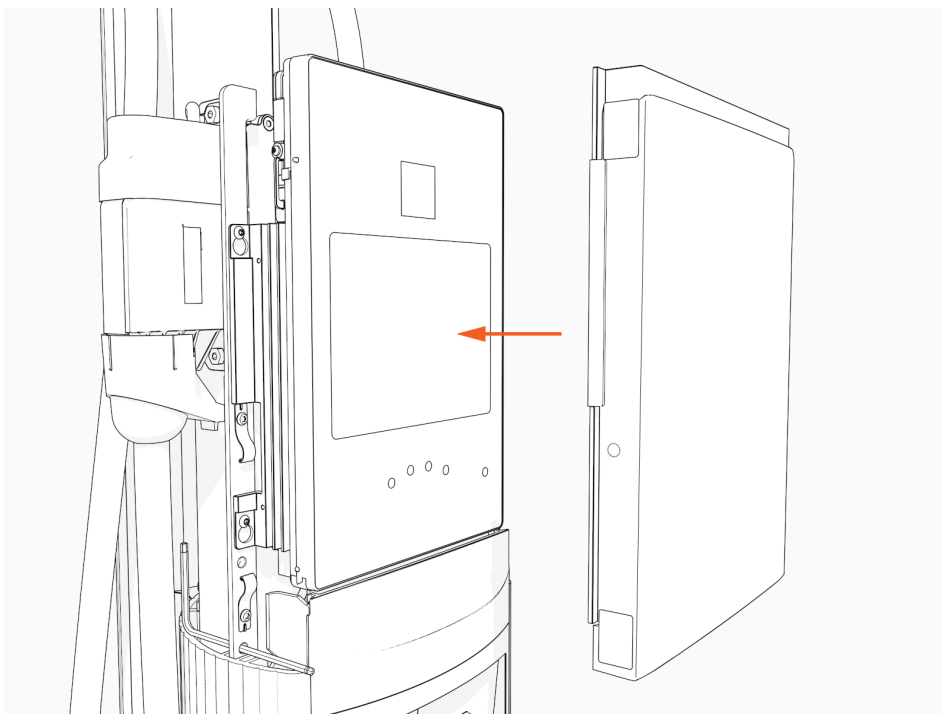


11. Fjern vinkeløglen.

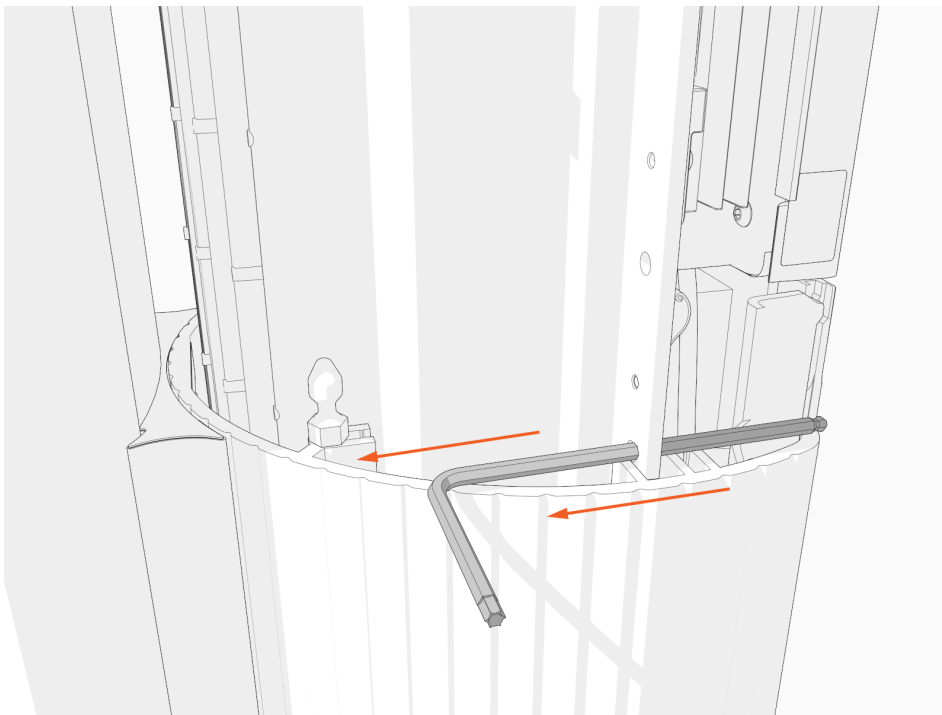


12. Skyd hovedenheden helt ind i sokkelhuset.

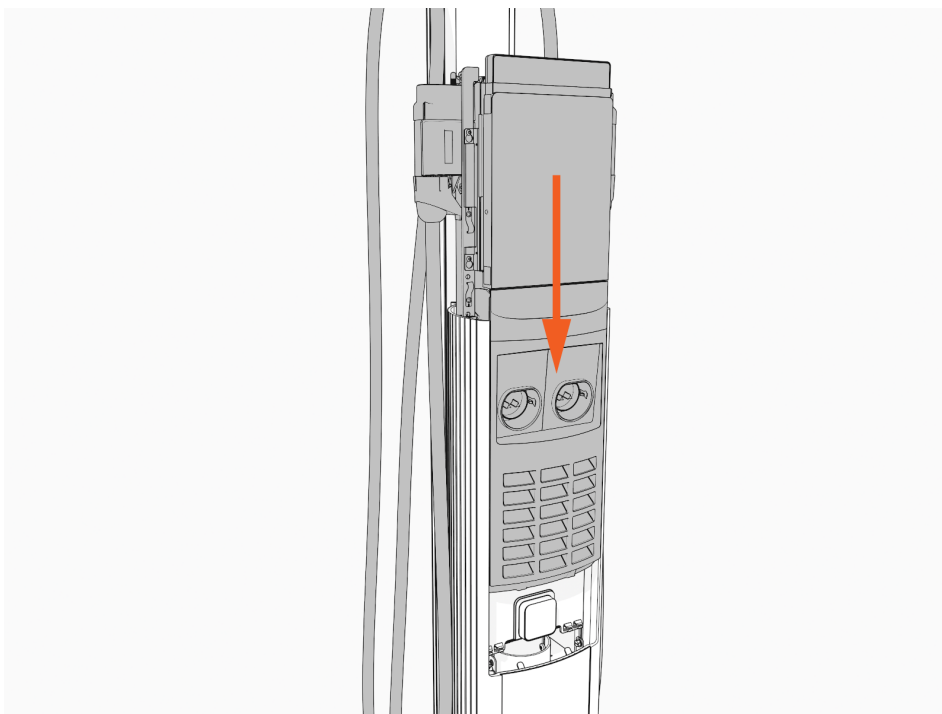


13. Sørg for, at hovedenheden er monteret korrekt.

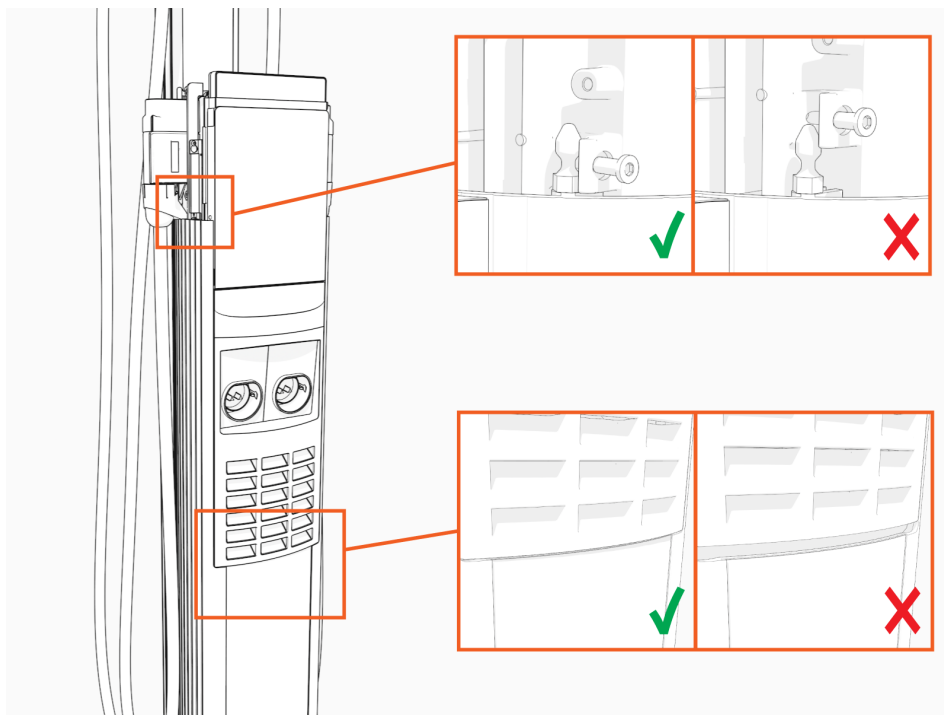


14. Tilspænd de to skruer ved hjælp af vinkelnøglen.

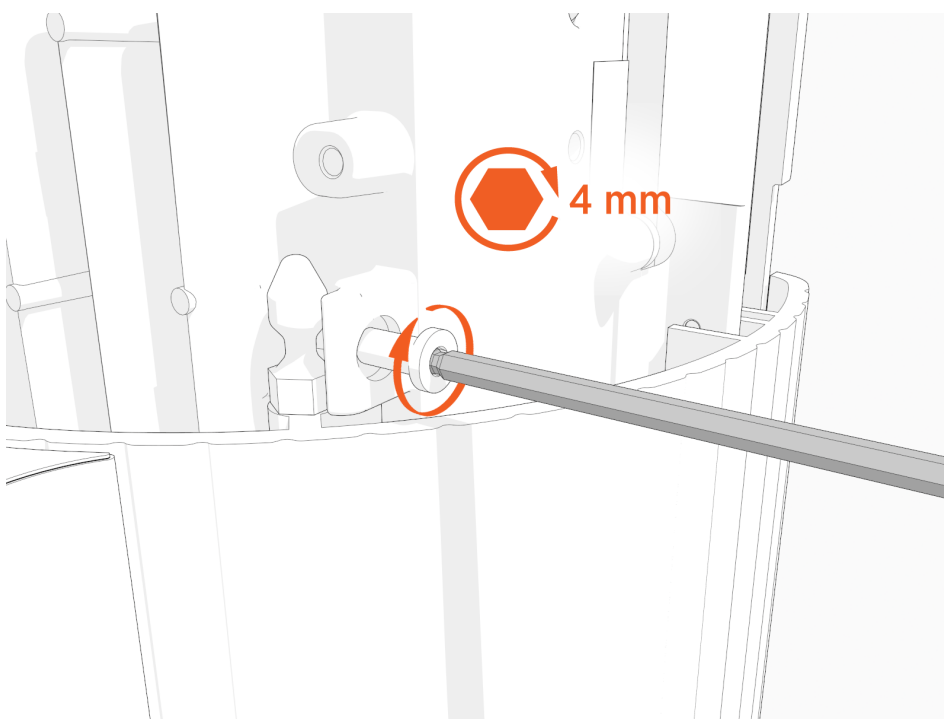

15. Skub topdækslet ind på topmodulet, og juster efter behov, så det ikke blokerer ladekablerne, indtil det sidder, hvor det skal.

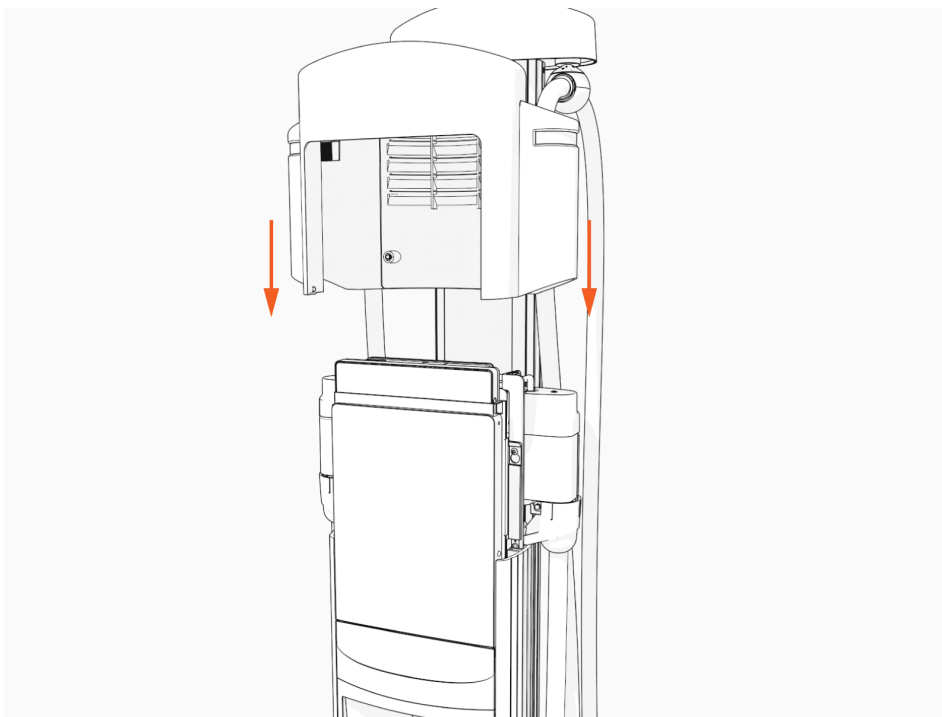

16. Tilspænd låseboltene til 1,1 Nm (10 in-lbs).

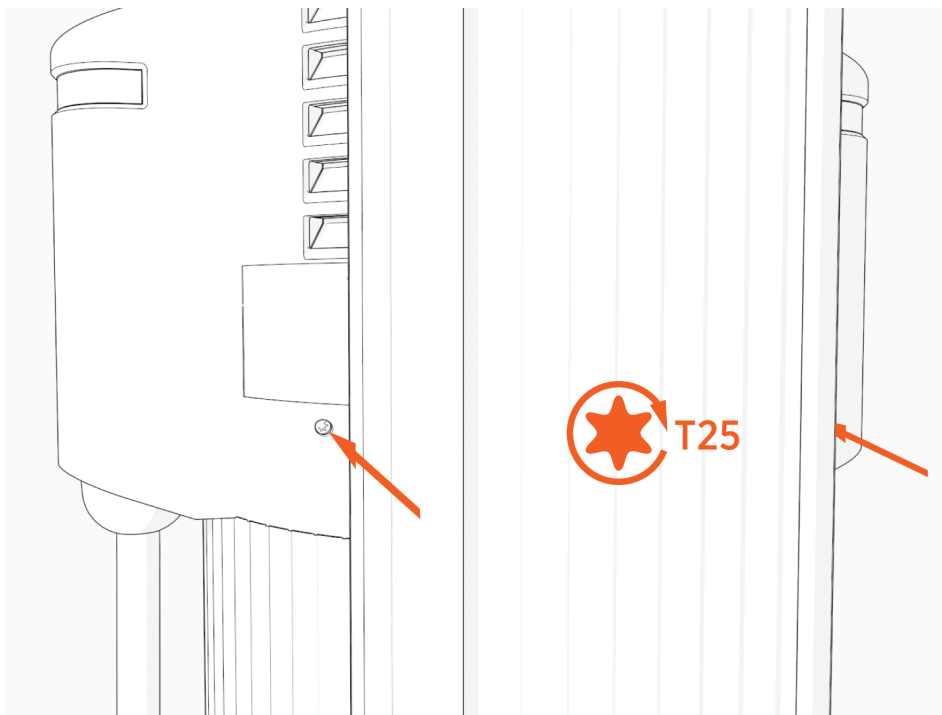

17. Tænd for stationen på eltavlen.
En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke tændes, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at hovedenheden er monteret korrekt.

Næste trin

Benyt en af følgende to metoder til at konfigurere og lokalisere ladestationen:

- ChargePoint-installationsguide og lokaliseringsportal
- ELLER
- ChargePoint Installer-app

ChargePoint Installer-app

Brug ChargePoint Installer-appen til at fuldføre opsætningen af stationen.

1. Hvis du ikke allerede har Installer-appen, skal du scanne QR-koden for at downloade appen og tilmelde dig.



2. Åbn ChargePoint Installer-appen og log ind.
3. Vælg **Konfigurer**.
4. Bekræft, at du har alle de nødvendige materialer til at fortsætte aktiveringen, og vælg **Ja**.
5. Følg anvisningerne i Installer-appen.

For hjælp, skal du gå til chargepoint.com/support og finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint-support.


Ryd spærrefejl

Når du udskifter en del, udløser stationen spærrefejl.

For at fjerne spæringsfejl skal du gå til [ChargePoint Support](https://chargepoint.com/support) og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Returner CCOM'en

Kasser ikke den del, du udskifter. Genbrug emballagen fra den nye del til returnering af alle afmonterede dele til ChargePoint.

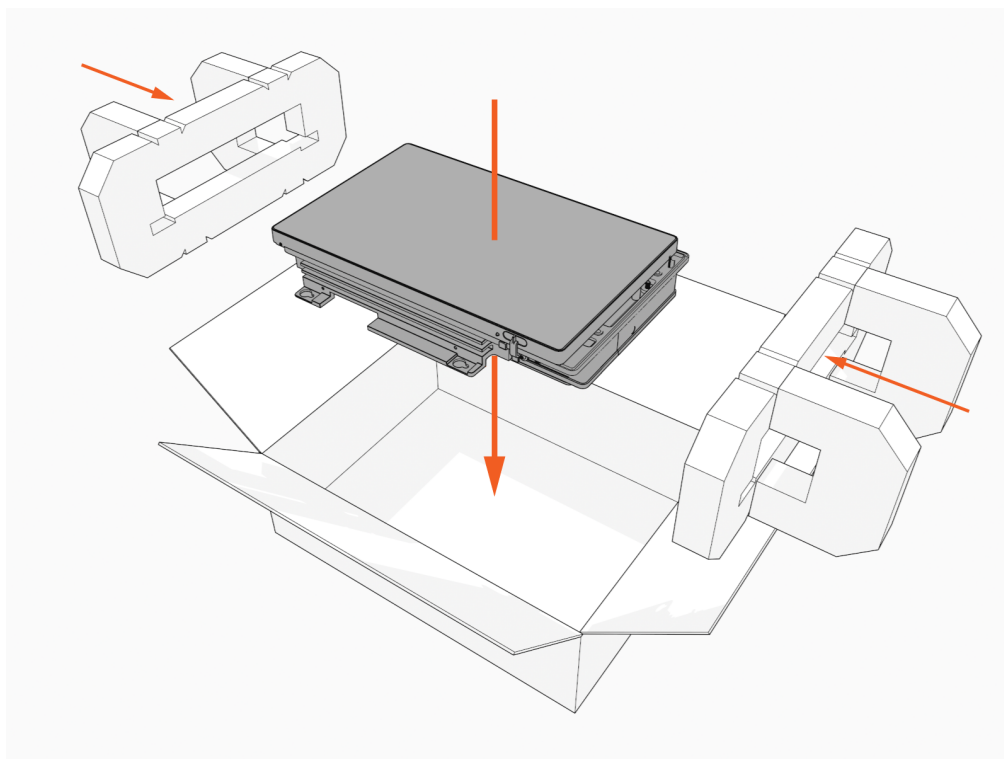

For hjælp, skal du gå til chargepoint.com/support og finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint-support.

Udskiftning af CMK 4

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



4 mm unbrakonøgle



Skærefaste beskyttelseshandsker



Afmontering af CMK-kugle (medfølger)



NOTE: Udskiftningssættet omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruetrækker i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.




VIGTIGT: Stationen med den defekte del skal have status som Aktiveret.



NOTE: Disse ladestationer fås i adskillige konfigurationer. Billederne i denne vejledning stemmer muligvis ikke fuldstændig overens med din station. Monteringstrinnene er dog de samme, medmindre andet er angivet.


Afmontering af CMK

1. Før du udskifter CMK, skal du afmontere smart-kablerne og topmodulet.
Se [Afmontering af topmodulet](#) og udfør trinnene.
2. Afmonter de øverste skruer og de nederste møtrikker.

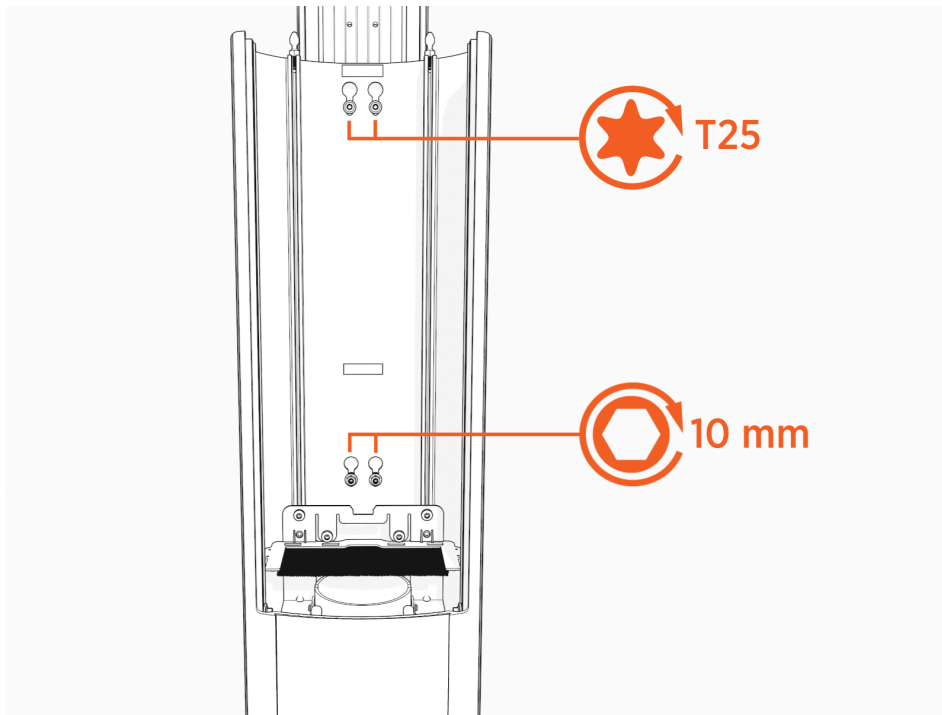


Når du monterer den nye CMK, skal du spænde de øverste T25-skruer til **5,7 Nm (50 in-lb)**. Brug en 10 mm skruenøgle til at stramme møtrikkerne nær bunden til **5,7 Nm (50 in-lb)**.

3. Løft CMK op og væk fra stationen, og sæt den ned.

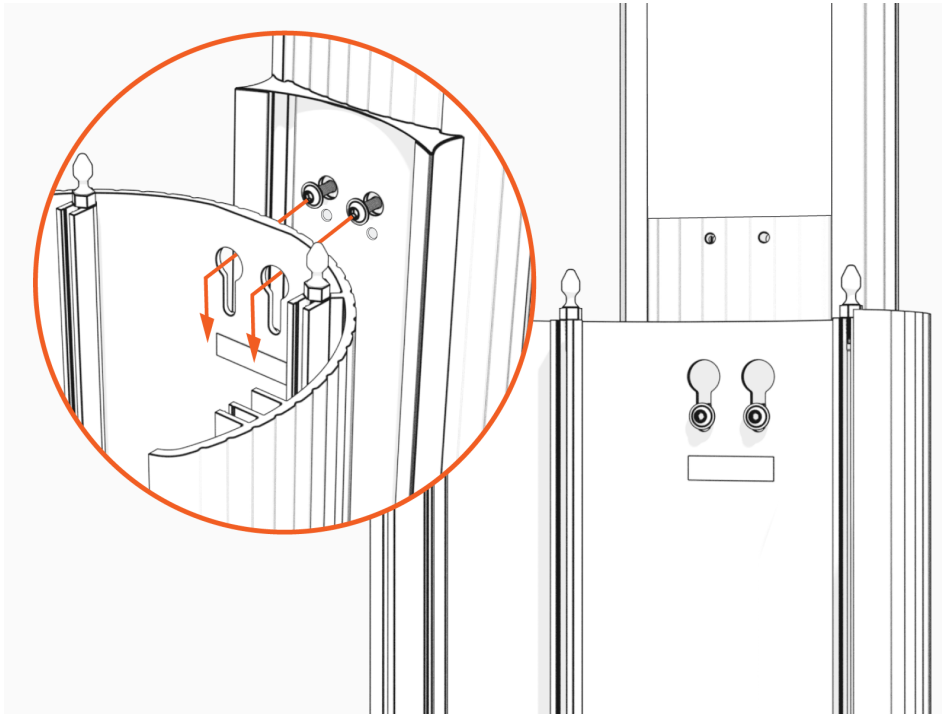


Montér den nye CMK


1. Hvis de er der, skal du fjerne de to mærkater, der dækker hullerne bag på sokkelhuset.

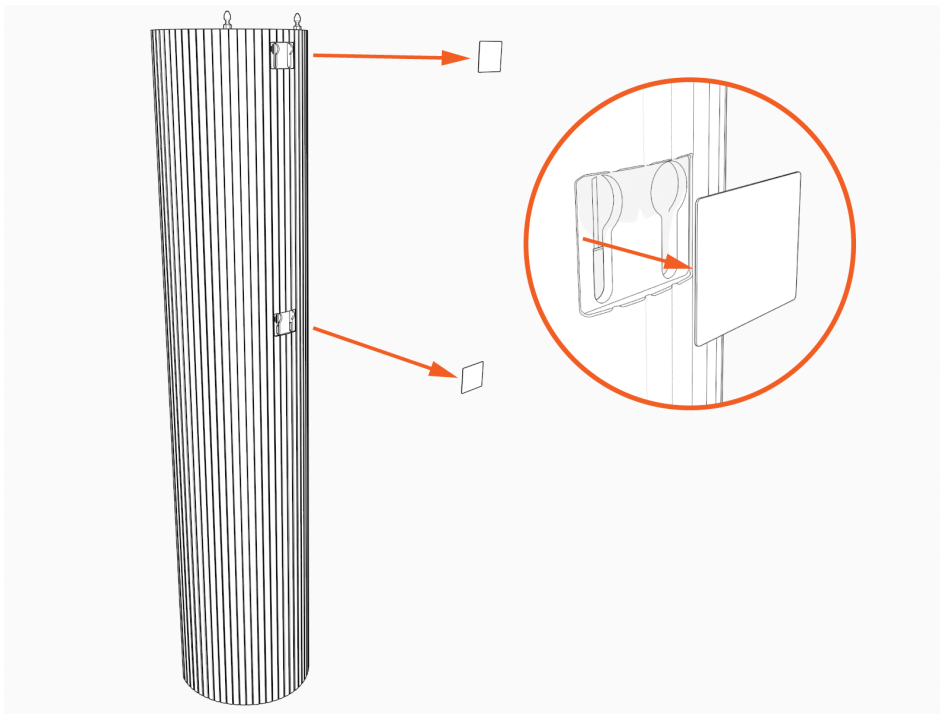


2. Pak kabelstyringssættet (CMK) ud og placer emballagen i nærheden af soklens bund.

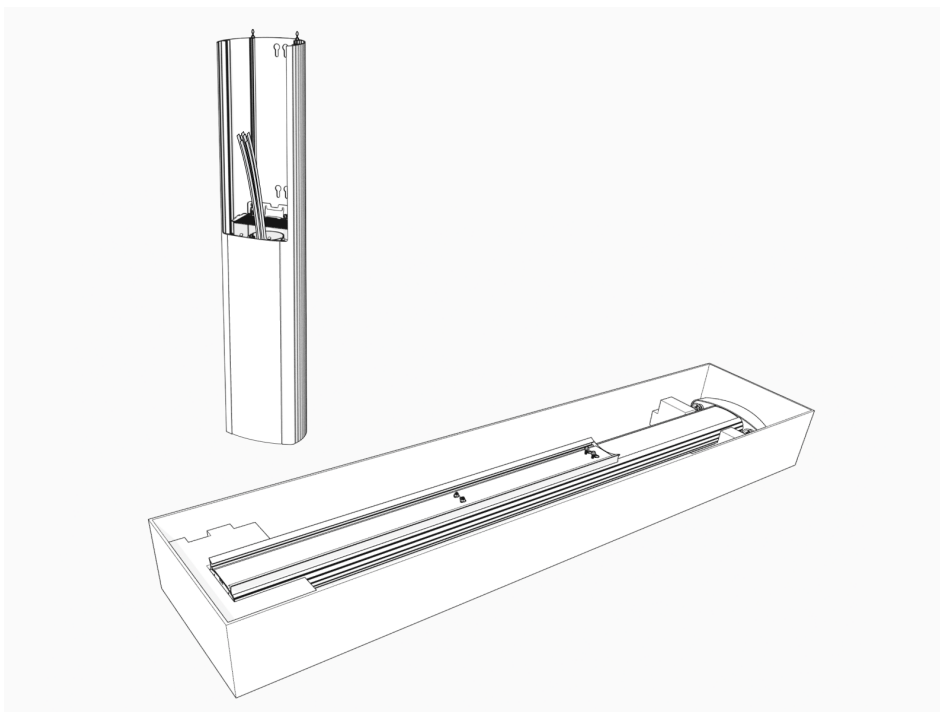

3. Hvis du ikke kan se en knude bundet nær toppen af kabelklemmens reb, skal du trække rebet ca. 600 mm (2 ft) ud og binde en knude nær toppen af CMK'et.

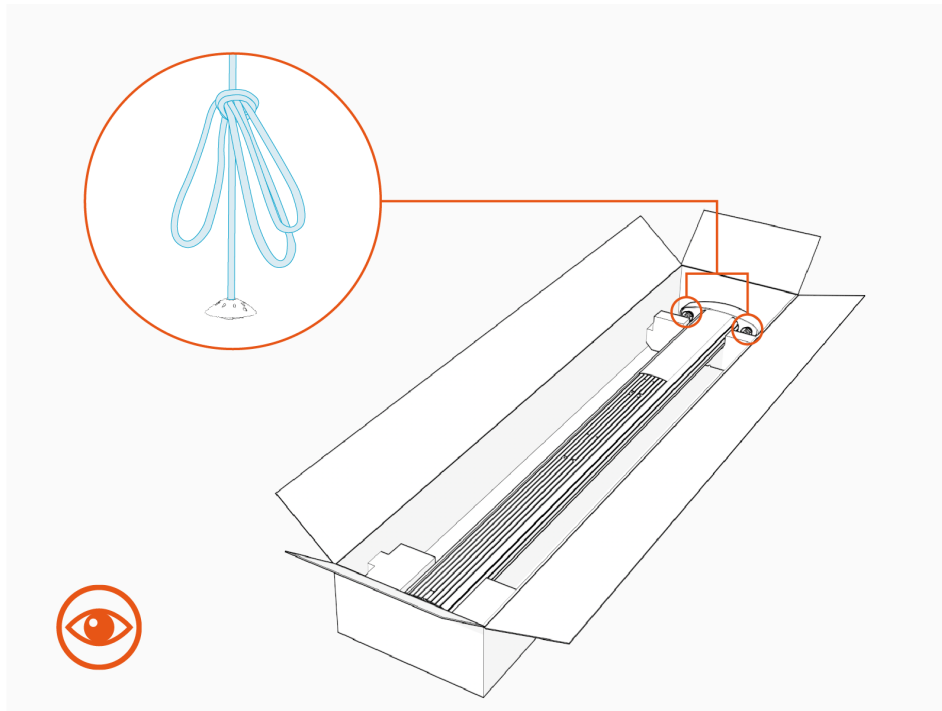


4. Fjern og kasser forsendelsesskruerne.

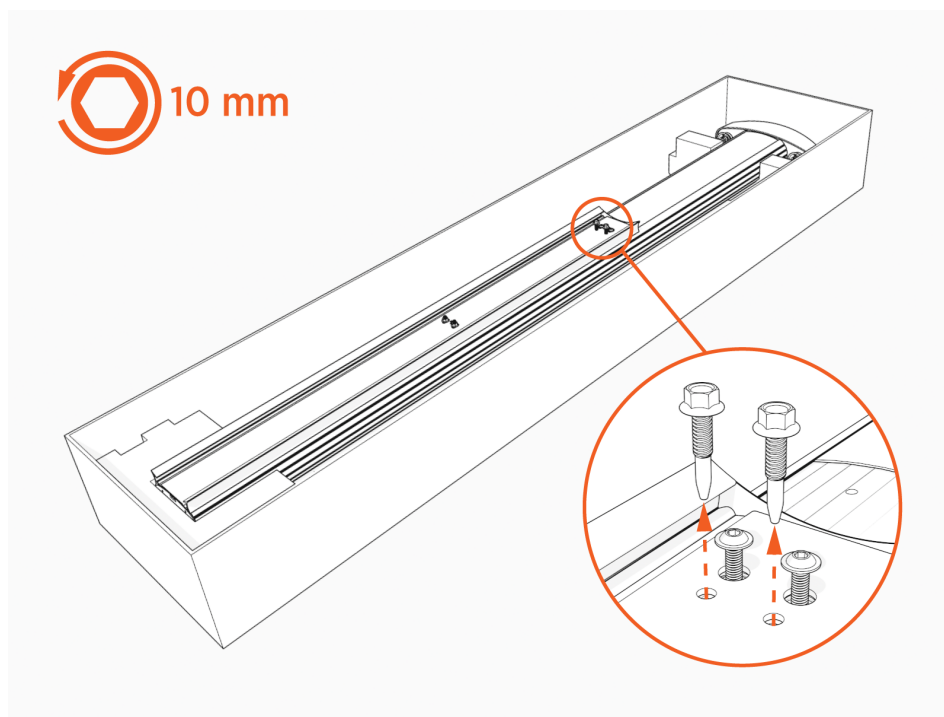


ADVARSEL: Når du fjerner forsendelsesskruerne, kan modvægtene frit bevæge sig i begge retninger. For at undgå tingskade eller personskade skal du altid bære enheden med toppen løftet højere end bunden.


5. Hvis det er der, skal du afmontere afstandsstykket.

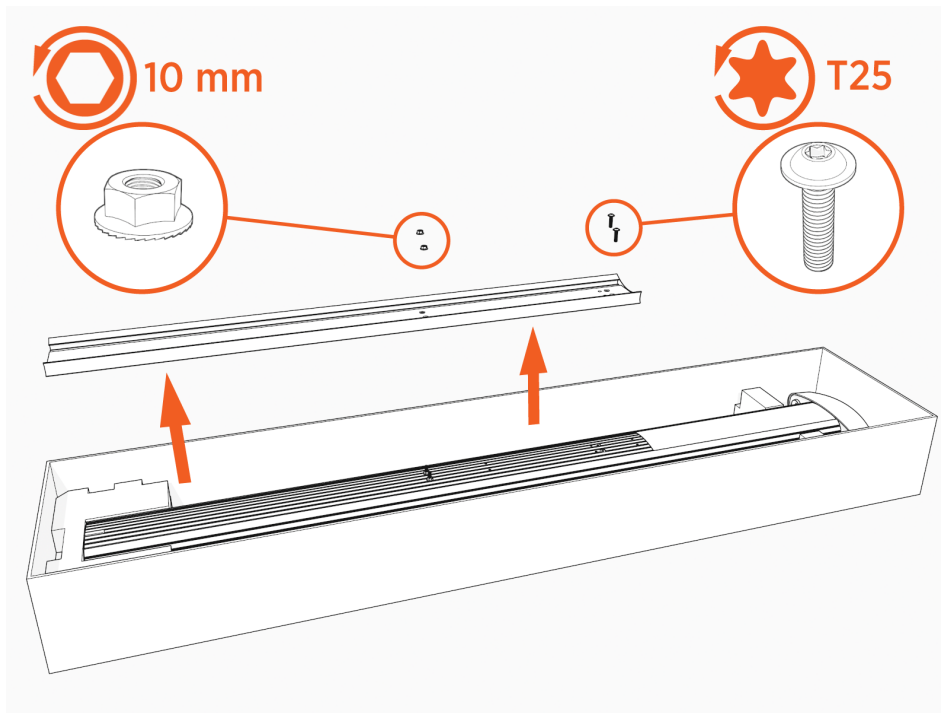


6. Rejs forsigtigt CMK-enheden op. Kontravægtene vil falde ned.

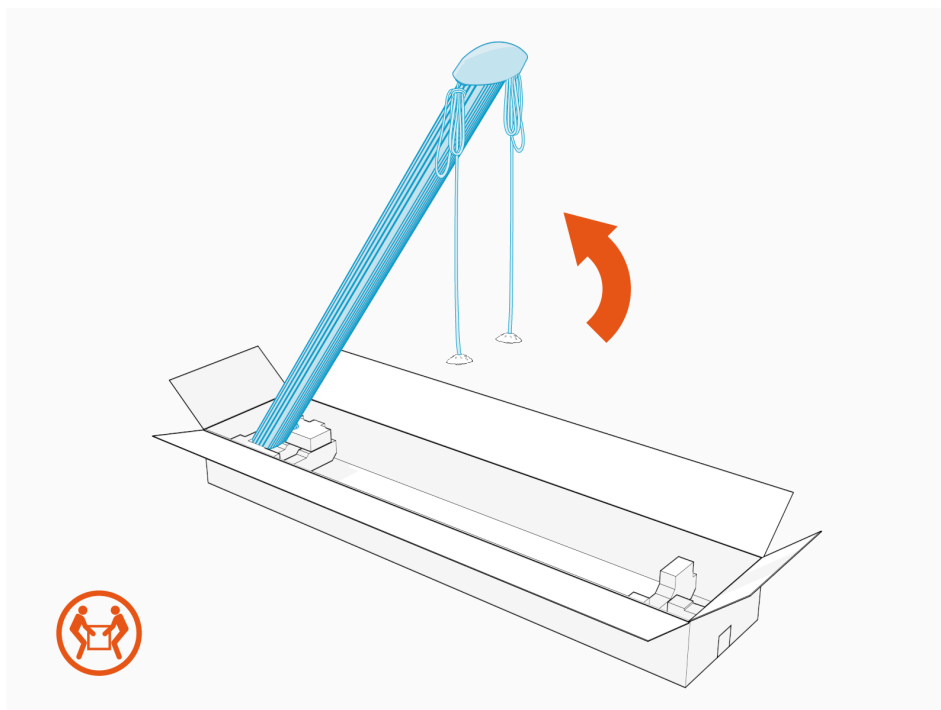


7. Placer CMK bag sokkelhuset og ret monteringsskruerne (øverst) og møtrikkerne (nederst) op. Sænk CMK.

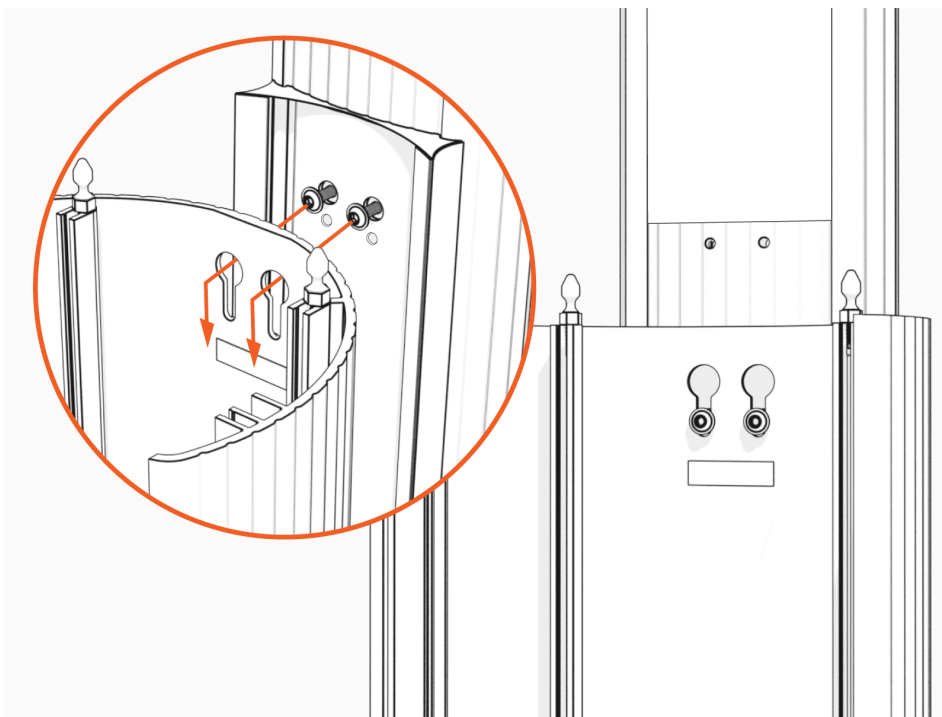

VIGTIGT: Sørg for, at der ikke er noget mellemrum ved siden af afstandsstykket.

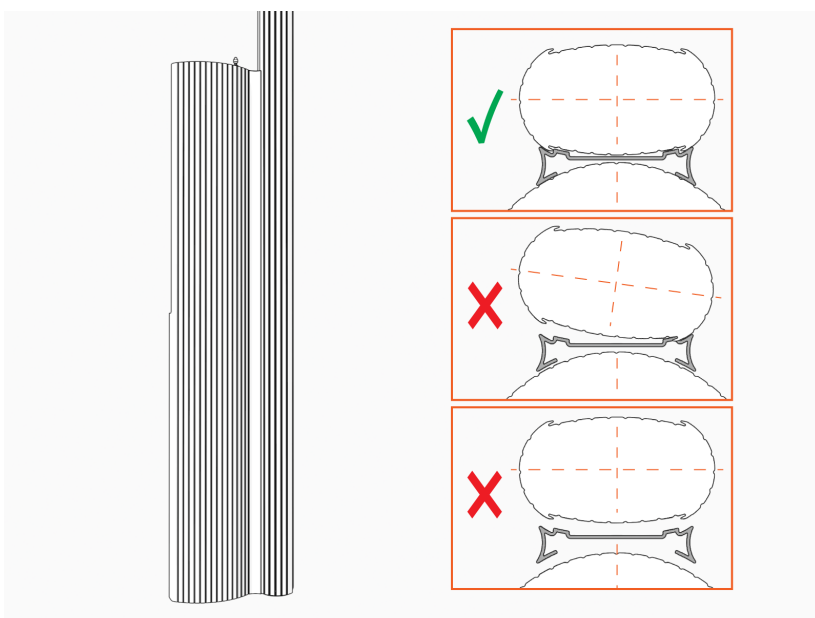

8. Tilspænd de øverste T25-skruer til **5,7 Nm (50 in-lb)**. Brug en 10 mm skruenøgle til at stramme møtrikkerne nær bunden til **5,7 Nm (50 in-lb)**.

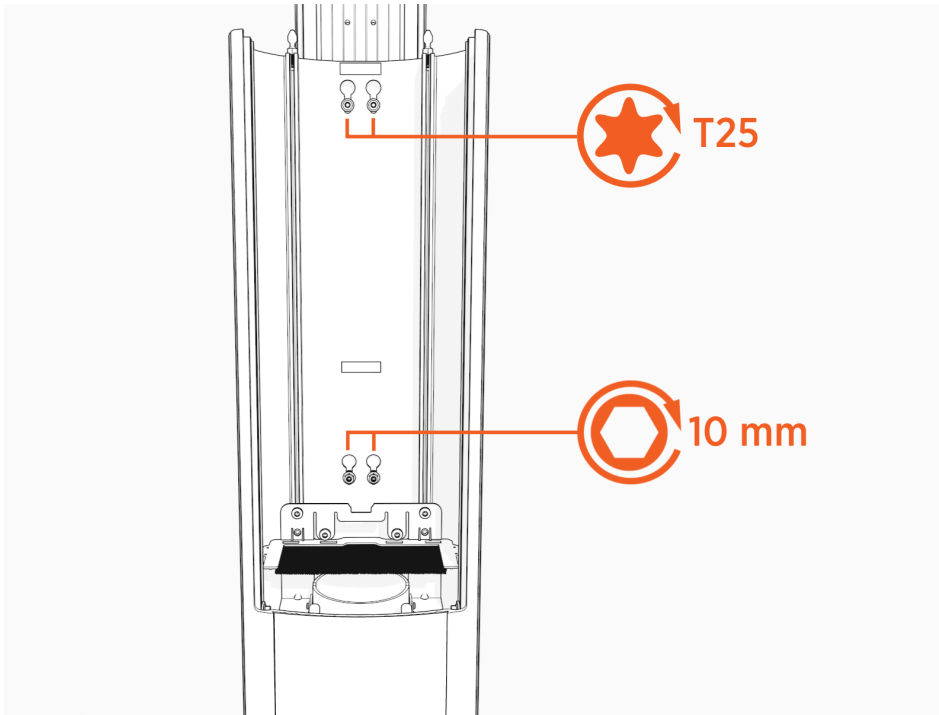

9. Montér topmodulet og opladningskablerne igen.
For at få flere oplysninger, se [Montering af topmodulet](#).

Returner sættet til kabelhåndtering

Kasser ikke den del, du udskifter. Genbrug emballagen fra den nye del til returnering af alle afmonterede dele til ChargePoint.

For hjælp, skal du gå til chargepoint.com/support og finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint-support.

Installer nulstillingsknappen 5



NOTE:

Både RCCB- og RCBO-ladestationer er forsynet med en nulstillingskontakt; opgraderingssættet til nulstillingskontakt leveres dog udelukkende til strømdæksler, der bruger en RCCB.

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



4 mm unbrakonøgle



Isopropylservietter



Papirservietrulle




NOTE:

Sættet til nulstillingskontakten omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruenøgle i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.

Afmonter hovedenheden

1. Brug dit ChargePoint-kort eller mobilappen til at starte en opladningssession. Lås op for opladningskablerne, og læg dem forsigtigt ned.

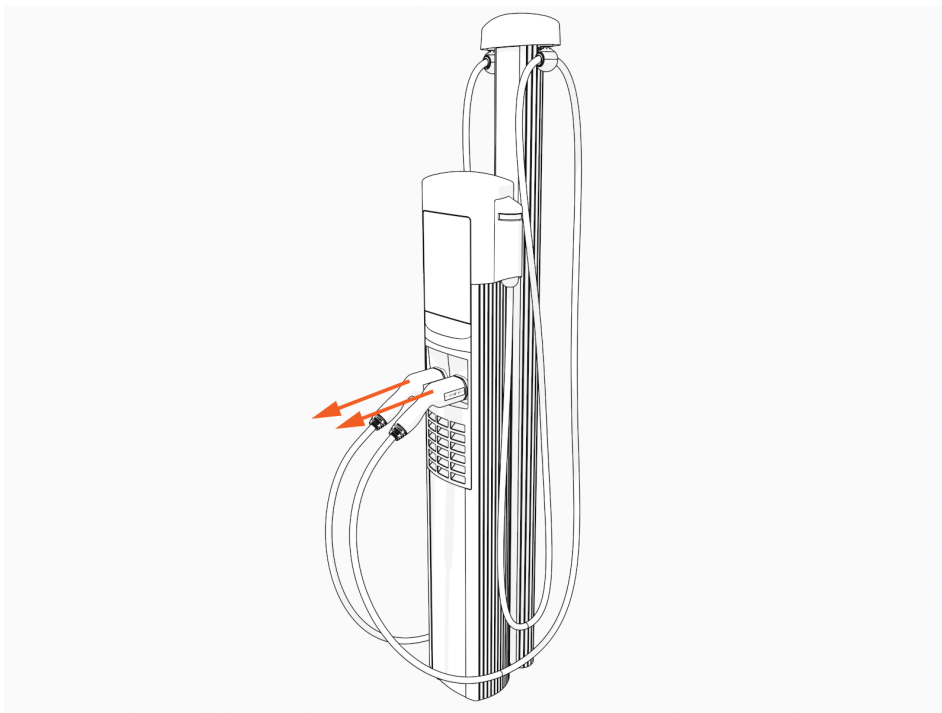

2. Afbryd strømforsyningen til CP6000 på service- panelet.




FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN
RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER
PÅ EJENDOM.


3. Brug vinkeløglen til at løsne de to T25-skruer, der holder topdækslet på plads.

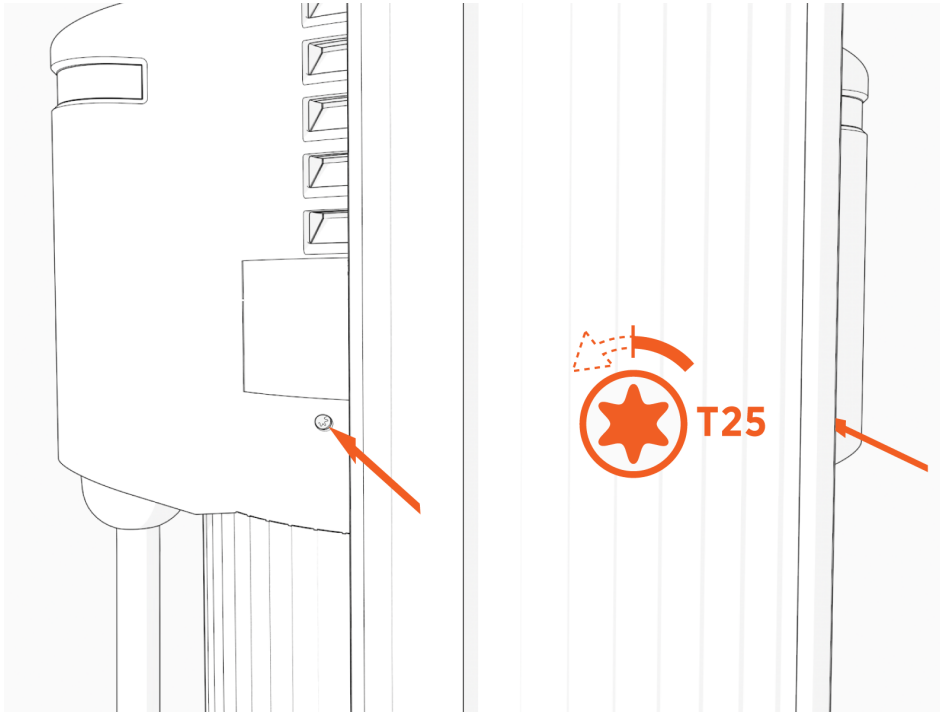


4. Afmonter topdækslet.

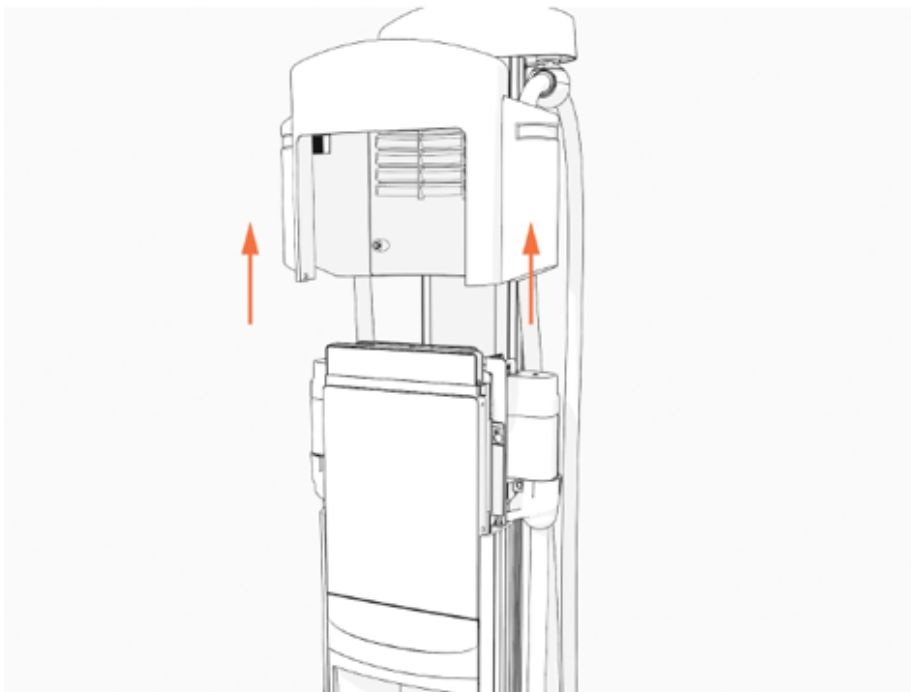


5. Brug vinkeløglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

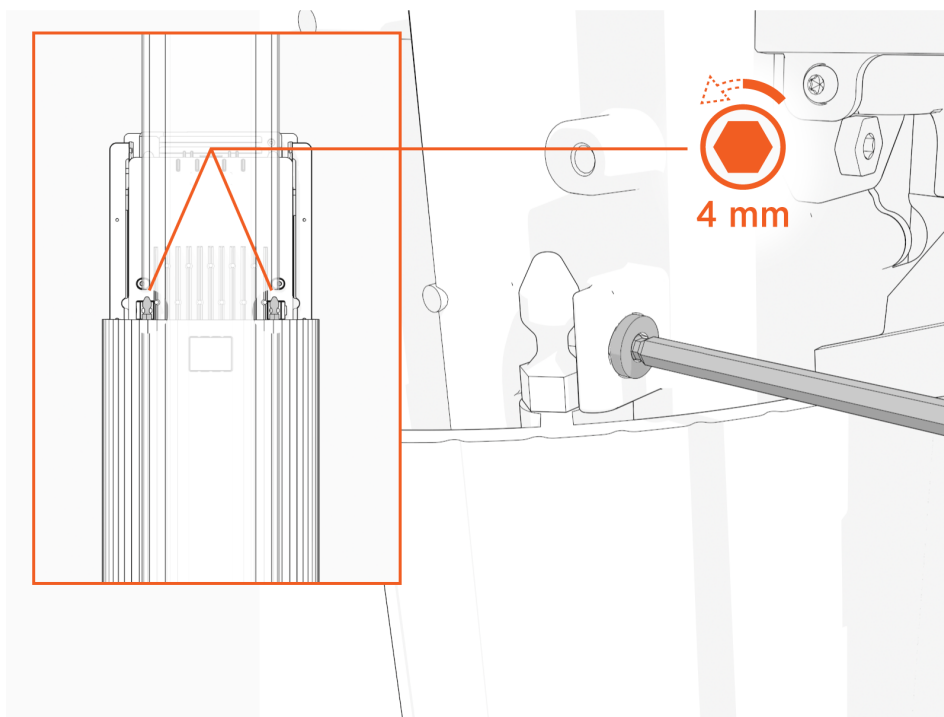

6. Løft hovedenheden for at fjerne den fra soklen eller det vægmonterede kabinet. Placer det forsigtigt med forsiden nedad på en polstret overflade.

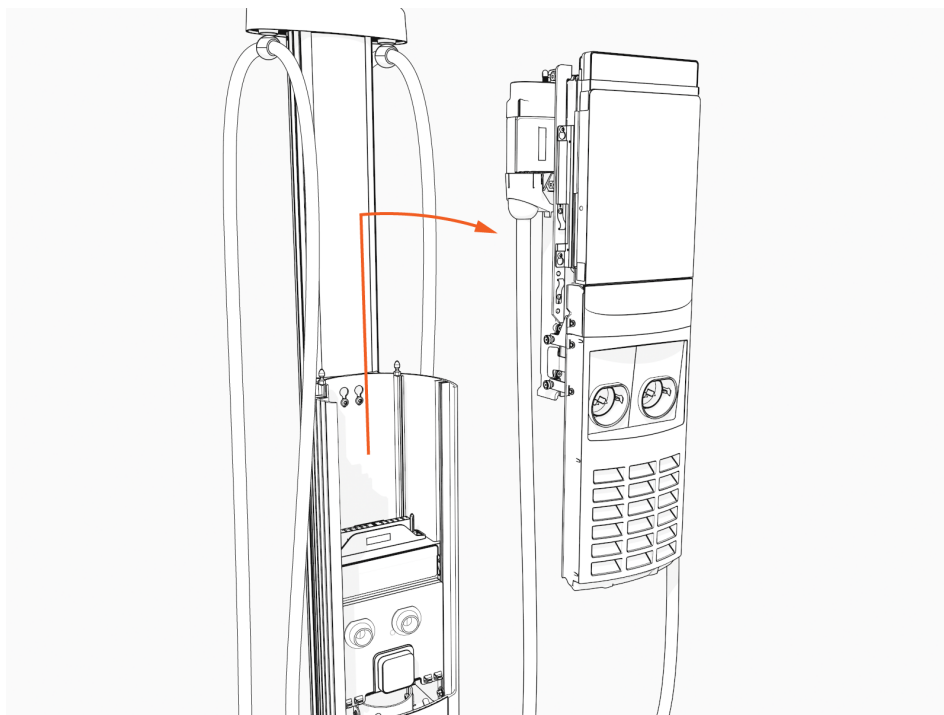


7. Skub dækslet op, og afmonter dækslet fra strømdækslet.

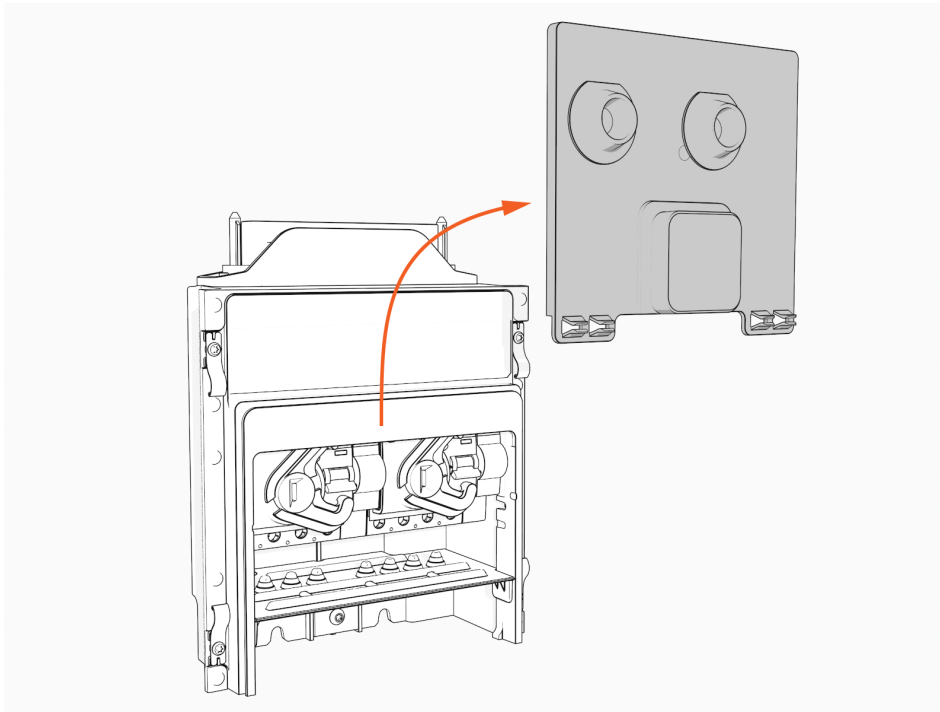


Installer nulstillingsknappen

1. Rengør RCCB-klemrækken udvendigt med isopropylservietter. Aftør RCCB-klemrækken med et papirhåndklæde eller en ren klud.

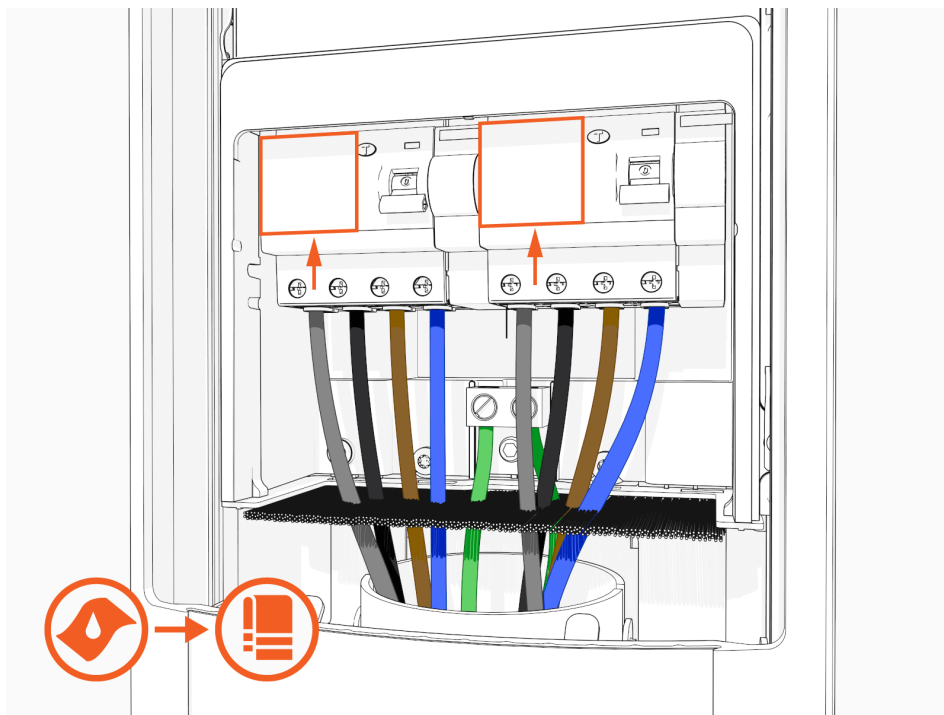


2. Fjern beskyttelsesfolien fra nulstillingsknappen for at eksponere klæbemidlet.

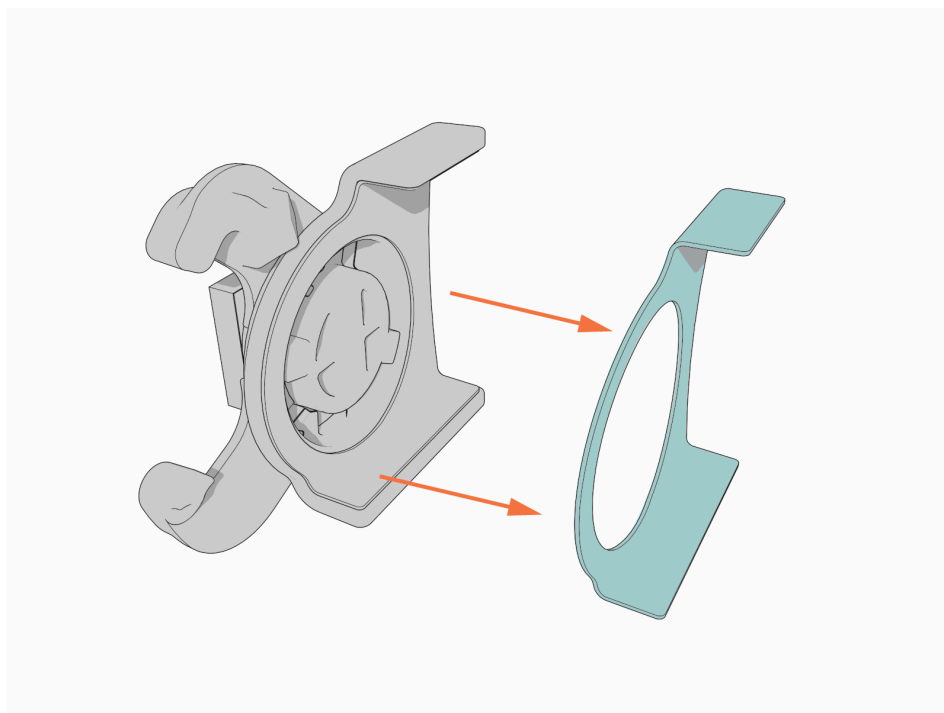

3. Juster kanten af nulstillingsknappen med kanten af venstre side på den RCCB-klemrække, der er placeret længst til højre.




VIGTIGT: Hvis du bruger en af ladestationens porte, skal du fastgøre nulstillingskontakten til RCCB-klemblokken på højre side.

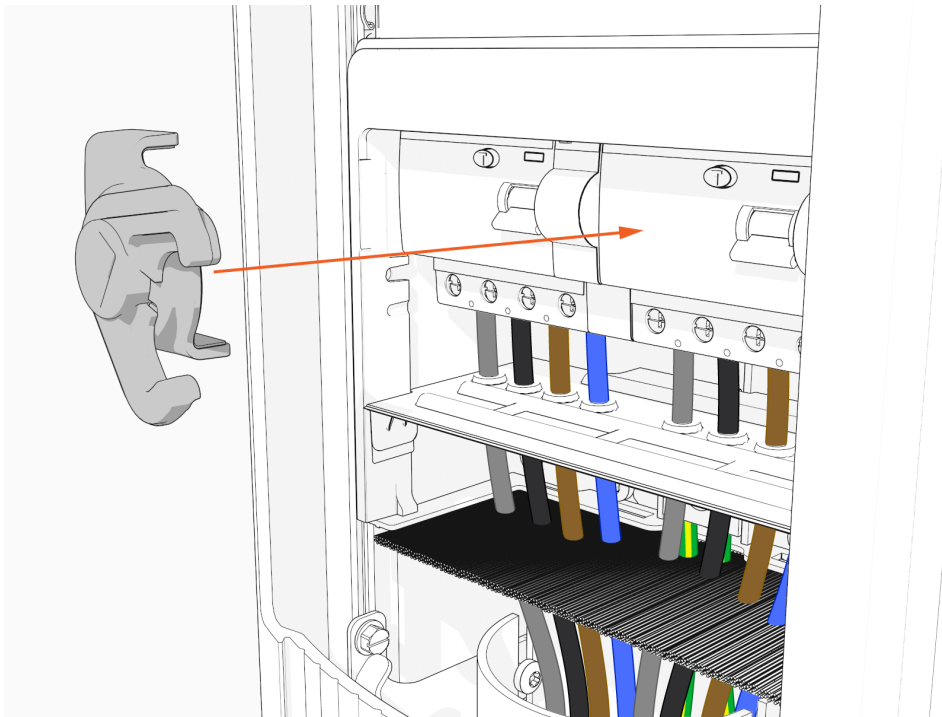




VIGTIGT: Kontroller, at nulstillingsknappen ikke kommer i kontakt med RCCB-nulstillingsknappen.

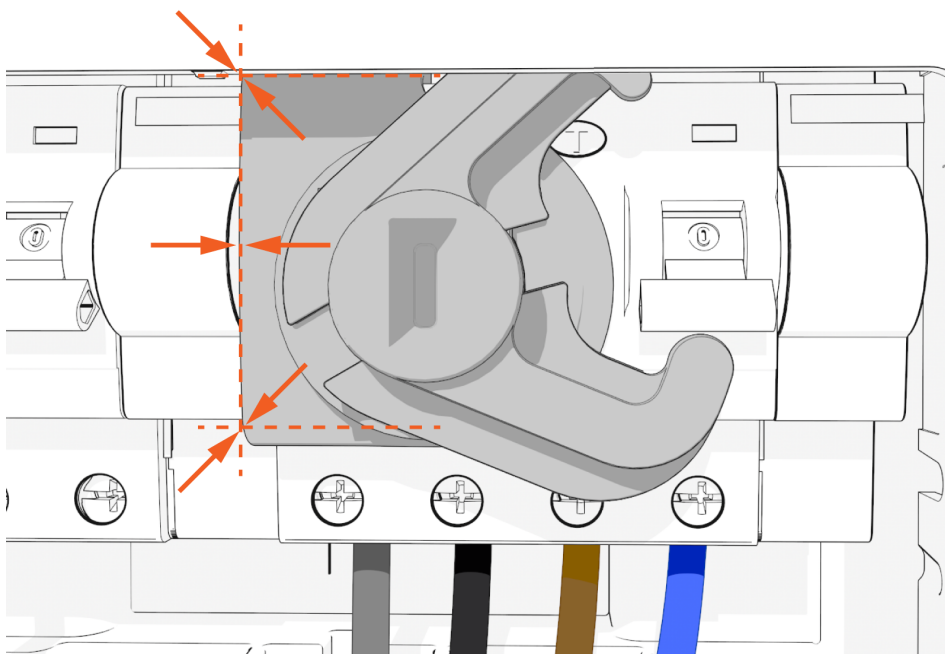


4. Fastgør nulstillingsknappen.


Tryk på knappen og hold den inde i mindst 30 sekunder.

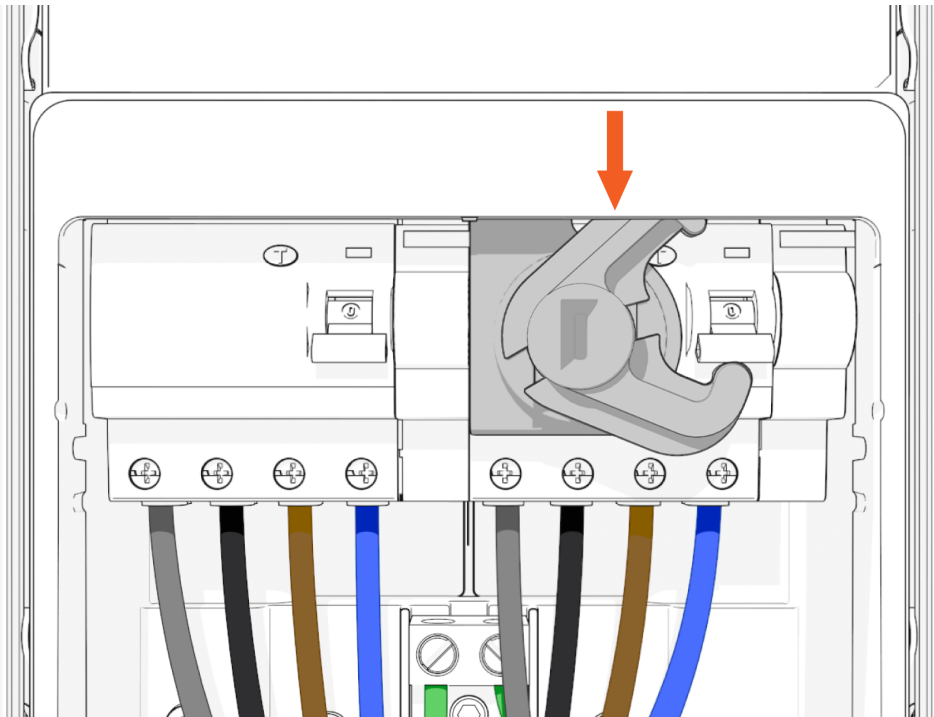

5. Gentag de foregående trin for at montere den anden nulstillingsknap. Monter den anden knap på stationer med både enkelte og dobbelte udgange.

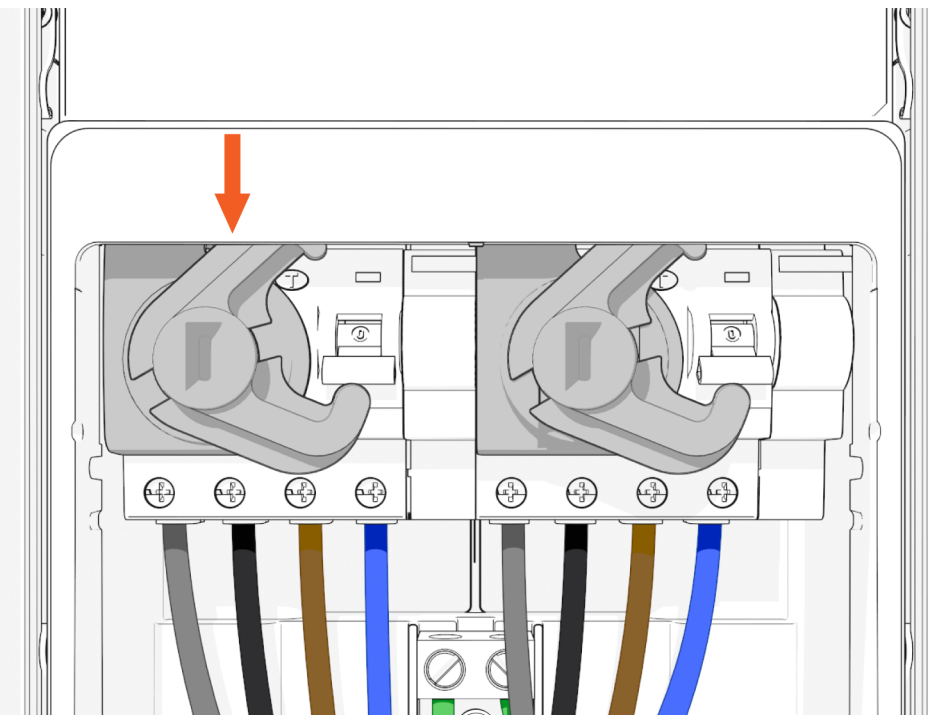


6. Monter det nye dæksel til strømpladen.

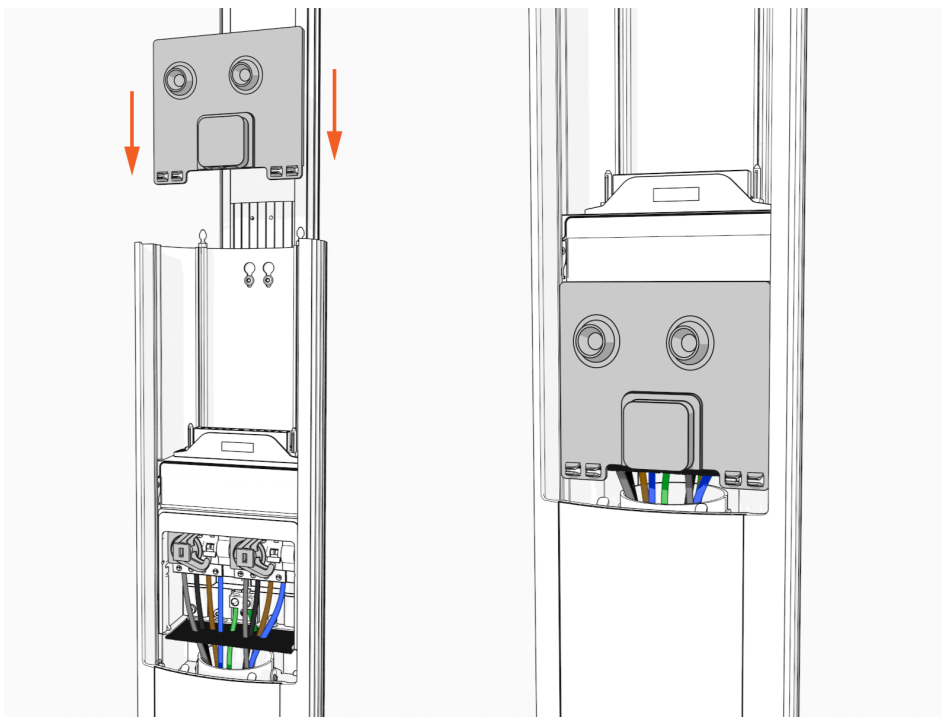

7. Juster skinnerne på hovedenheden i forhold til soklen, og skub den et stykke af vejen ind i sokkelhuset.

Indsæt en vinkelbøjle eller en skruetrækker gennem hullet på siden af hovedenheden, så hovedenheden holdes i hævet position.

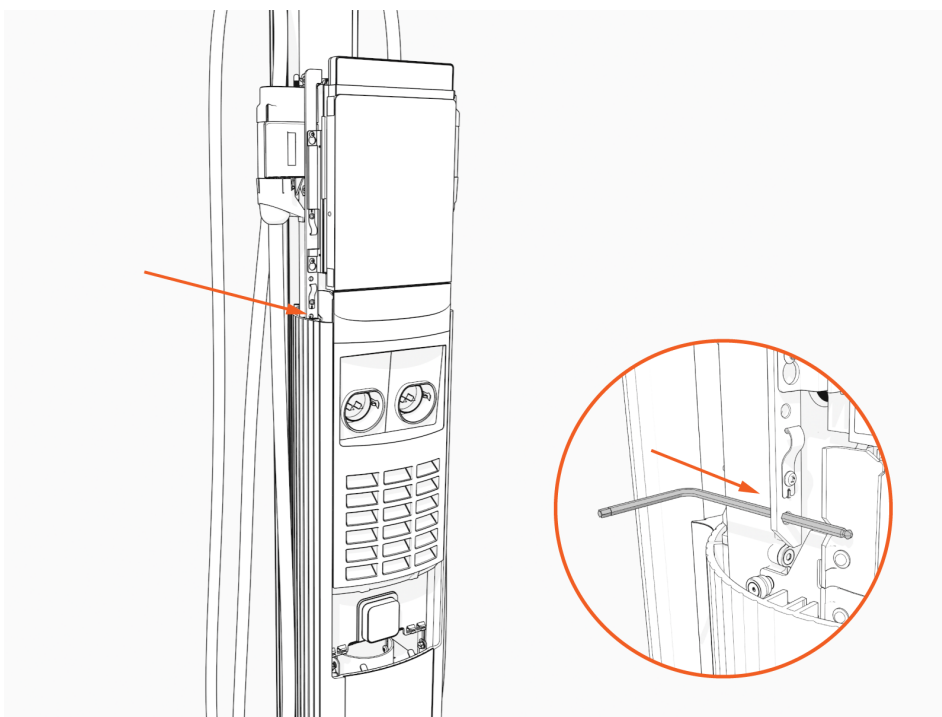


8. Sørg for, at alt er justeret korrekt, inden du sænker hovedenheden hele vejen ned.




VIGTIGT: Undgå at beskadige kablerne, når du monterer topmodulet.

9. Fjern vinkelnøglen.


Skyd hovedenheden helt ind i sokkelhuset. Sørg for, at hovedenheden er monteret korrekt.

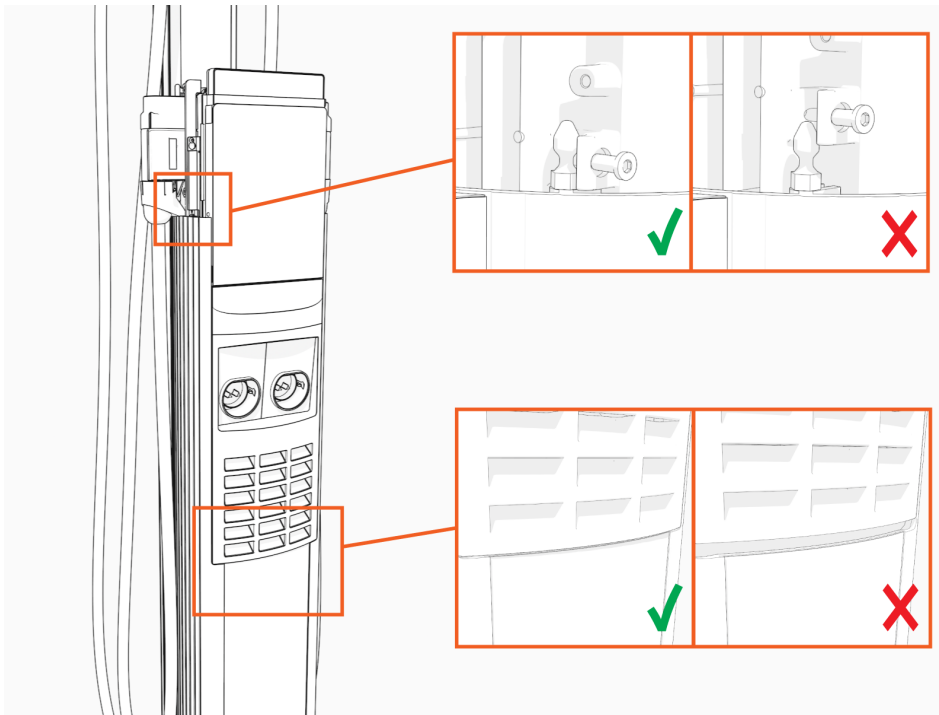


10. Brug vinkelnøglen eller et 4 mm sekskantværktøj til at spænde de to bolte.

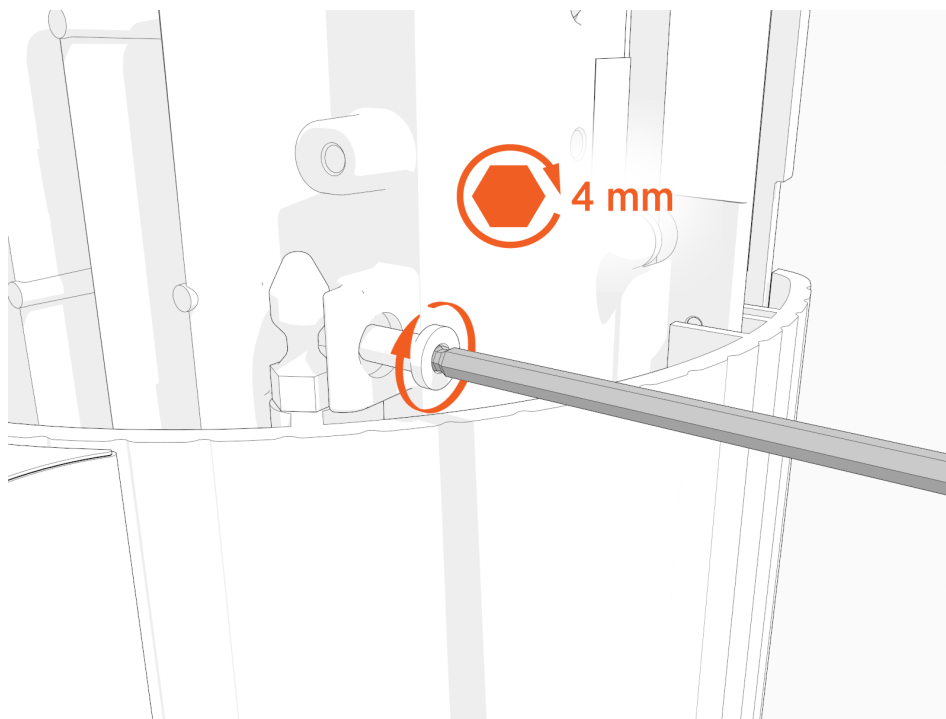


11. Indsæt forsigtigt en skruetrækker (a) med et fladt hoved på 8 mm gennem et af de to huller (b) i frontpanelet.

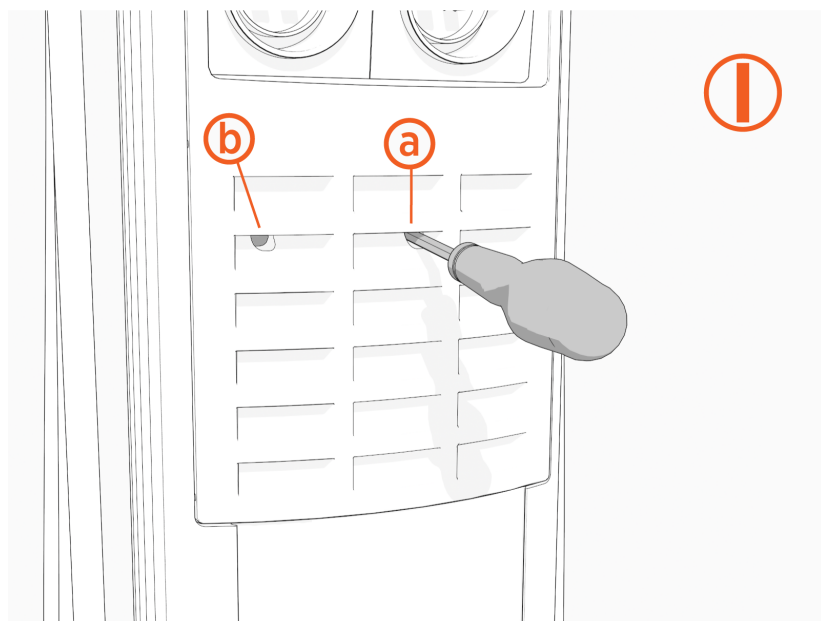


12. Indsæt skruetrækkeren (a) i en vinkel for at få adgang til den højre fejlstrømsafbryder (RCCB).

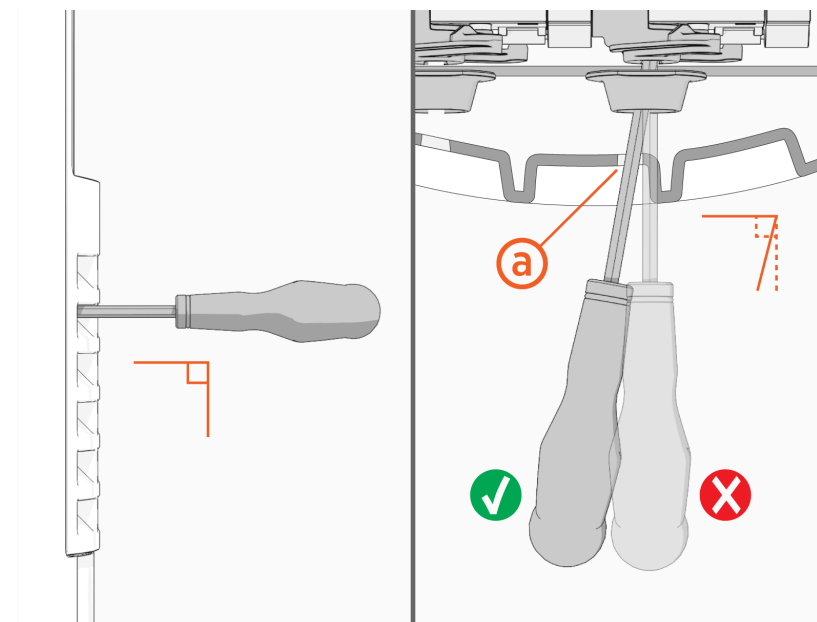

13. Brug skruetrækkeren til at dreje aktivatoren (c) med uret for at deaktivere fejlstrømsafbryderen (d) (RCCB).

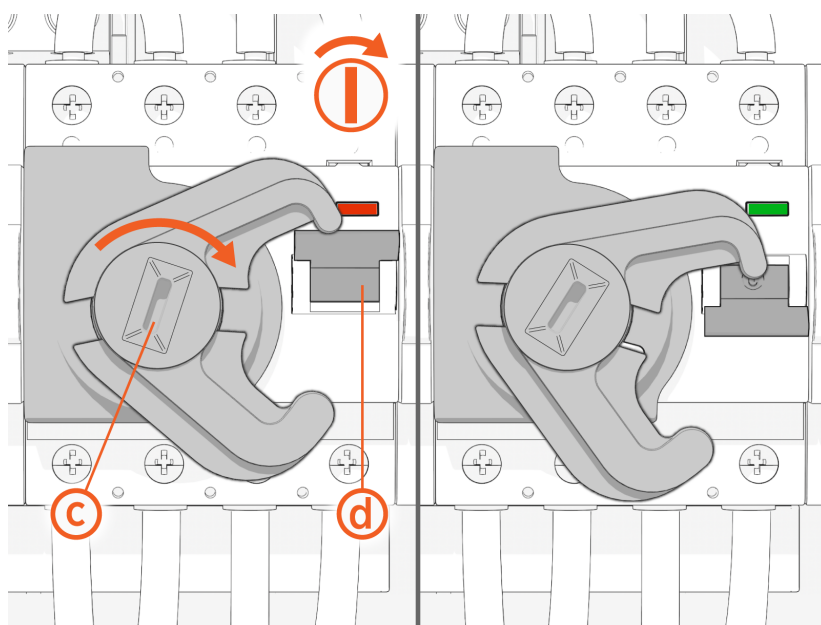


14. Brug skruetrækkeren til at dreje aktivatoren mod uret for at aktivere fejlstrømsafbryderen (RCCB) igen. Aktivatoren passerer over testknappen (e) under denne proces.

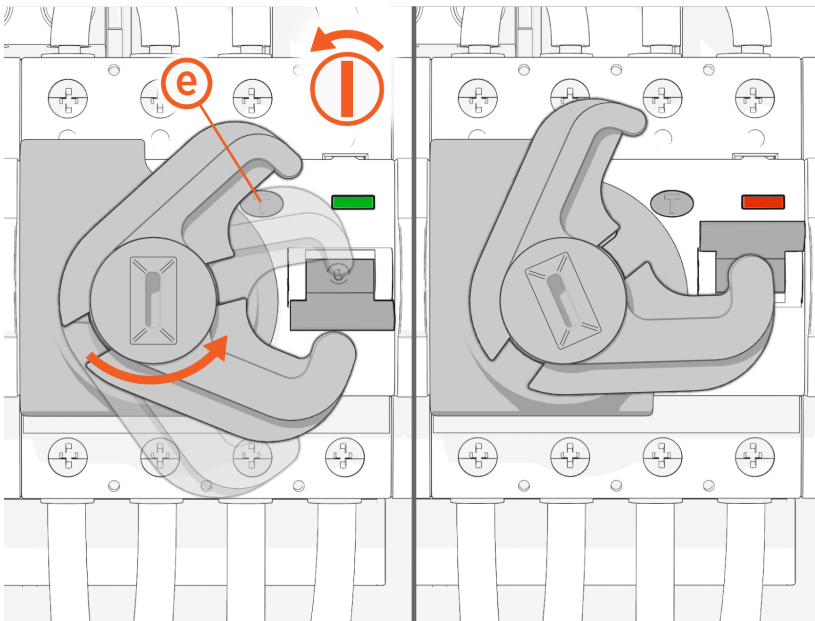


NOTE:

Rød indikerer, at strømmen er slået til. Grøn indikerer, at strømmen er slået fra.


15. Hvis begge porte er aktive, indsættes skruetrækkeren lige gennem frontpanelet (f) for at få adgang til venstre fejlstrømsafbryder (RCCB).

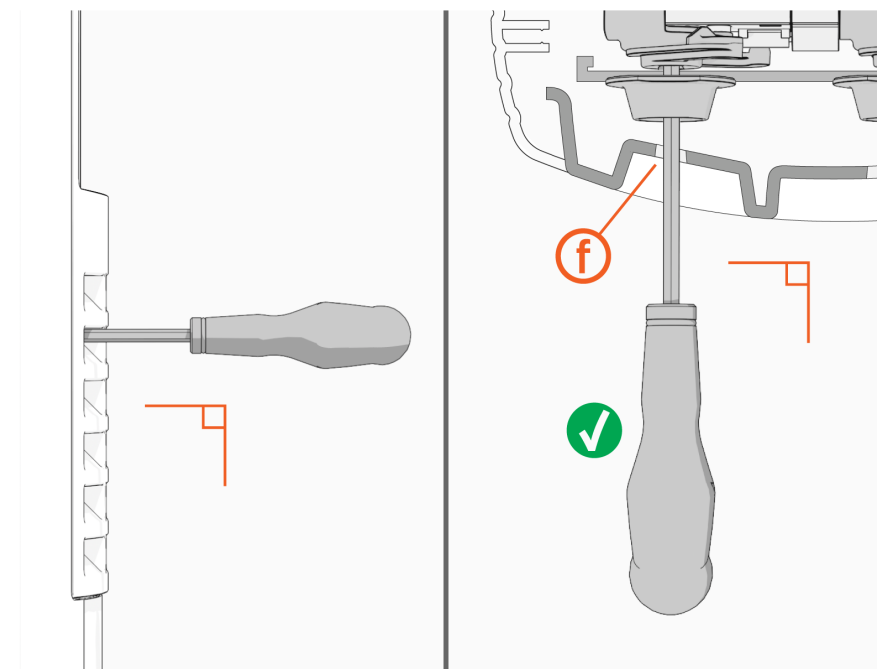

16. Skub topdækslet ind på topmodulet, og juster efter behov, så det ikke blokerer ladekablerne, indtil det sidder, hvor det skal.

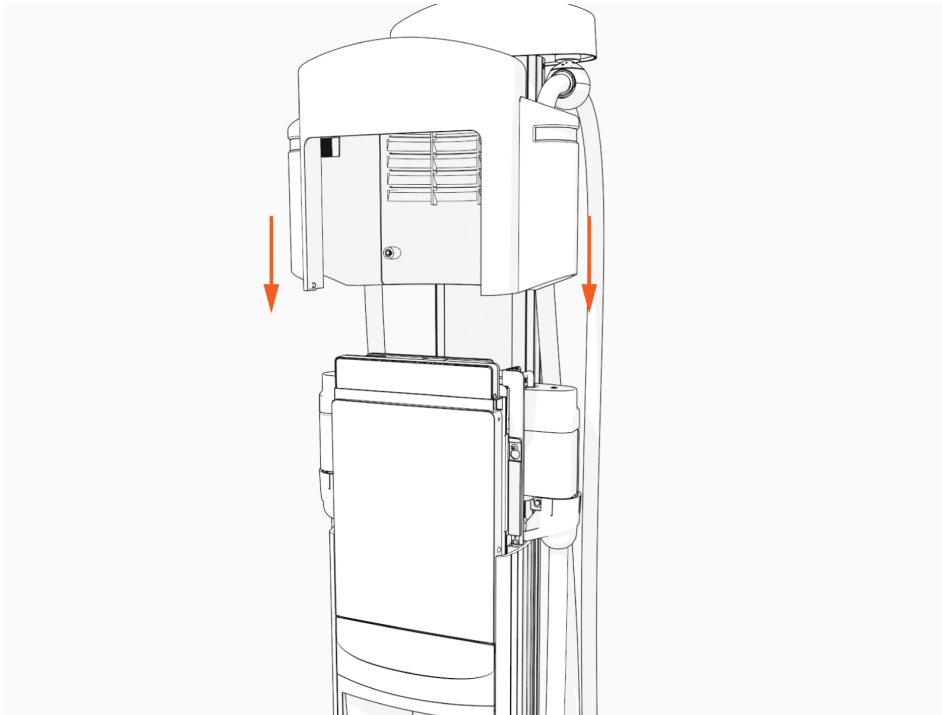

17. Tilspænd låseboltene til 1,1 Nm (10 in-lbs).

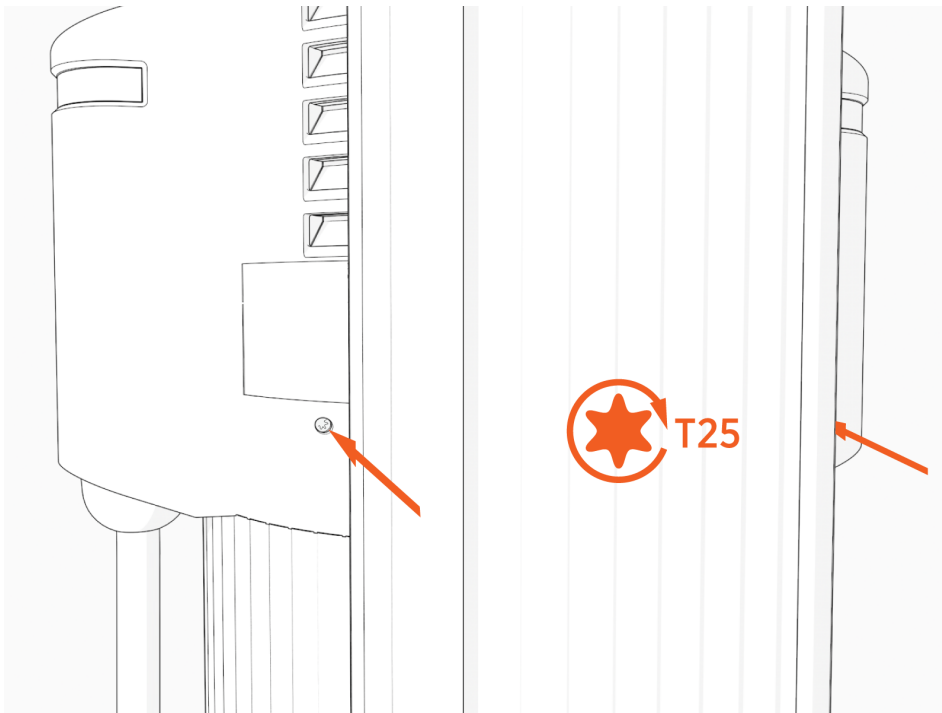

18. Tænd for stationen på eltavlen.
En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke tændes, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at hovedenheden er monteret korrekt.

Næste trin

Ryd spærrefejl

Når du udskifter en del, udløser stationen spærrefejl.

For at fjerne spæringsfejl skal du gå til [ChargePoint Support](#) og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Udskiftning af strømdæksel 6

Dette kapitel dækker udskiftning af et strømdæksel. Strømdækslet kan have enten en RCCB eller en RCBO.

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



4 mm unbrakonøgle




NOTE:

Sættet til nulstillingskontakten omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruenøgle i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.

Afmontering af hovedenheden

1. Brug dit ChargePoint-kort eller mobilappen til at starte en opladningssession. Lås op for opladningskablerne, og læg dem forsigtigt ned.

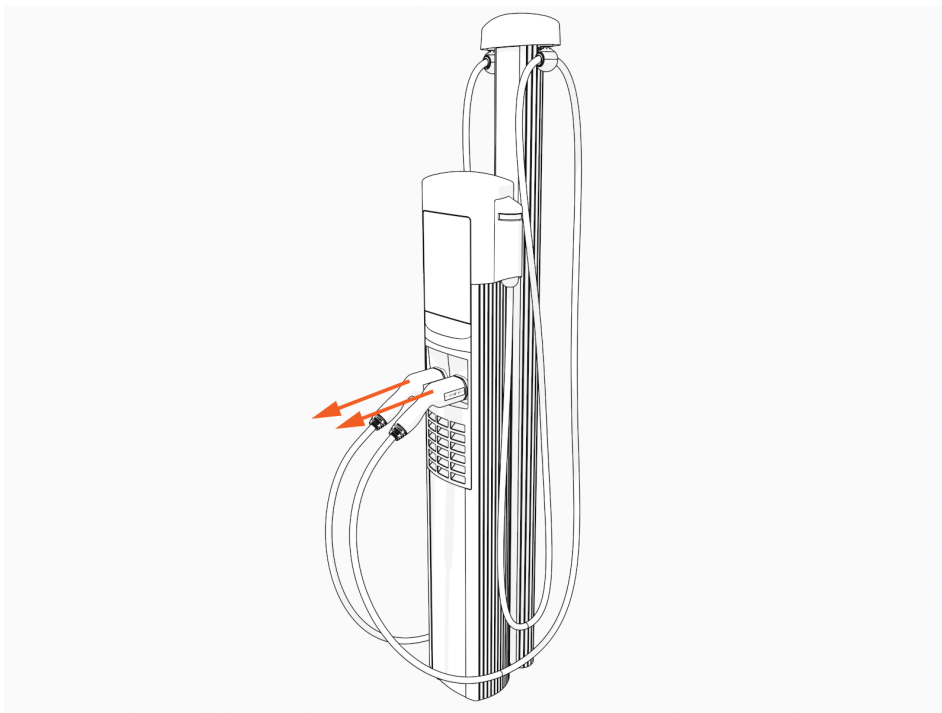

2. Afbryd strømforsyningen til CP6000 på service- panelet.




FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN
RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER
PÅ EJENDOM.


3. Brug vinkeløglen til at løsne de to T25-skruer, der holder topdækslet på plads.

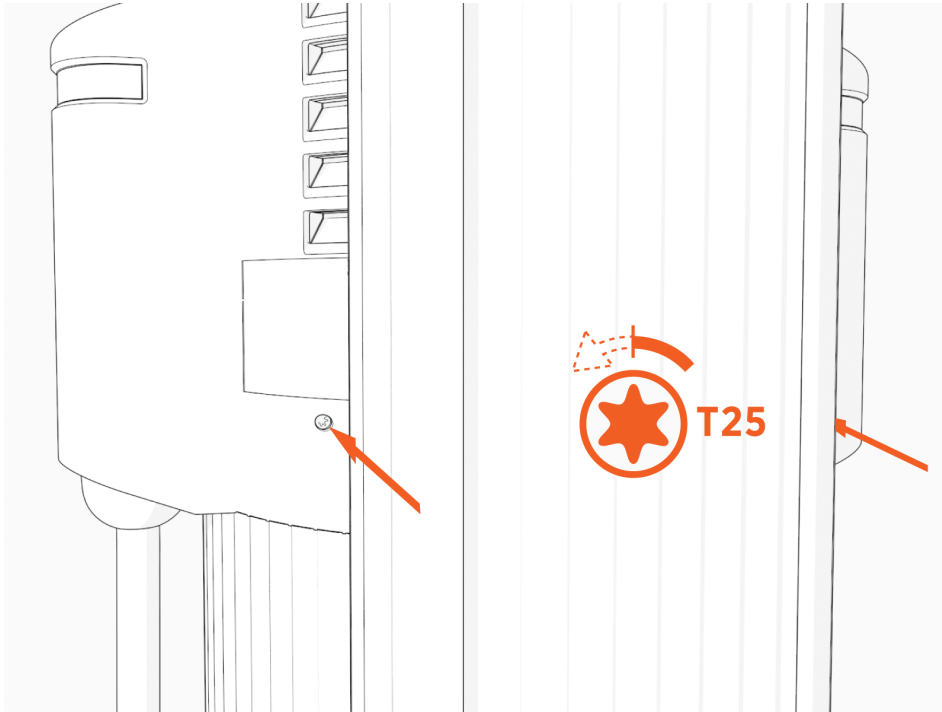


4. Afmonter topdækslet.

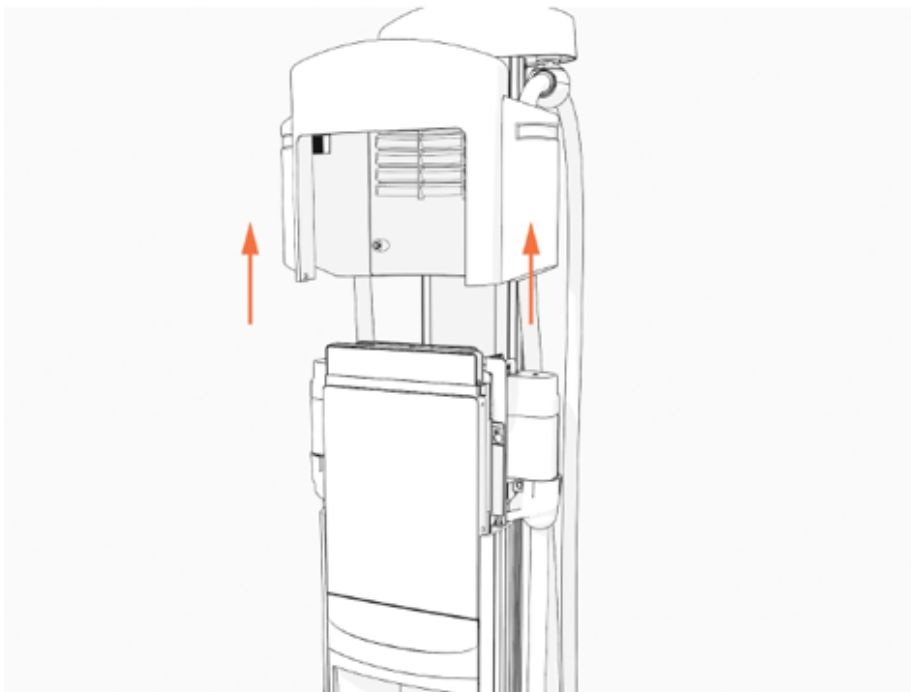


5. Brug vinkeløglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

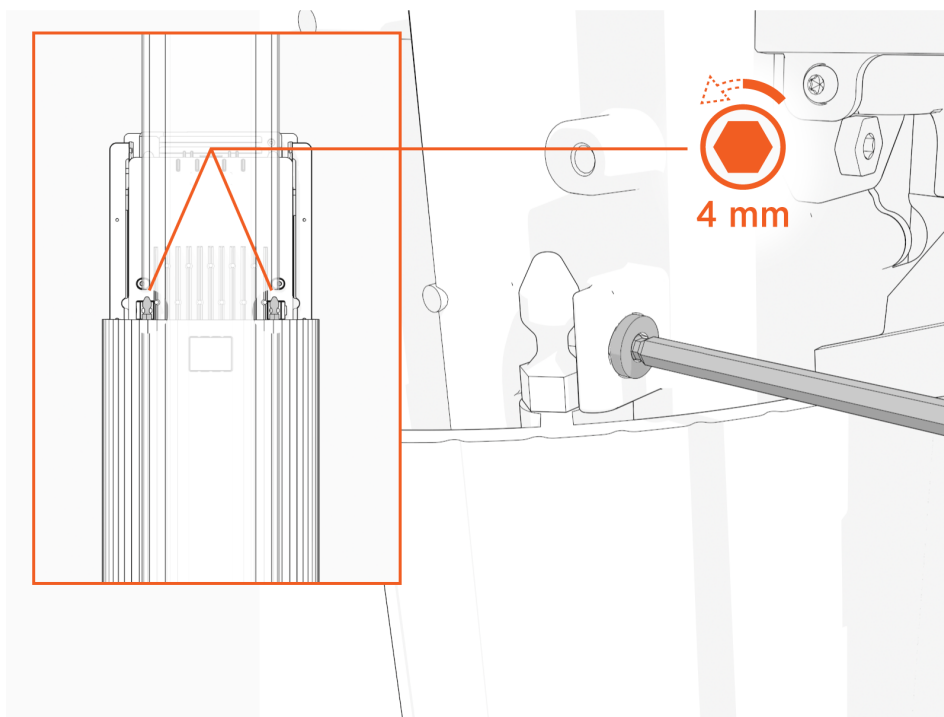

6. Løft hovedenheden for at fjerne den fra soklen eller det vægmonterede kabinet. Placer det forsigtigt med forsiden nedad på en polstret overflade.

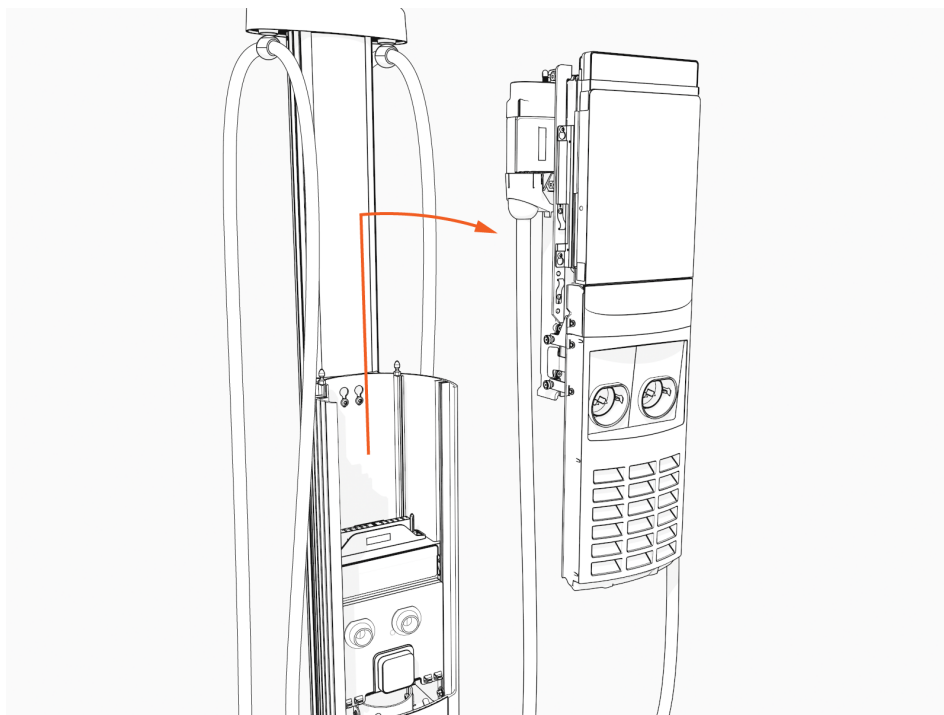

7. Skub dækslet op, og afmonter dækslet fra strømdækslet.

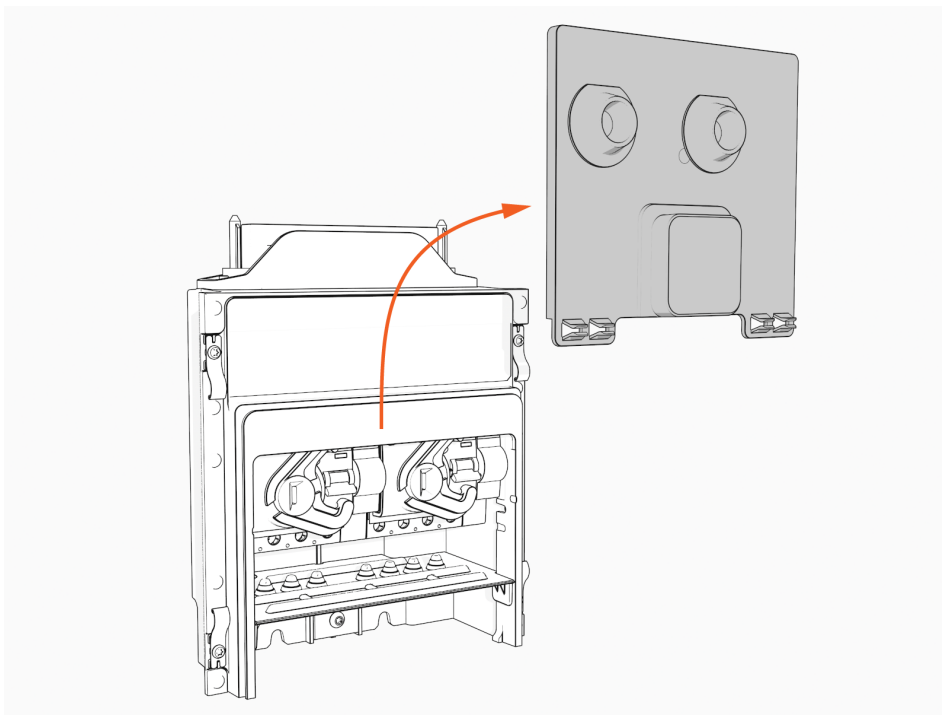

Afmontering af strømdækslet

For at afmontere strømdækslet skal du udføre følgende trin:


FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD





- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER PÅ EJENDOM.


1. Før strømdækslet afmonteres, skal du frakoble ledningerne.

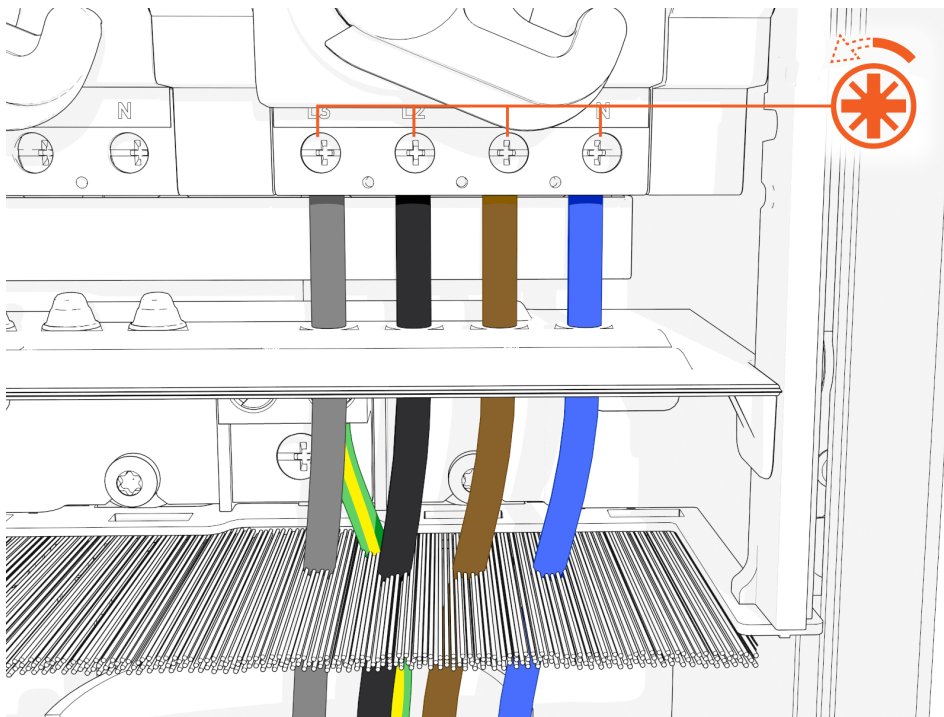

2. Brug en T25-momentskruetrækker til at løsne de skruer, der fastholder strømdæksel, men afmonter dem ikke.

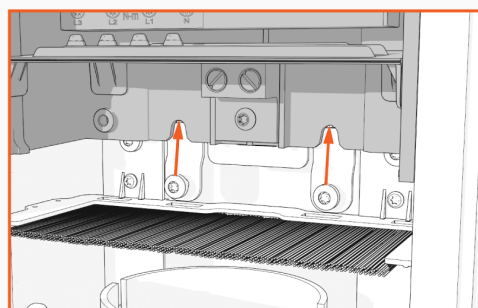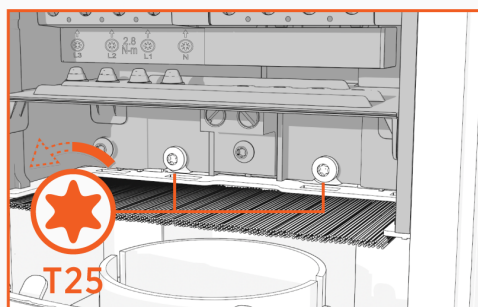

3. Med skrueerne stadig sidder fast, skal du forsigtigt løfte strømdækslet opad for at frigøre det fra fra metalbeslaget.

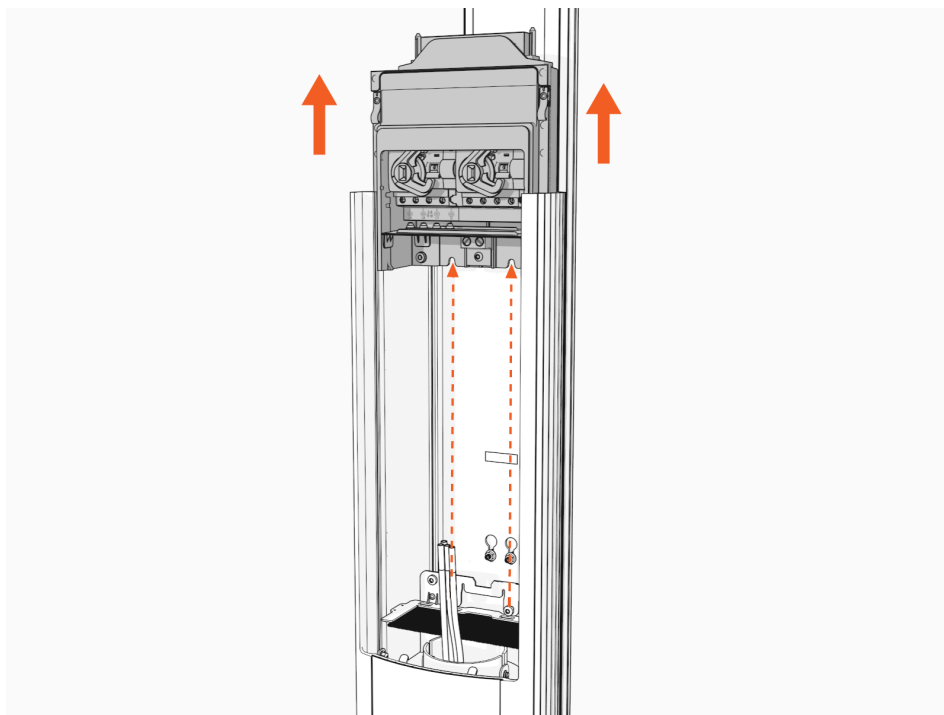

VIGTIGT: Undgå at beskadige shunt-udløsningskablerne, når du håndterer eller afmonterer dækslet.

4. Sørg for, at strømdækslet er helt afmonteret.
5. Kontroller, at der ikke er nogen komponenter eller kabler, der blokeres efter afmontering.



NOTE:

Hvis der er deling af strømforbrug, skal du fjerne kabeldelingsstikkene fra strømdækslet og forsigtigt lægge dem til side.

Montering af det nye strømdæksel



NOTE:


Hvis installationen indeholder et kabeldelingssæt, skal det afmonteres, samtidig med at ledningerne afmonteres. Gem sættet, og monter det igen med sammen med det nye strømdæksel, for at sikre fortsat deling af strømforbrug.

Når du udskifter et RCCB-strømdæksel med et RCBO-strømdæksel, skal du være opmærksom på, at kabeldelingssættet fra RCCB-enheden ikke er kompatibelt med



RCBO-konfigurationen. Du skal bruge et kompatibelt kabeldelesæt, der er specifikt for RCBO'en.

1. Før du monterer det nye strømdæksel, skal du afmontere afskærmningen på strømdækslet.

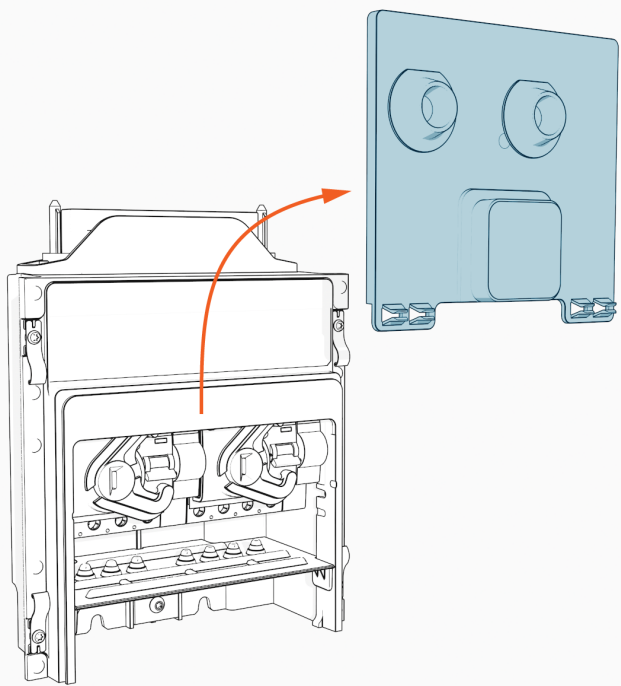


2. Installer koblingsbroen. Dette trin er ikke obligatorisk og er kun nødvendigt ved deling af strømforbrug.




NOTE:

Jumperne til RCBO- og RCCB-afbrydere ser lidt anderledes ud, men installationsmetoden er den samme.

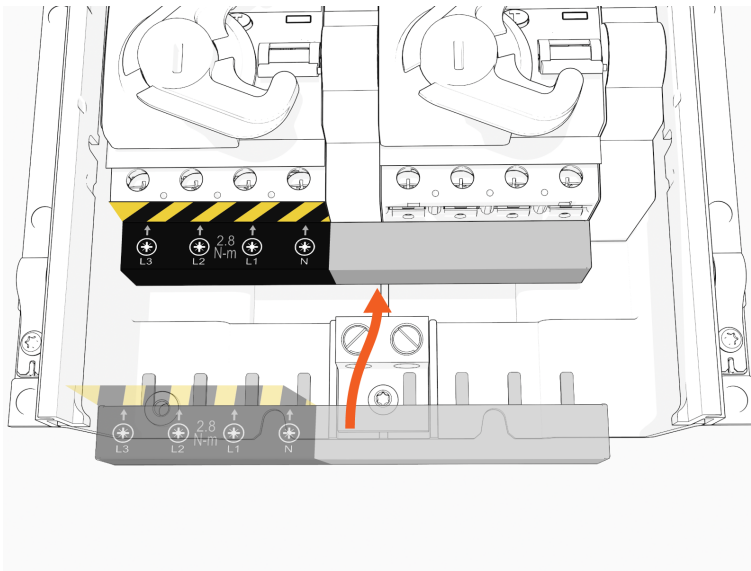


- a. Mål ledningernes diameter.
- b. Klip huller i dupperne på det sorte gummiskjold.

Hullerne skal være placeret i passende højder, så ledningsnettet kan passere gennem gummiskjoldet og ind i terminalblokken.

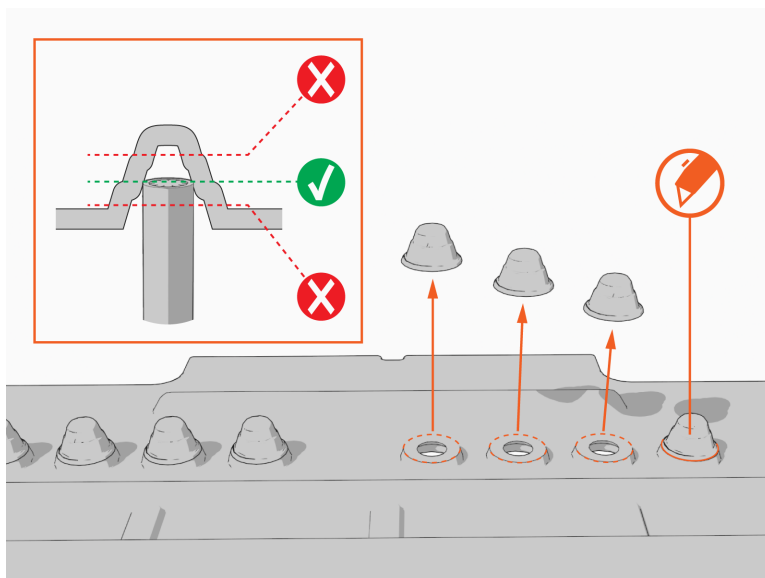


- c. Sørg for, at ledningerne kan glide gennem hullerne, når du har klippet dupperne.
3. Juster træmdækslet i forhold til huset, og skub det ned, indtil det er helt på plads på metalbeslaget.

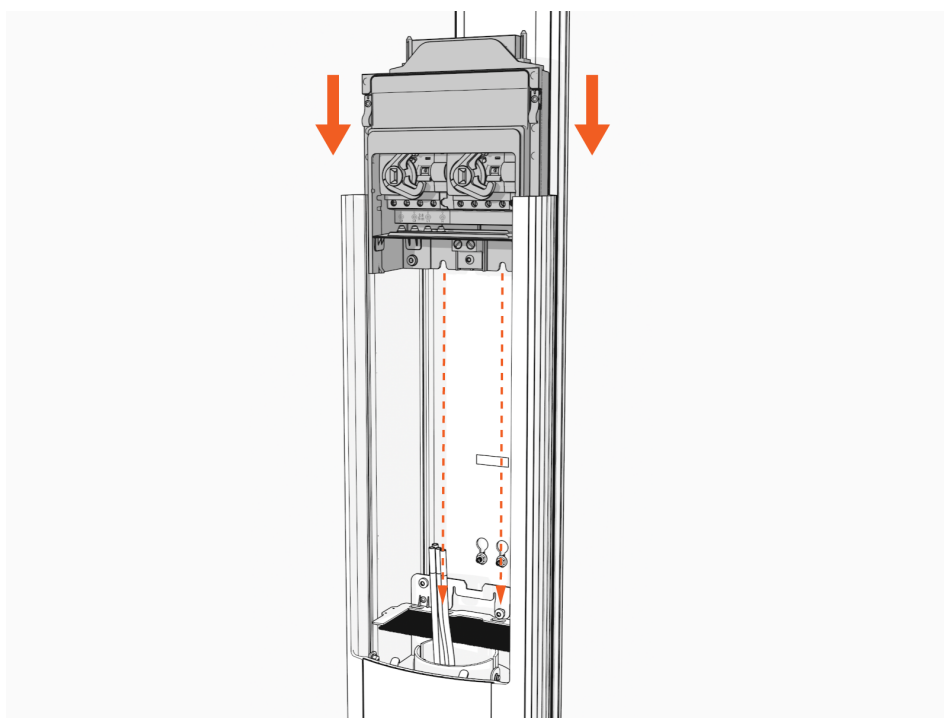


VIGTIGT: Undgå at beskadige shuntudløserkablerne, når kablerne fremføres.


4. Sørg for, at strømdækslet sidder korrekt på plads.

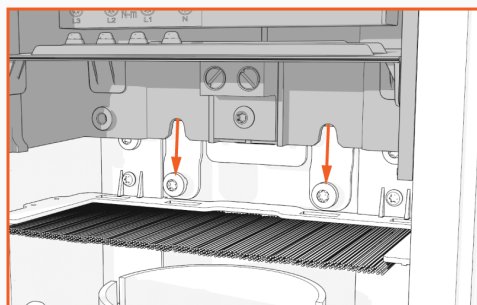


5. Brug en T25-momentskruetrækker til at tilspænde boltene til **5,7 Nm (50 in-lb)** for at fastgøre strømdækslet.

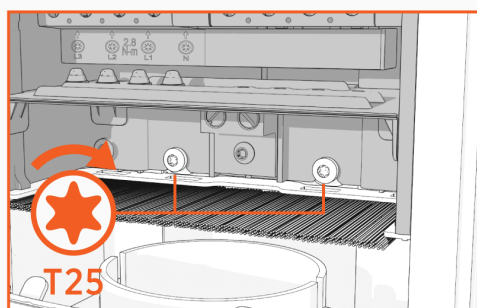

6. Sørg for, at strømdækslet sidder helt korrekt. Sørg for, at strømdækslet sidder helt korrekt. Hvis afstanden fra toppen af strømdækslet til toppen af soklen ikke svarer til 286 +/- 1 mm (11,26 in) (a), skal du kontakte ChargePoint-support.

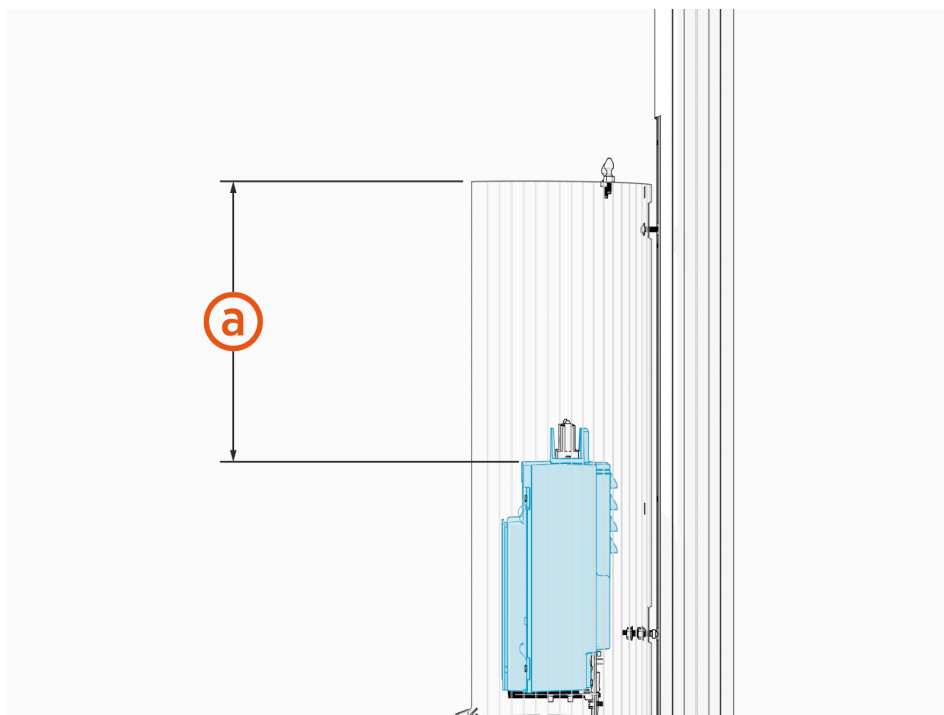

7. Tilslut ledningerne igen, inden du monterer afskærmningen til strømdækslet.

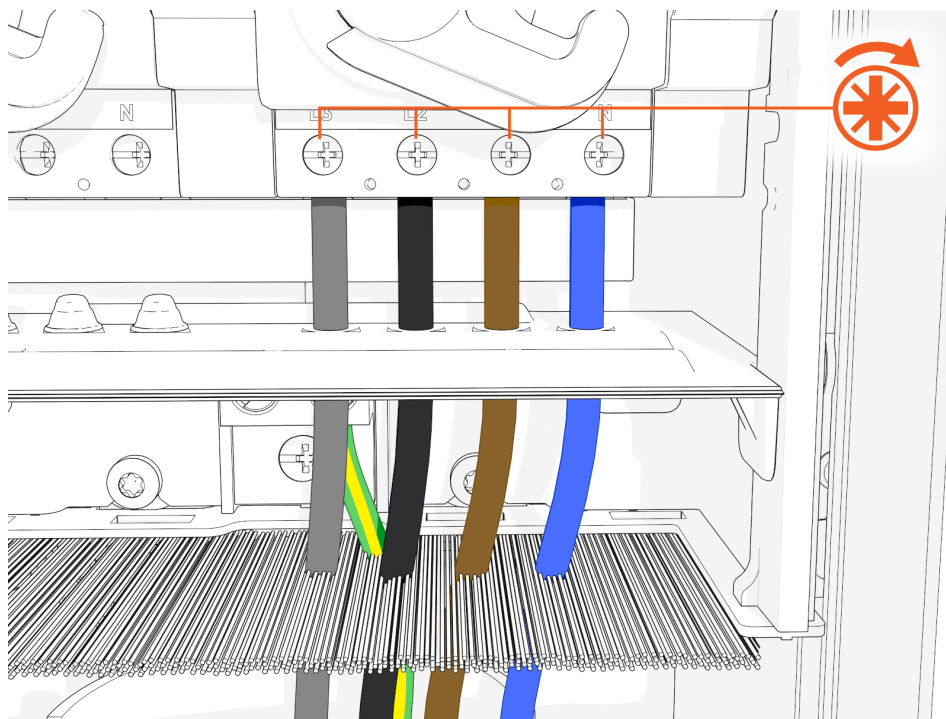


NOTE:




Sørg for, at afbryderen er slået til.

Hvis du tidligere har taget ethernet-kablerne ud af stikket, skal du sørge for at sætte dem i igen.


8. Montering af afskærmning på strømdæksel.

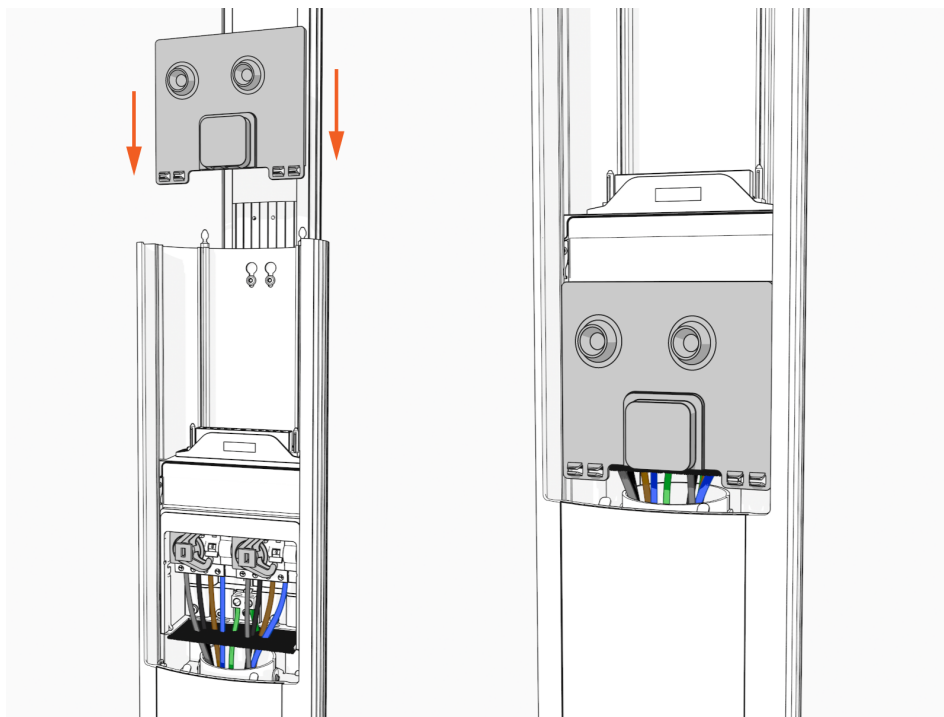


9. Juster skinnerne på hovedenheden i forhold til soklen, og skub den hele vejen ind i sokkelhuset.

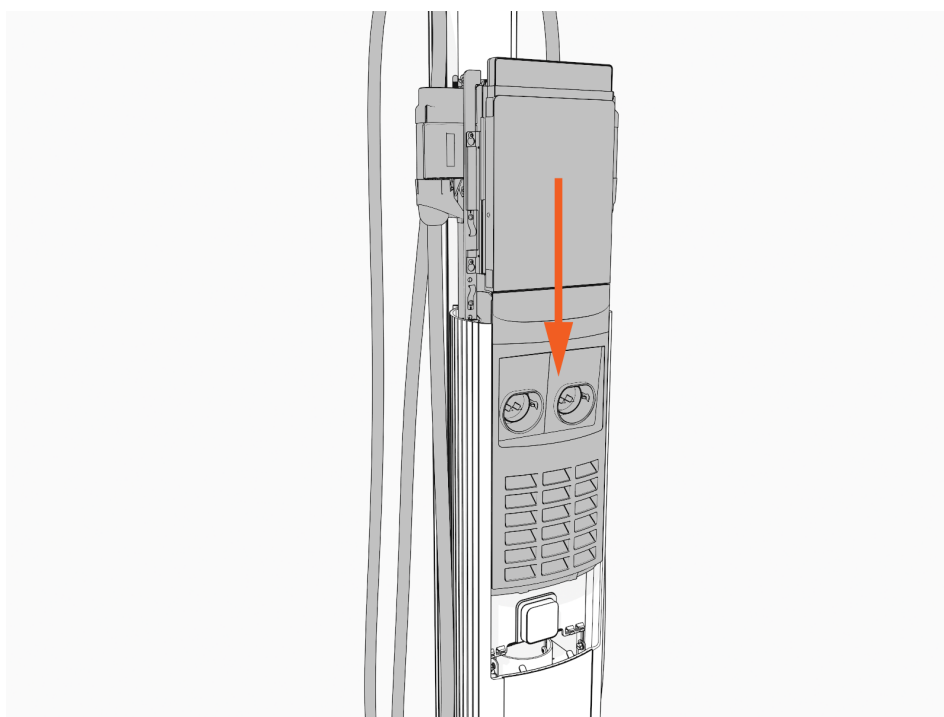


10. Sørg for, at hovedenheden er monteret korrekt.

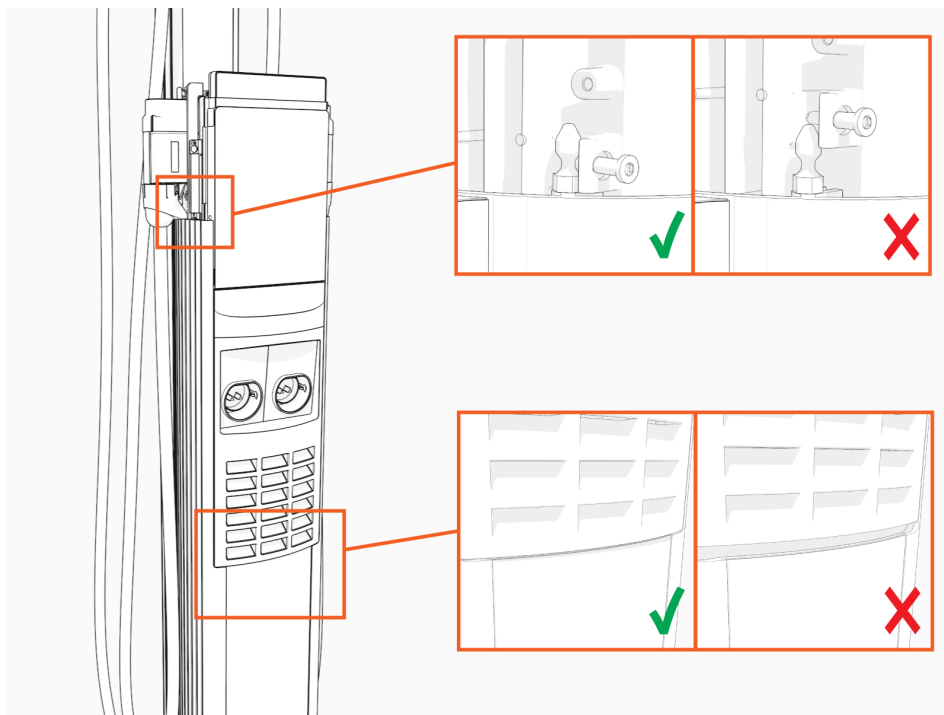


11. Spænd de to skruer med håndkraft ved hjælp af vinkelnøglen.

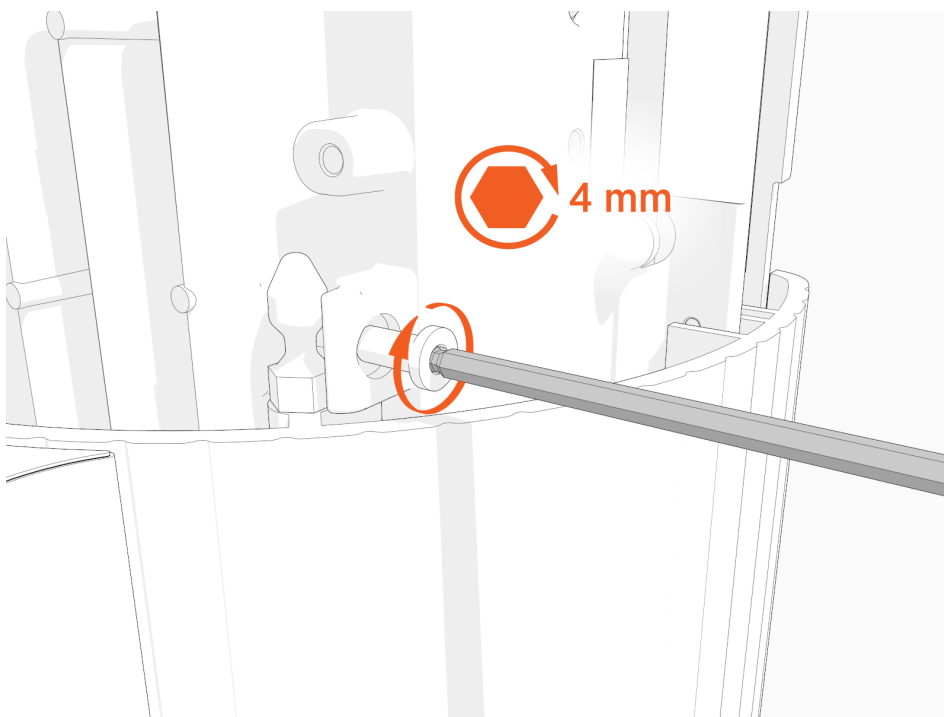


12. Skub topdækslet ind på topmodulet, og juster efter behov, så det ikke blokerer opladningskablerne, indtil det sidder, hvor det skal.

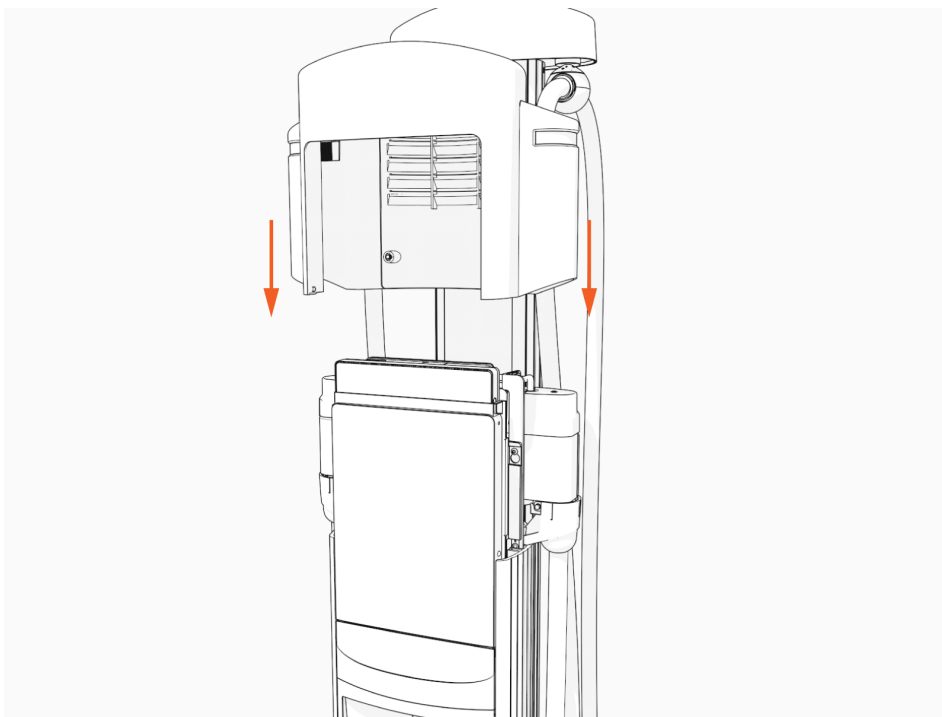

13. Tilspænd to passkruer til **1,1 Nm (10 in-lbs)**.

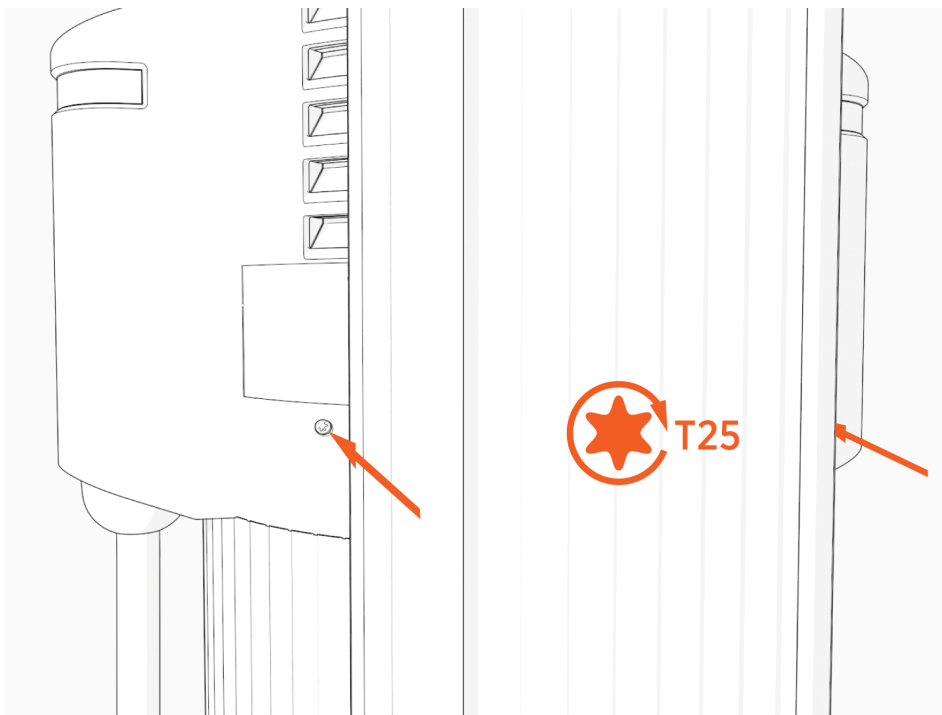

14. Sæt ladekablerne i deres tilhørende holdere.

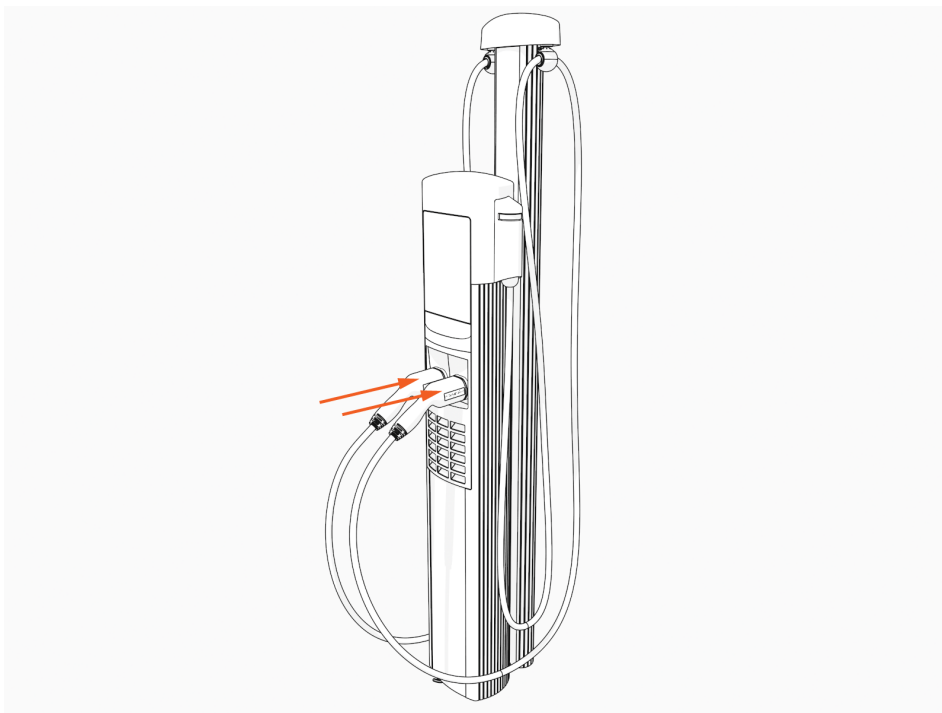

15. Tænd for stationen på eltavlen.

En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke tænder, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at topmodulet er monteret korrekt.

Næste trin

Ryd spærrefejl

Når du udskifter en del, udløser stationen spærrefejl.

For at fjerne spæringsfejl skal du gå til [ChargePoint Support](#) og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Udskift de smarte kabelsamlinger 7



ADVARSEL: På CP6000-enheder, der er certificeret til Eichrecht, er CCOM ikke let udskiftelig.

Hvis den afmonteres, vil der ske brud på begge de fysiske tætninger, hvilket ugyldiggør overholdelse af Eichrecht og deaktiverer stationen for offentlig opladning i de berørte jurisdiktioner. Kun ChargePoint eller en kvalificeret "Instandsetzer" (en tekniker, der autoriseret til Eichrecht-arbejde) kan udskifte CCOM, samtidig med at Eichrecht-gyldigheden bevares. Som standardpraksis skal hele hovedenheden udskiftes. Du kan identificere en Eichrecht-certificeret CP6000 ved hjælp af "DE-M"-mærket på typepladen og en indkapslet tilslutning mellem [public name for AC Box] og Smart-kabelsamlingen.

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



Torx-skruetrækker (T20)



10 mm sokkel



4 mm unbrakonøgle



Afmontering af CMK-kugle (medfølger)



NOTE: Udskiftningssættet omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruetrækker i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.



NOTE: Disse ladestationer fås i adskillige konfigurationer. Billederne i denne vejledning stemmer muligvis ikke fuldstændig overens med din station. Monteringstrinnene er dog de samme, medmindre andet er angivet.

Afmonter de smarte kabelsamlinger

For at afmontere Smart-kabelsamlingerne skal du udføre følgende trin:

**NOTE:**

Smarte kabler på stationer med to porte er nummereret 1 og 2 fra venstre mod højre, når du betragter stationen forfra. Gennemfør følgende trin, uanset hvilket smarte kabel du udskifter.


1. Brug dit ChargePoint-kort eller mobilappen til at aktivere stationen.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke er strømforsynet, skal du kontakte stationsejeren for at finde ud af, hvornår strømforsyningen vil være tilgængelig og drøfte de passende næste trin.

Hvis du ikke har en ChargePoint-konto, skal du chargepoint.com/support, finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint Support.

2. Lås opladningskablerne op, og læg dem forsigtigt ned.

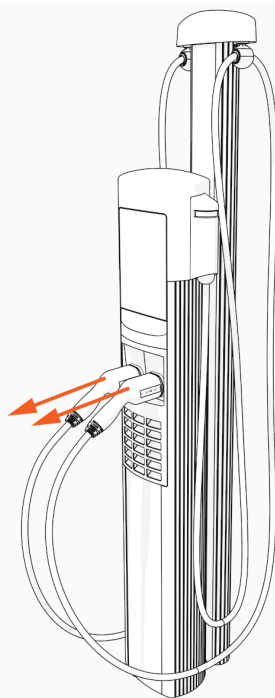

3. Afbryd strømforsyningen til CP6000 på servicepanelet.


FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD




- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN
RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER
PÅ EJENDOM.


4. Brug vinkelnøglen til at løsne de to skruer, der holder topdækslet på plads.

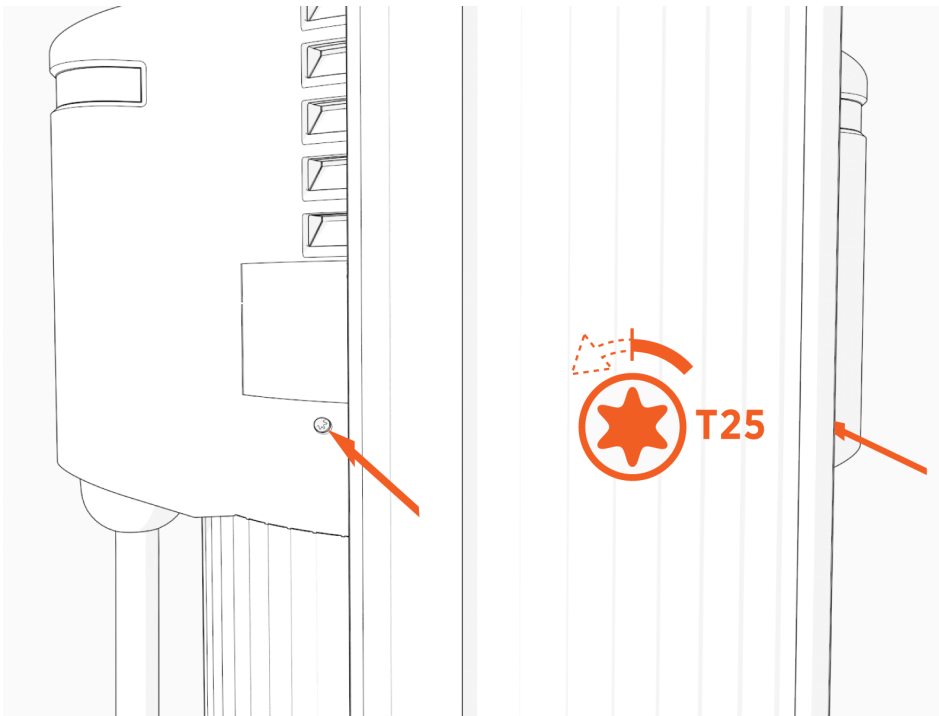


5. Afmonter topdækslet.

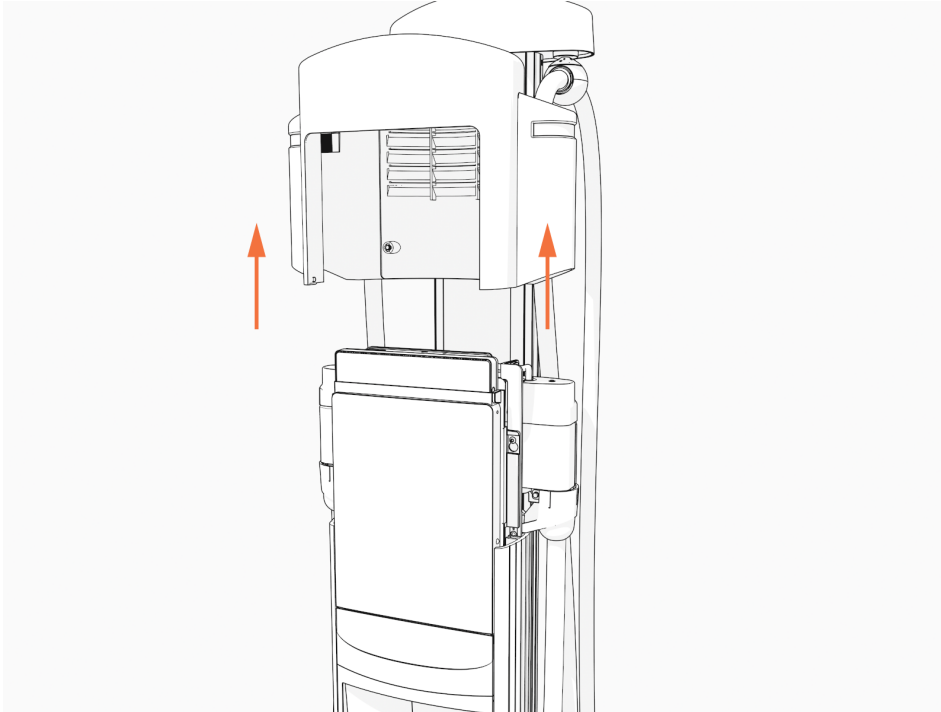


6. Brug vinkelnøglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

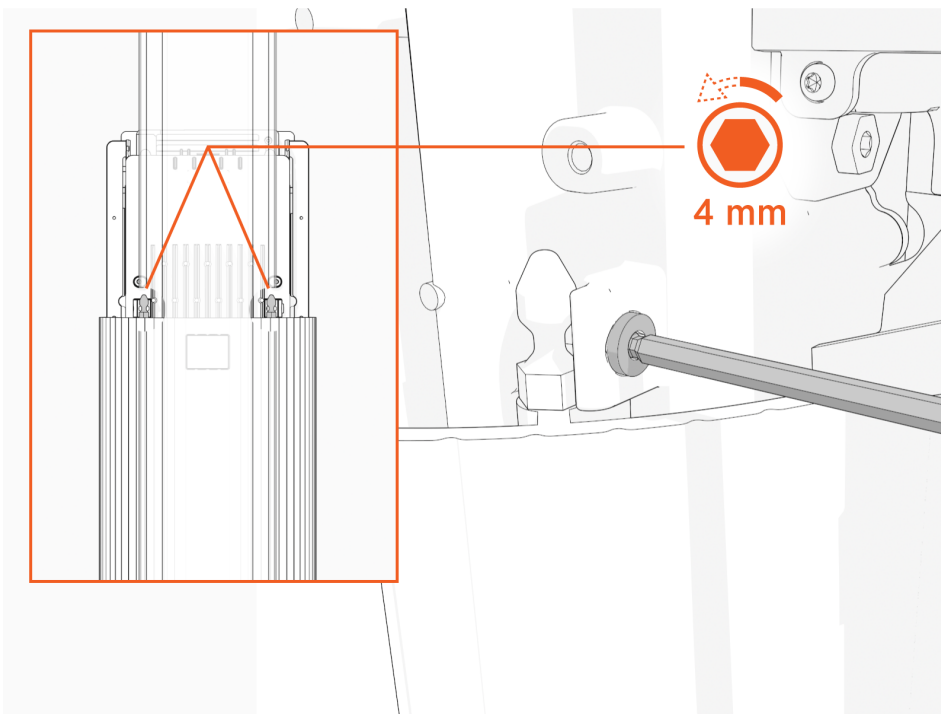

7. Løft hovedenheden og indsæt en vinkel nøgle eller en skruetrækker gennem hullet på siden af hovedenheden, så hovedet holdes i hævet position.

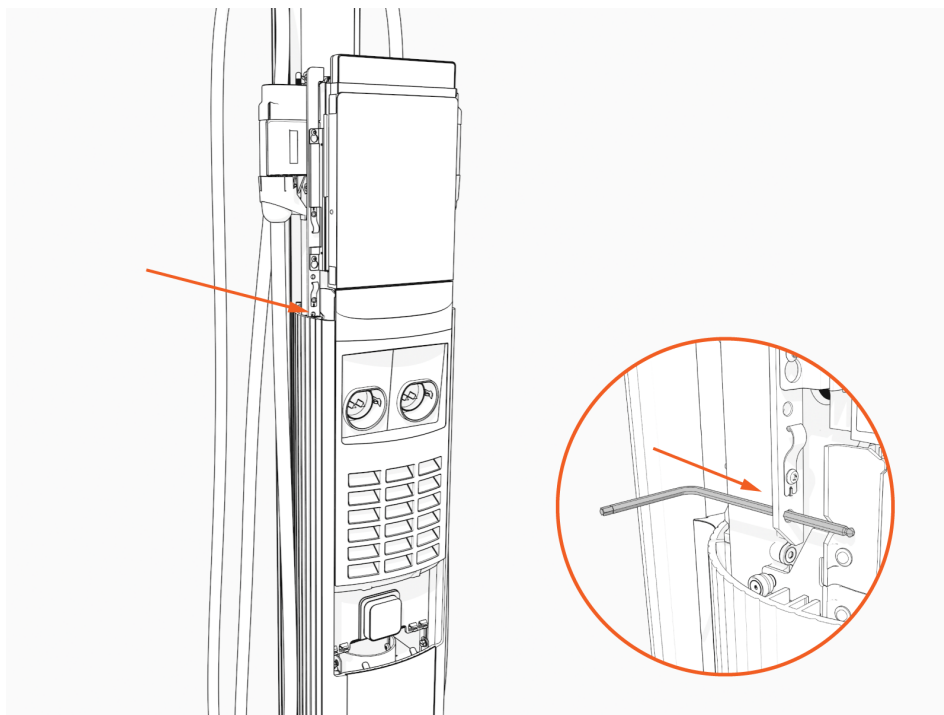


8. Løsn ved hjælp af en T25-skruetrækker, men undlad at fjerne de fire M4-skruer, der fastgør kontrol- og kommunikationsenheden (CCOM) til hovedenheden.

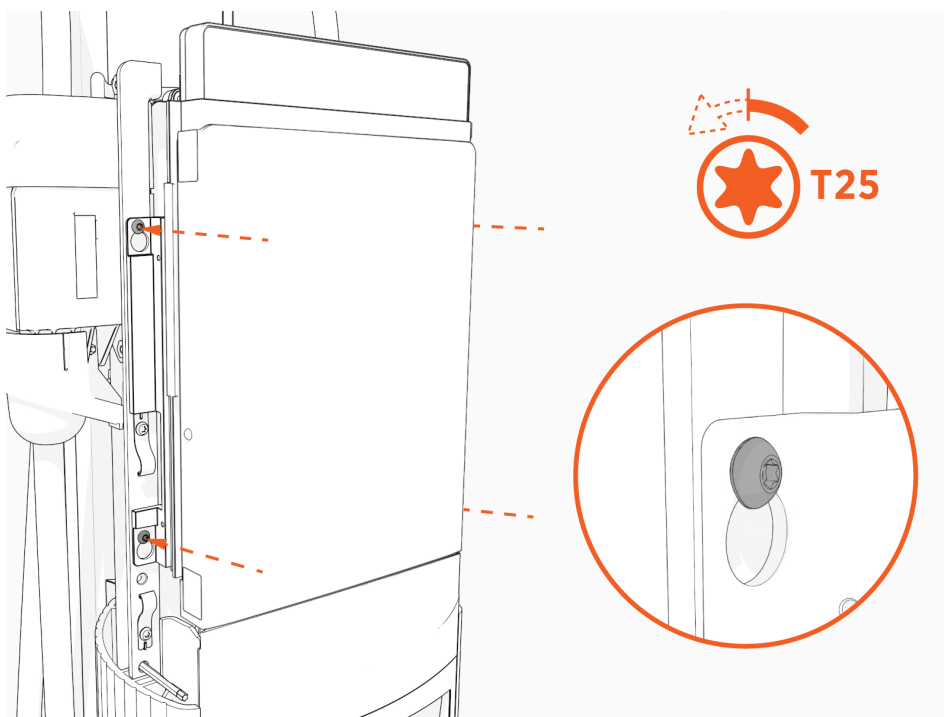


9. Løft CCOM'en op, og vip den væk fra hovedenheden.


Den nederste kant af CCOM'en hviler på den øverste kant af hylsterenheden.

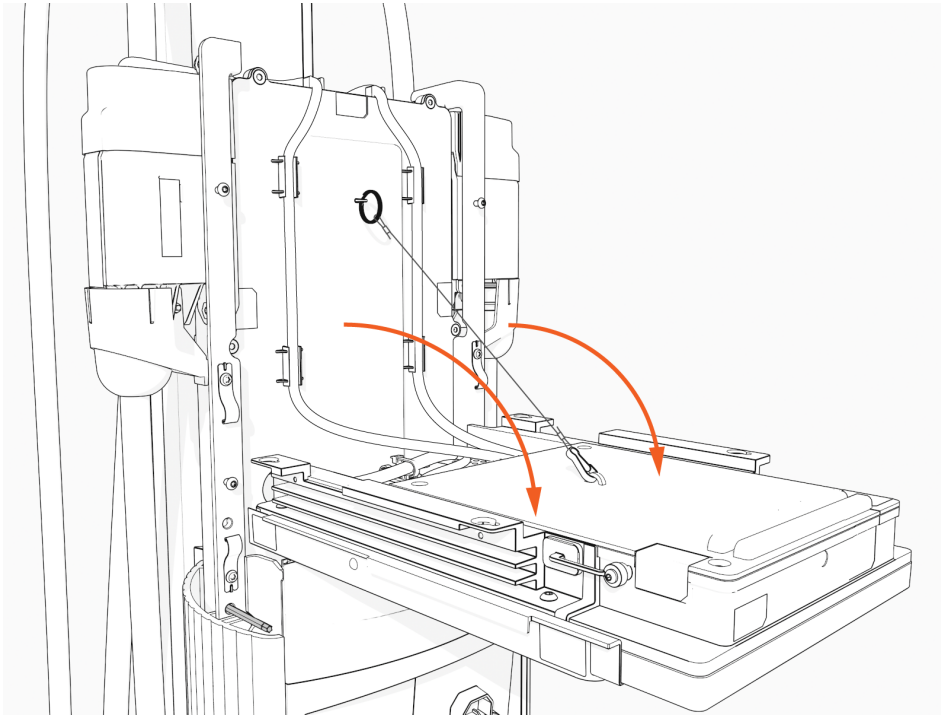


10. Løsn RJ45 Ethernet-kablerne.

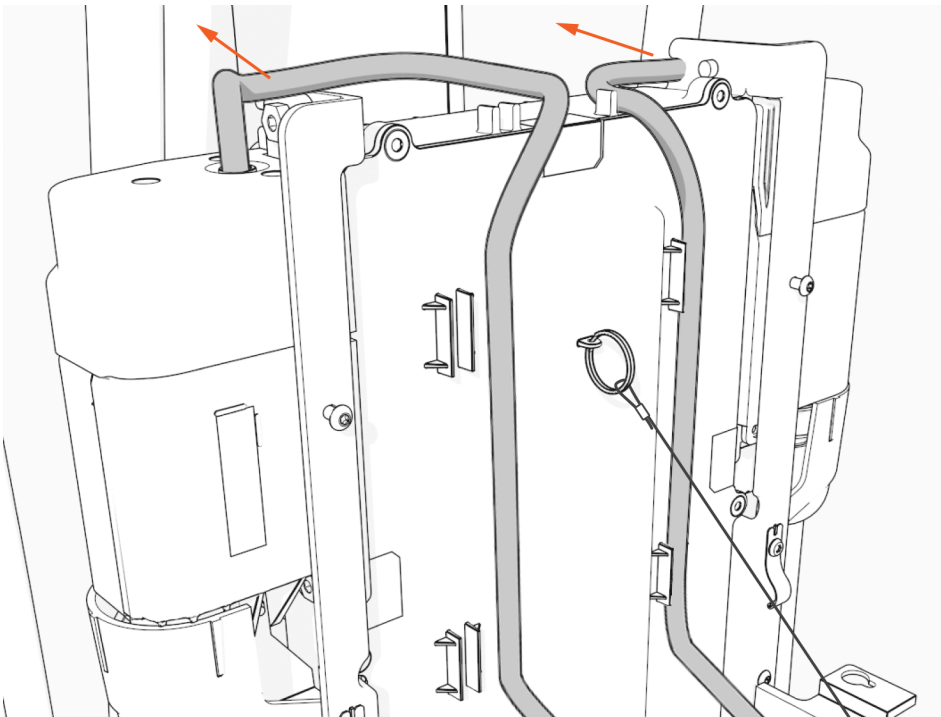


11. Frakobl RJ45 Ethernet-kablerne fra CCOM'en.

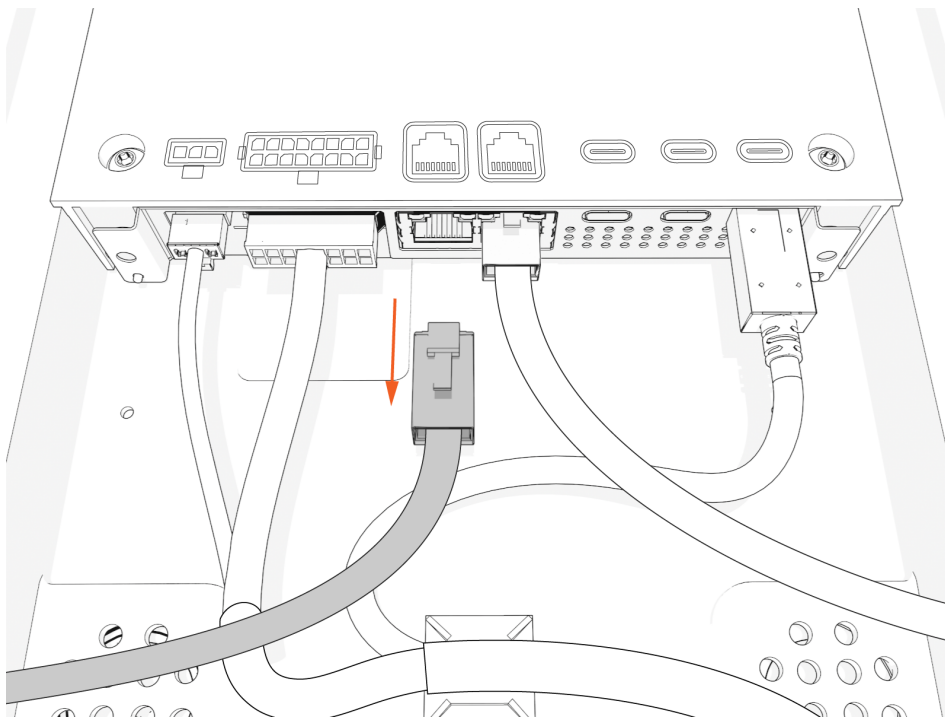

12. Løsn de øverste og nederste skruer, der fastgør det smarte kabel samtidigt for at undgå beskadigelse af stikbenene i det smarte kabel.

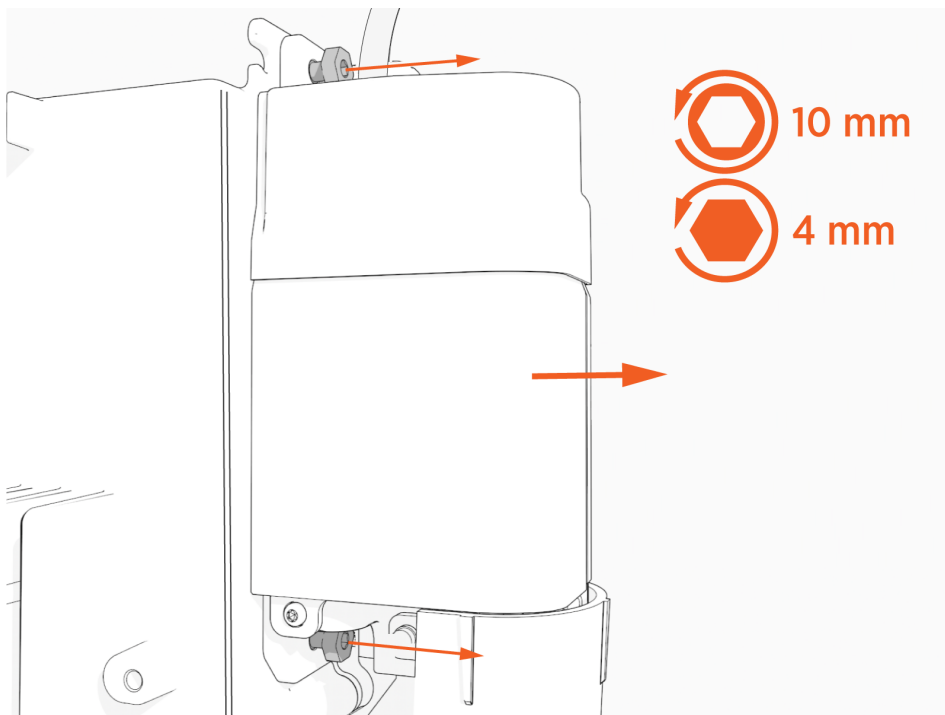


13. Fjern det smarte kabel og læg det forsigtigt til side.

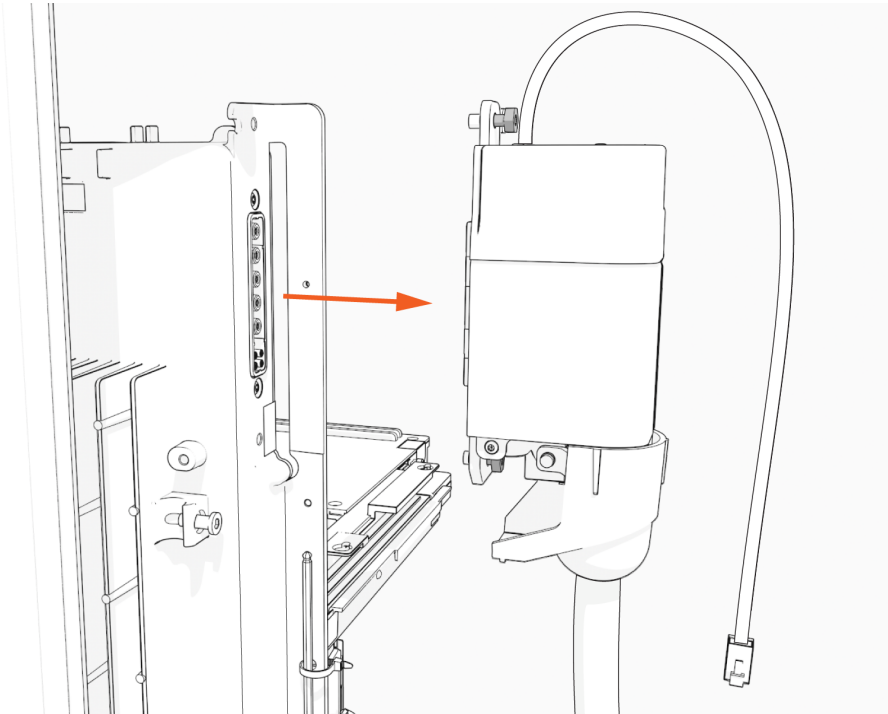


14. Træk kabelklemmesnoren ca. 600 mm (2 ft) ud. Bind en knude tæt på den øverste del af CMK.

15. Før forsigtigt knudelejet tilbage til toppen af CMK'en.

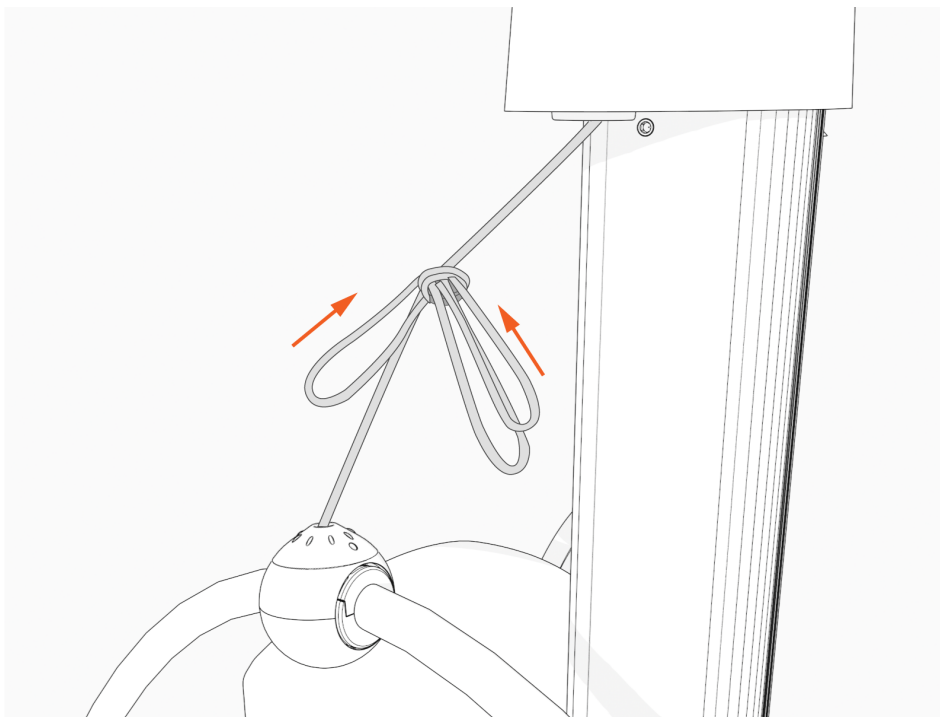

-
16. Med det medfølgende værktøj skal du trykke ned, mens du drejer knudelejet med uret ca. 1/4 omgang for at udløse kabelklemmen.

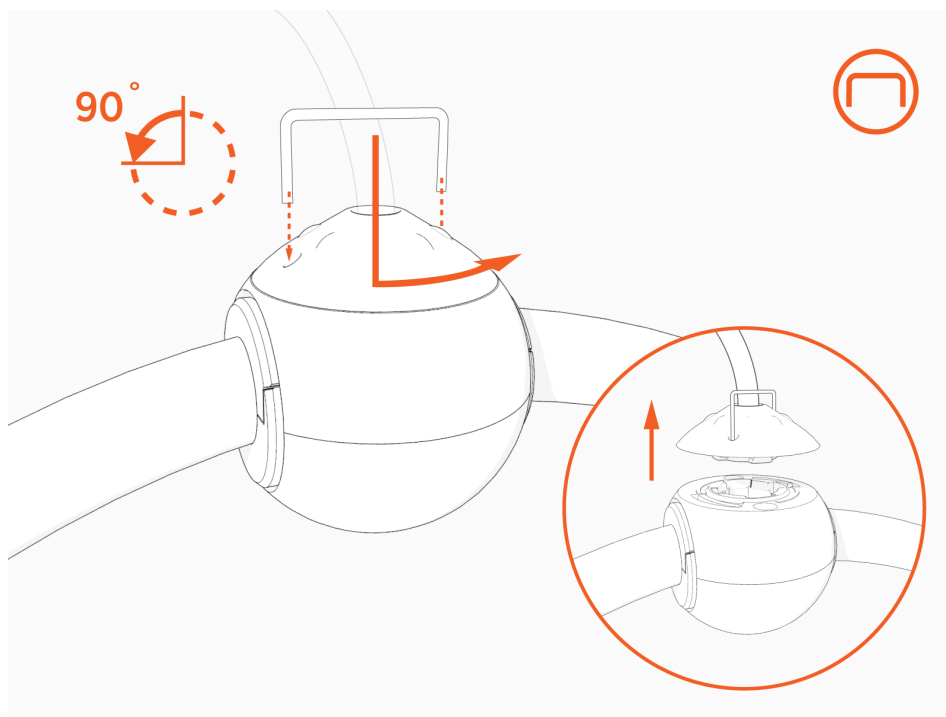


17. Placer kablet forsigtigt på en polstret overflade.
18. Hvis du arbejder med begge smarte kabler, skal du gentage disse trin for det andet kabel.

Monter de smarte kabelsamlinger


For at montere Smart-kabelsamlingerne skal du udføre følgende trin:

1. Fjern de smarte kabelsamlinger fra emballagen. Gem emballagen, og brug den til at returnere den afmonterede del til ChargePoint.

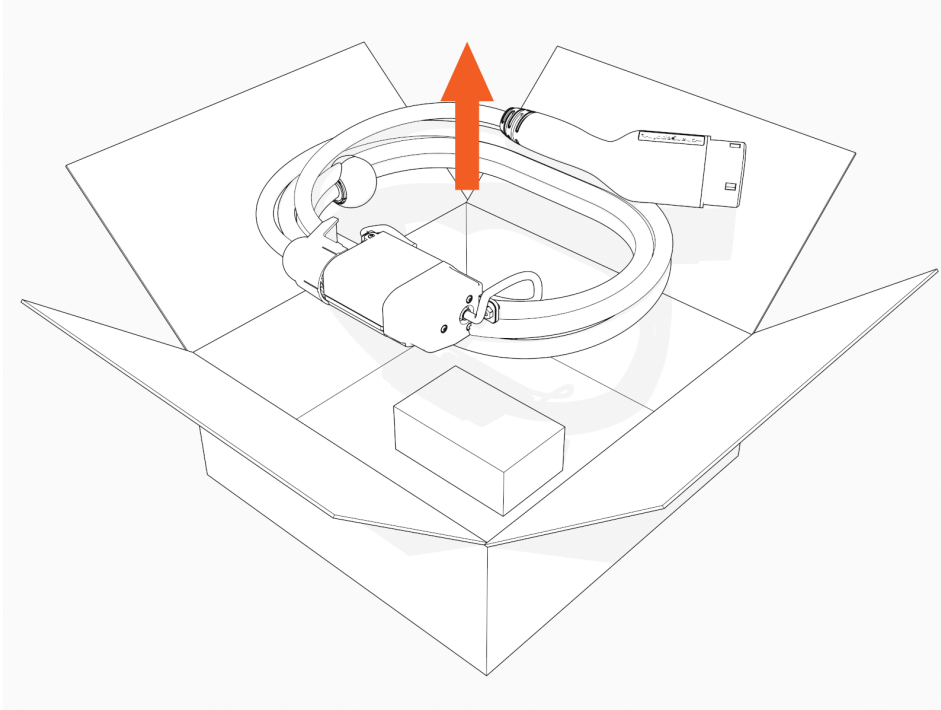


2. Kontroller, at der ikke er synlige skader på stikbenene.


Fastgør det smarte kabel ved delvist at stramme en skrue og derefter delvist stramme en anden skrue.

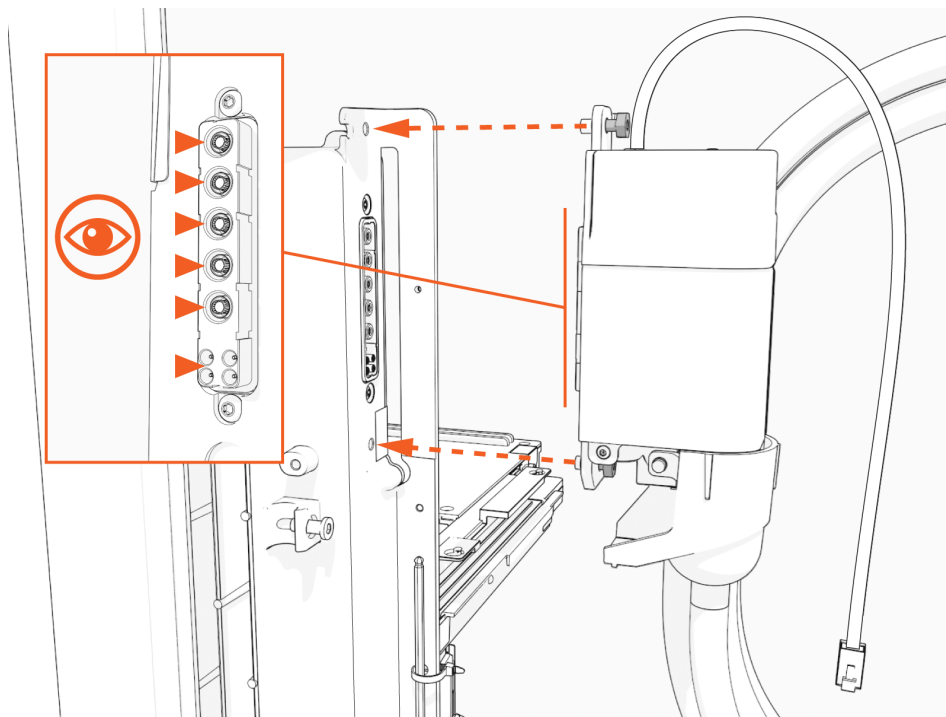

3. På stationer med en enkelt port, skal du fastgøre det smarte kabel til den **højre** side, mens du står foran ladestationen. Tilslut det tomme stik til venstre side.

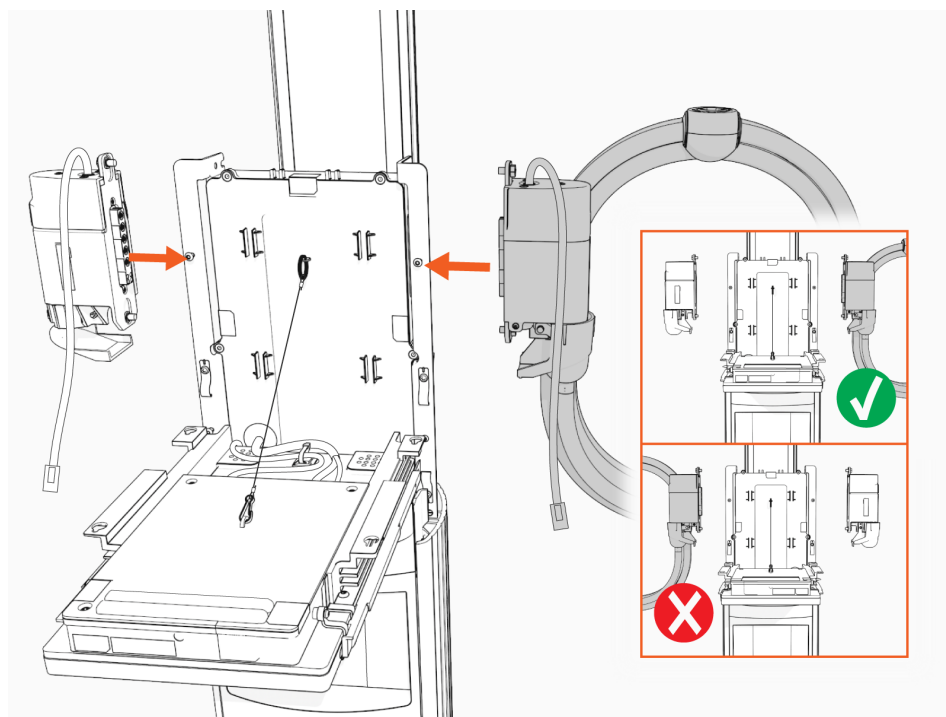


4. Tilspænd både den øverste og den nederste skrue til 1,1 Nm (10 in-lb) for at fastgøre det smarte kabel.

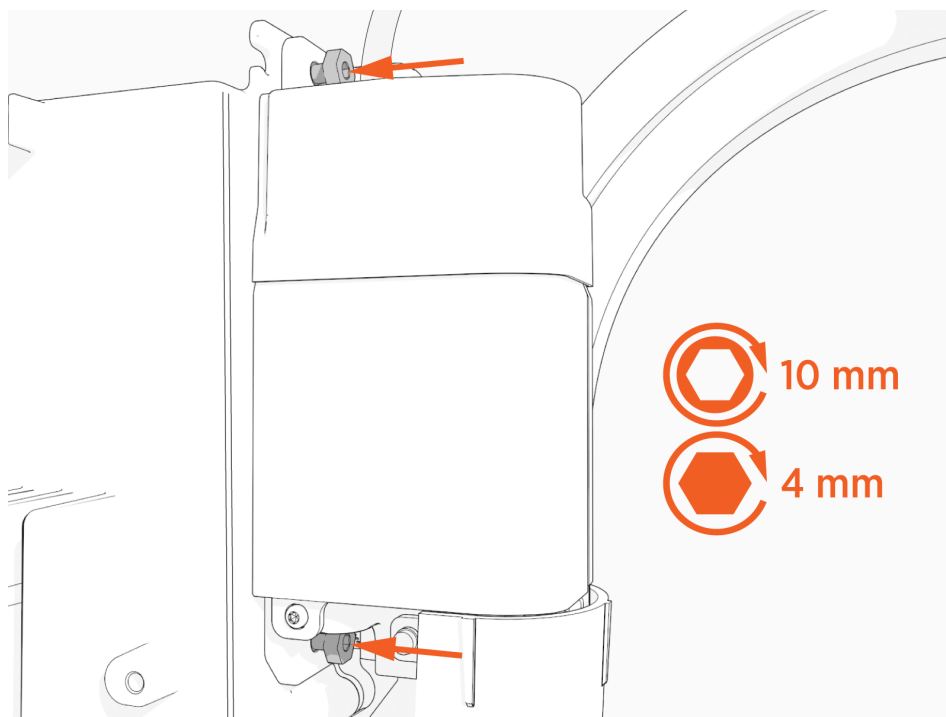


5. Tilslut RJ45 Ethernet-kablerne fra den smarte kabelsamling til bunden af CCOM'en.




VIGTIGT: Tilslut ethernet-kablet fra venstre opladningskabel til venstre opladningsport. Tilslut ethernet-kablet fra højre opladningskabel til højre ethernet-opladningsport. Ladestationen fungerer ikke, hvis kablerne er tilsluttet de forkerte porte.

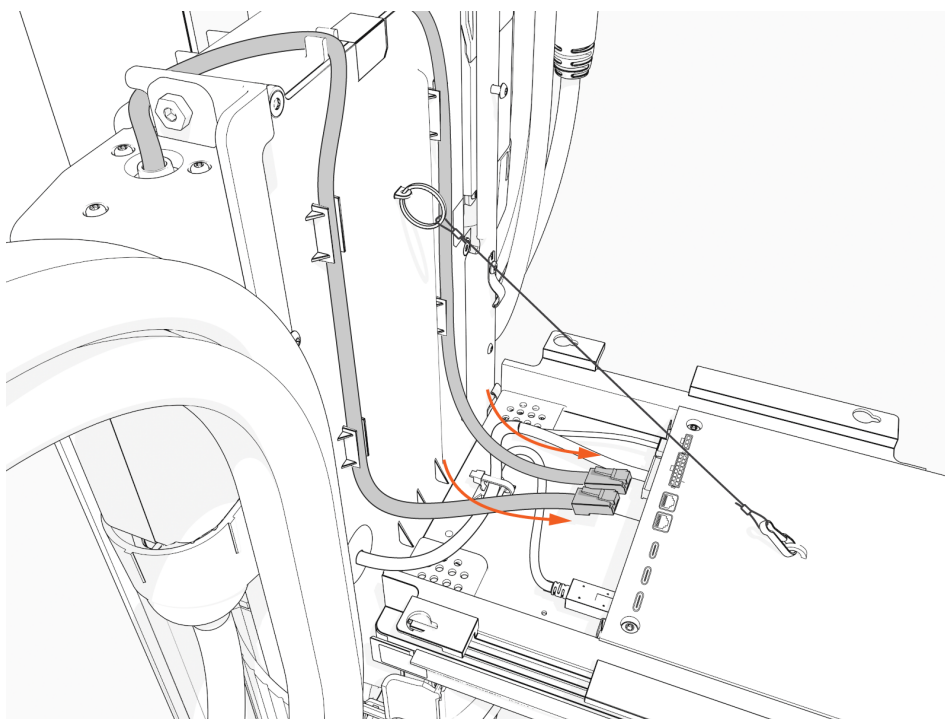


6. Skub RJ45 Ethernet-kablerne ind i rillerne.

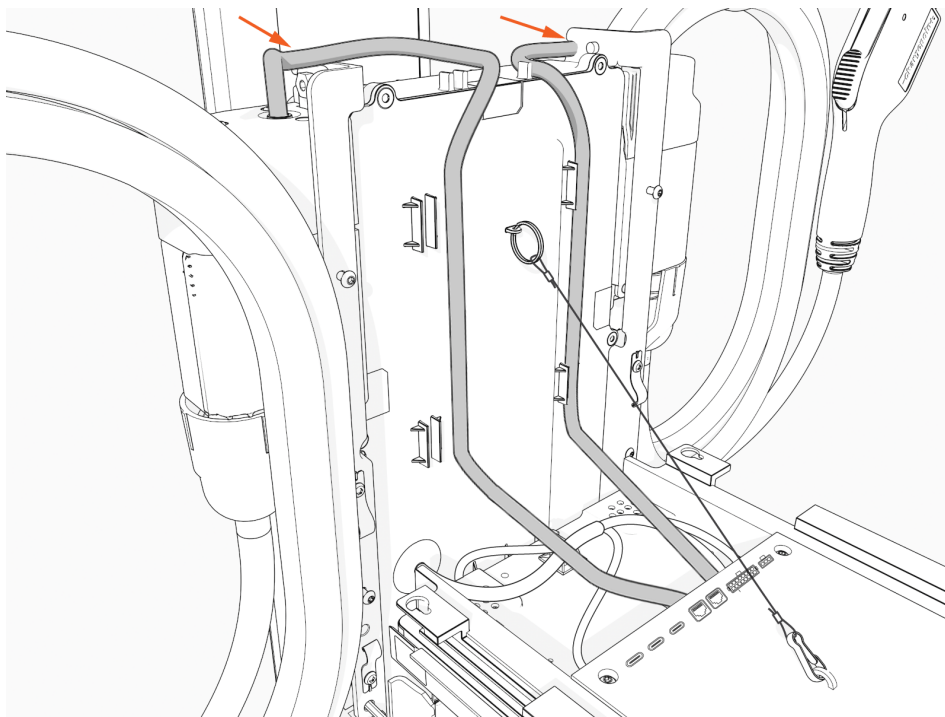


7. Hæv CCOM'en, og skub den på plads på hovedenheden.

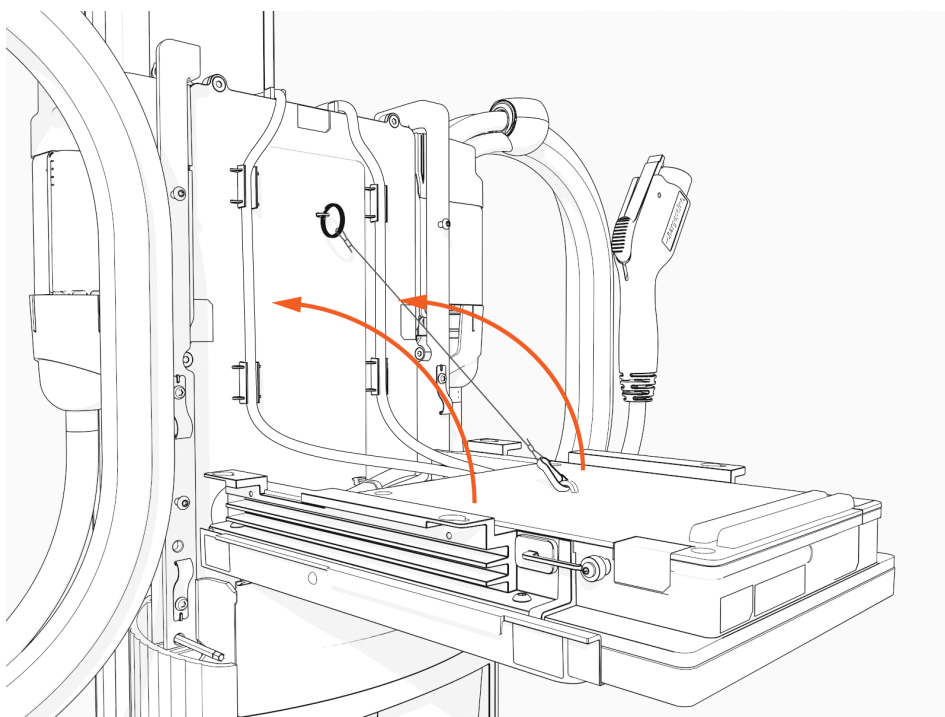


8. Tilspænd skruerne til 1,7 Nm (15 in-lb) for at fastgøre CCOM'en.

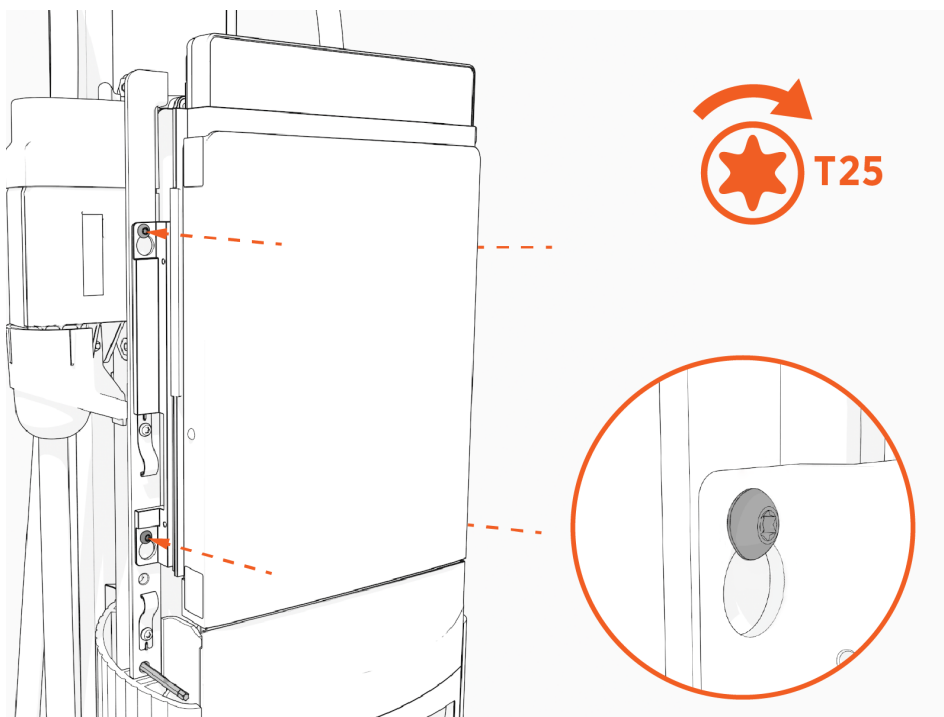


9. Fjern vinkelnøglen.

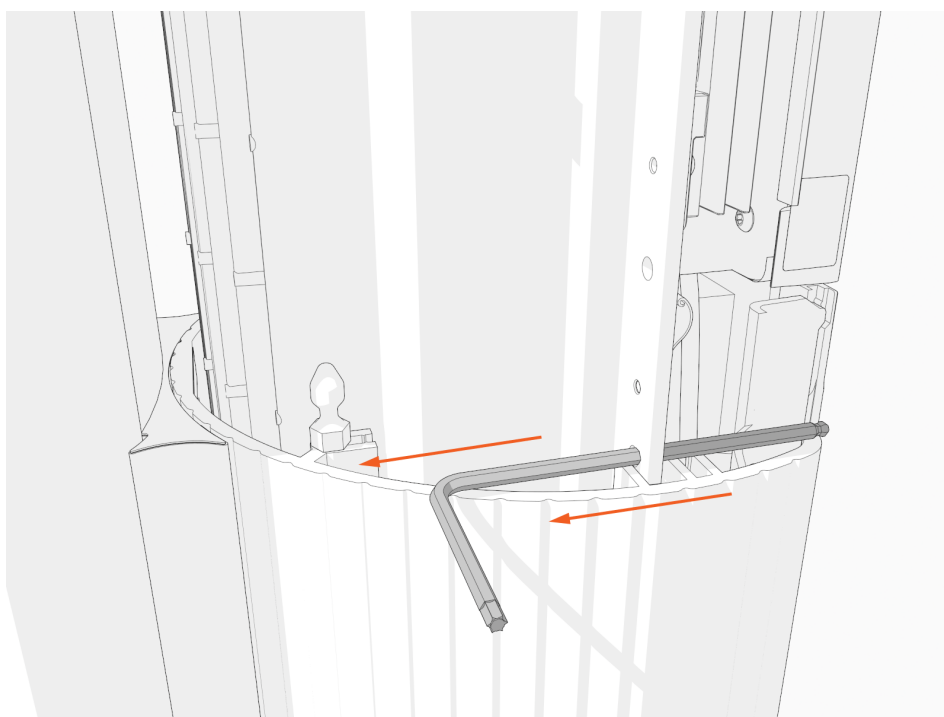


10. Skyd hovedenheden helt ind i sokkelhuset.

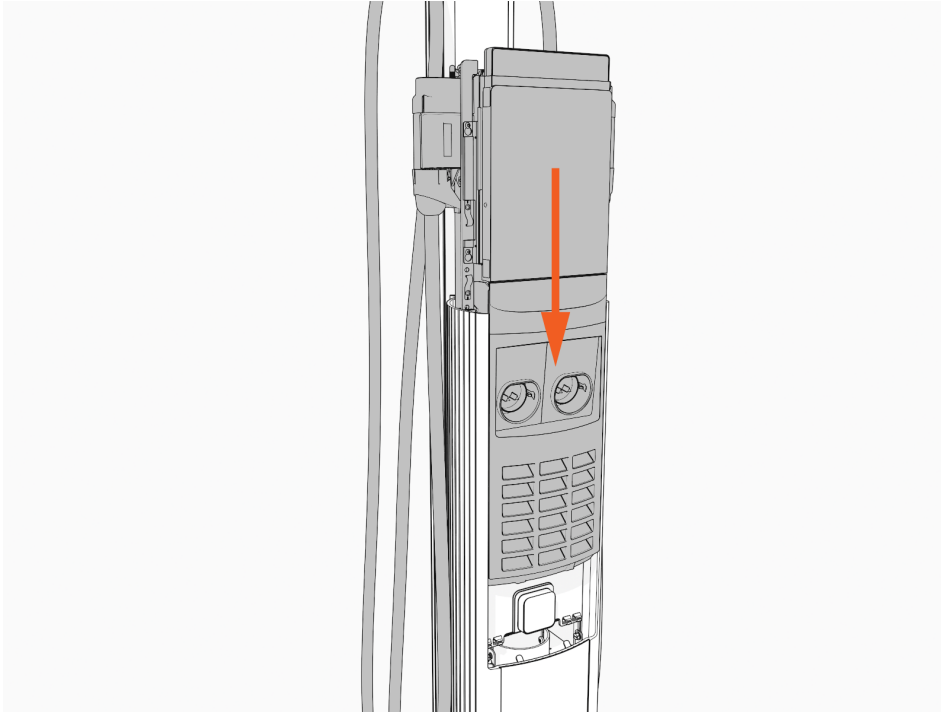


11. Sørg for, at hovedenheden er monteret korrekt.

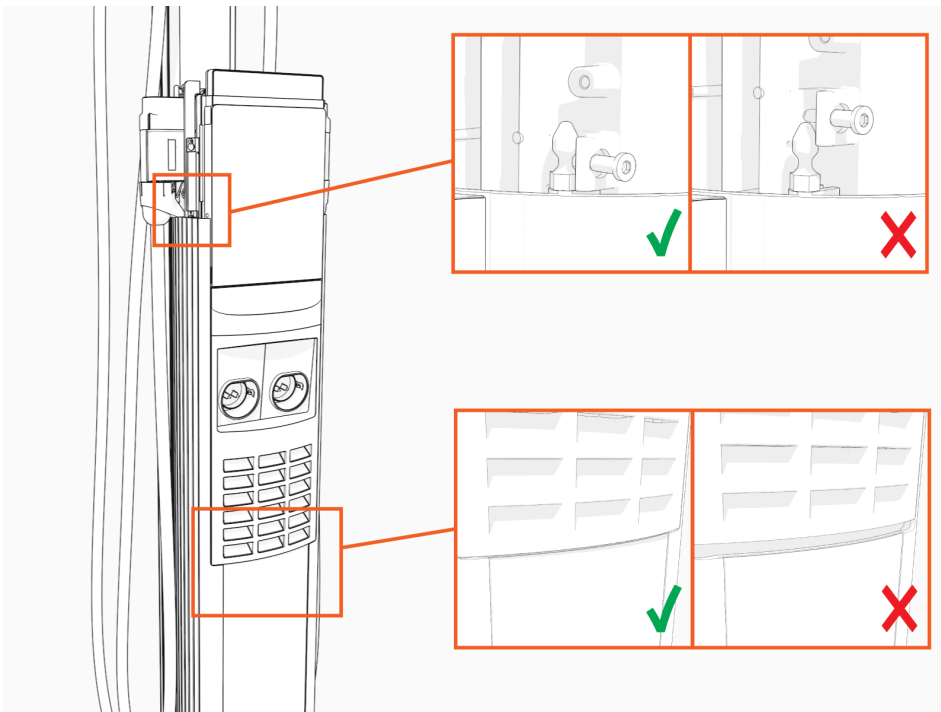


12. Tilspænd de to skruer ved hjælp af vinkelnøglen.

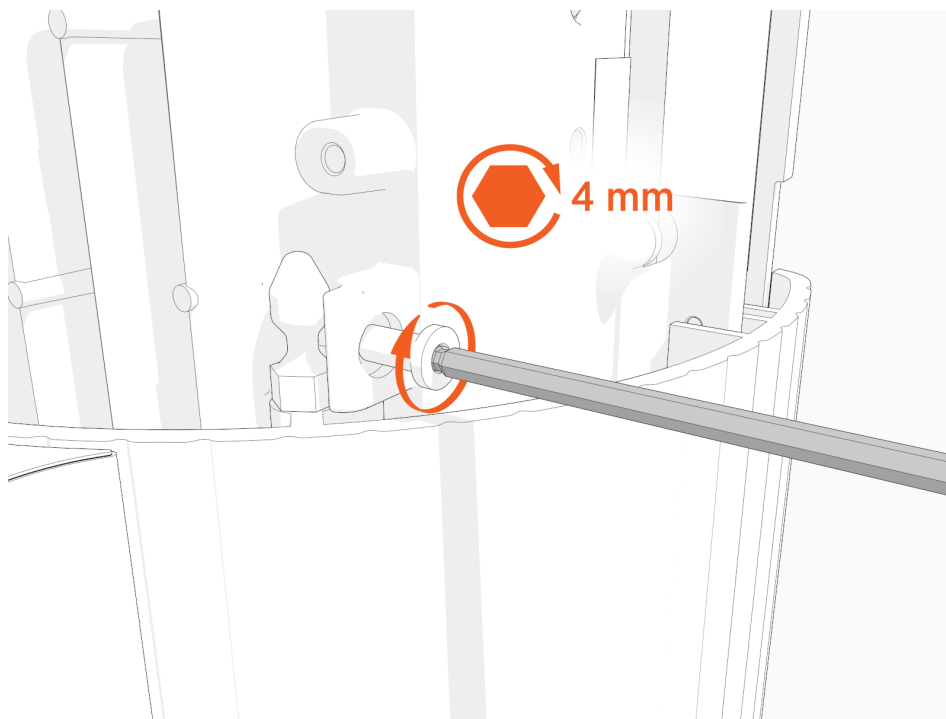

13. Skub topdækslet ind på topmodulet, og juster efter behov, så det ikke blokerer ladekablerne, indtil det sidder, hvor det skal.

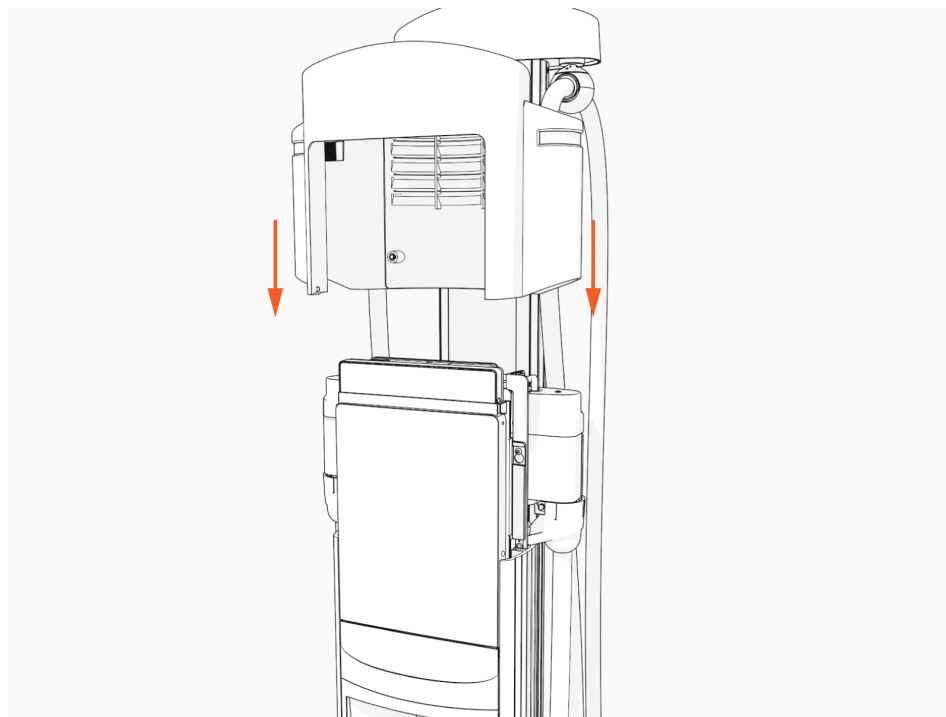

14. Tilspænd låseboltene til 1,1 Nm (10 in-lbs).

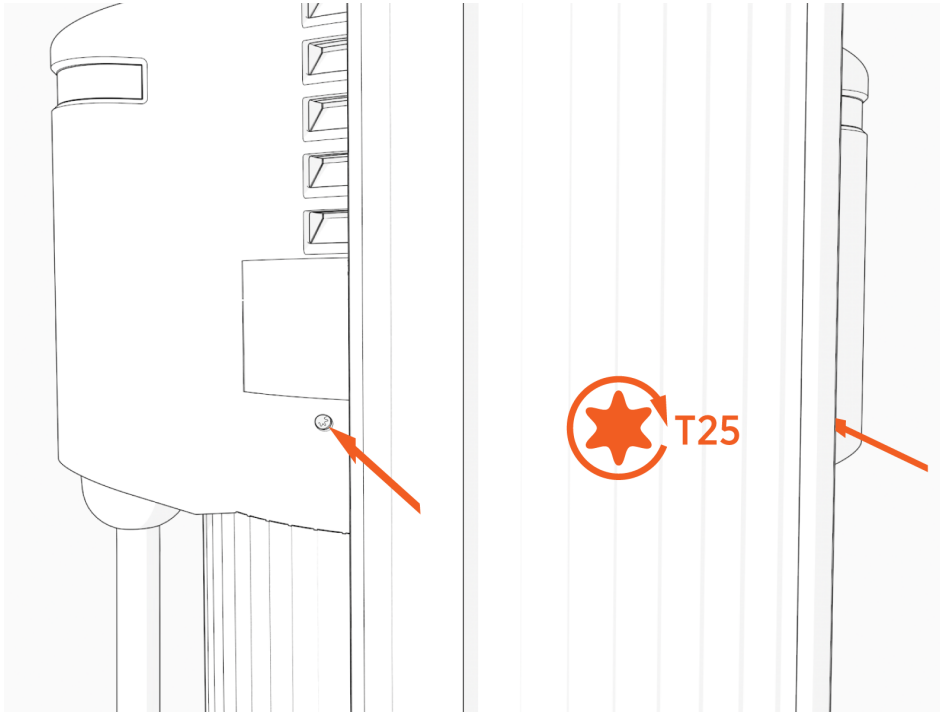

15. Tænd for stationen på eltavlen.

En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.




VIGTIGT: Hvis stationen ikke tændes, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at hovedenheden er monteret korrekt.


Installer kabelklemmer

For at montere kabelklemmerne skal du udføre følgende trin:


1. Rul ladekablet ud ved forsigtigt at strække det helt ud i en retning væk fra stationen. Roter stikket efter behov for at fjerne eventuelle snoninger eller bukninger.

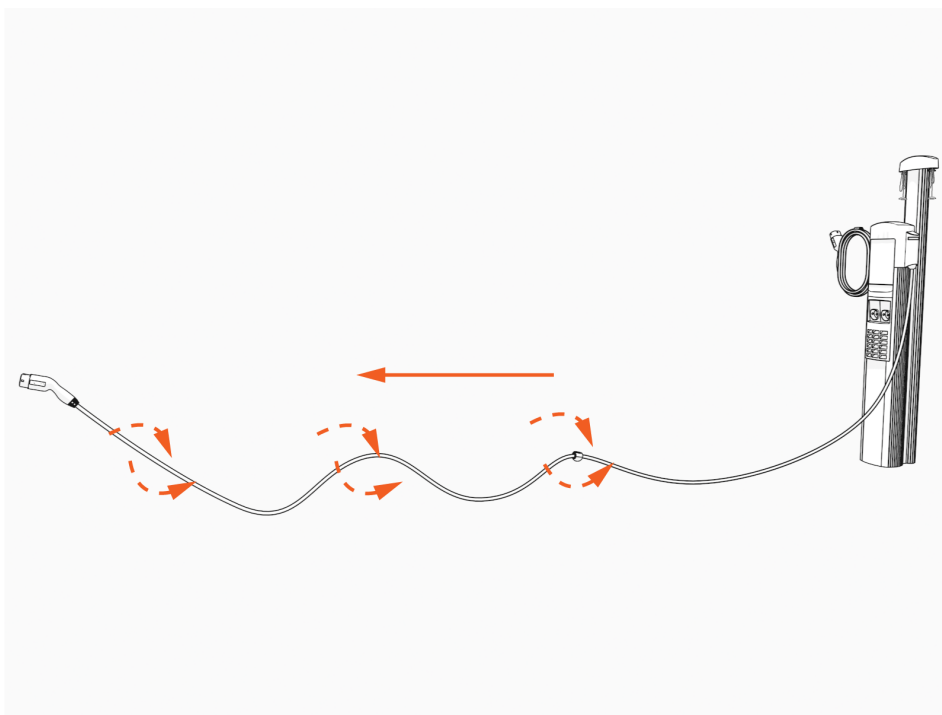


2. Placer ladekablet i nærheden af bunden af stationen.

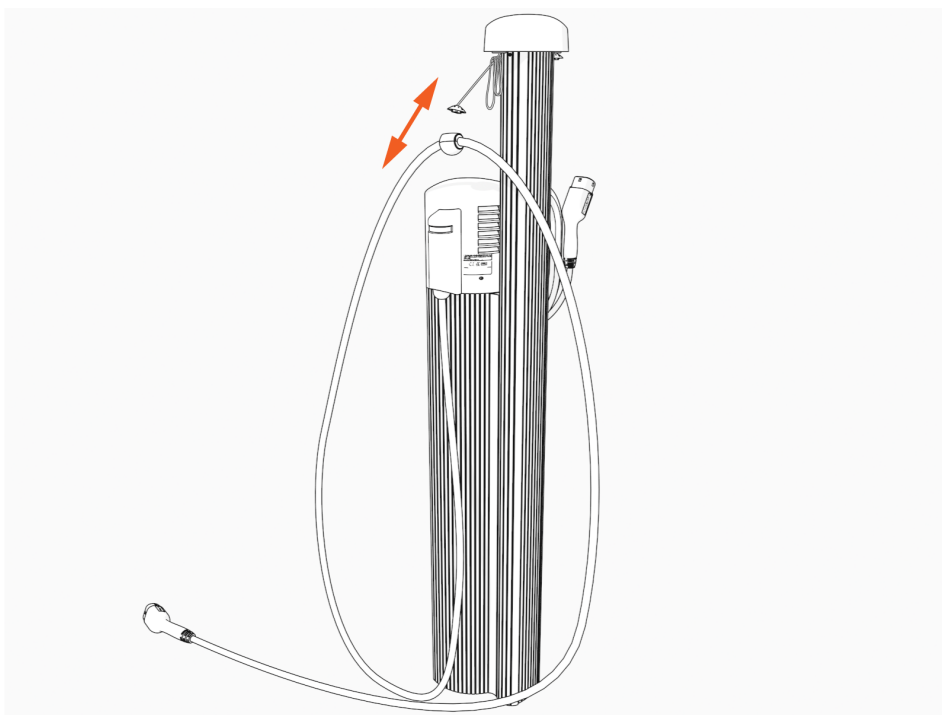


3. Ret knudelejet på hvert reb ind efter pasfladen på kabelklemme.

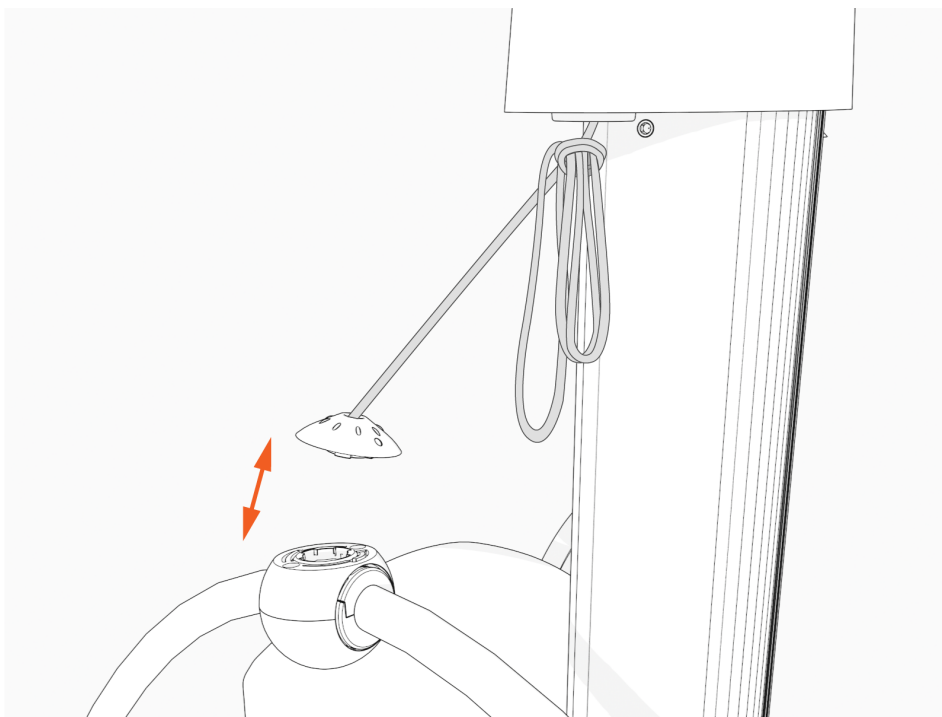


4. Med det medfølgende værktøj skal du trykke ned, mens du drejer knudelejet med uret ca. 1/4 omgang for at tilslutte kabelklemmen.

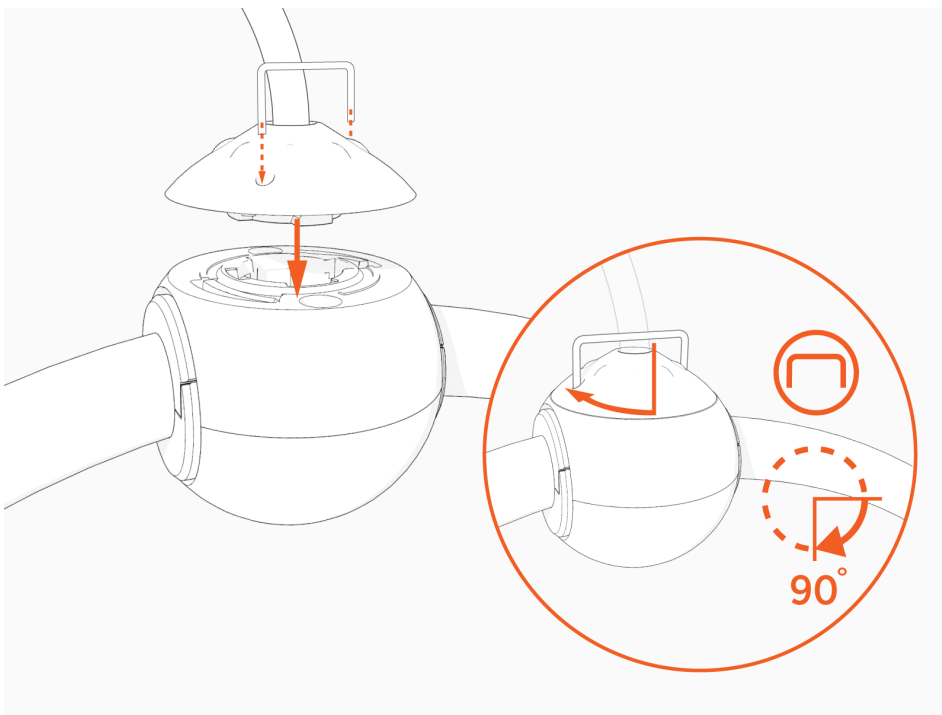


-
5. Bind knuden op tæt på den øverste del af CMK.

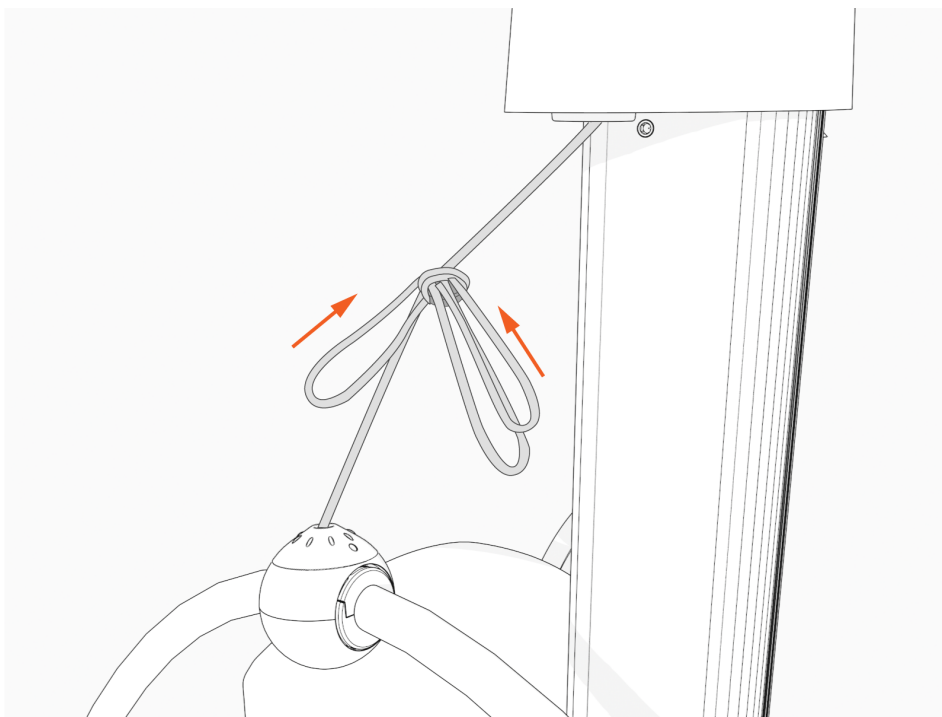

6. Kontroller, at ladekablet kan trækkes helt ud og ind igen uden problemer.

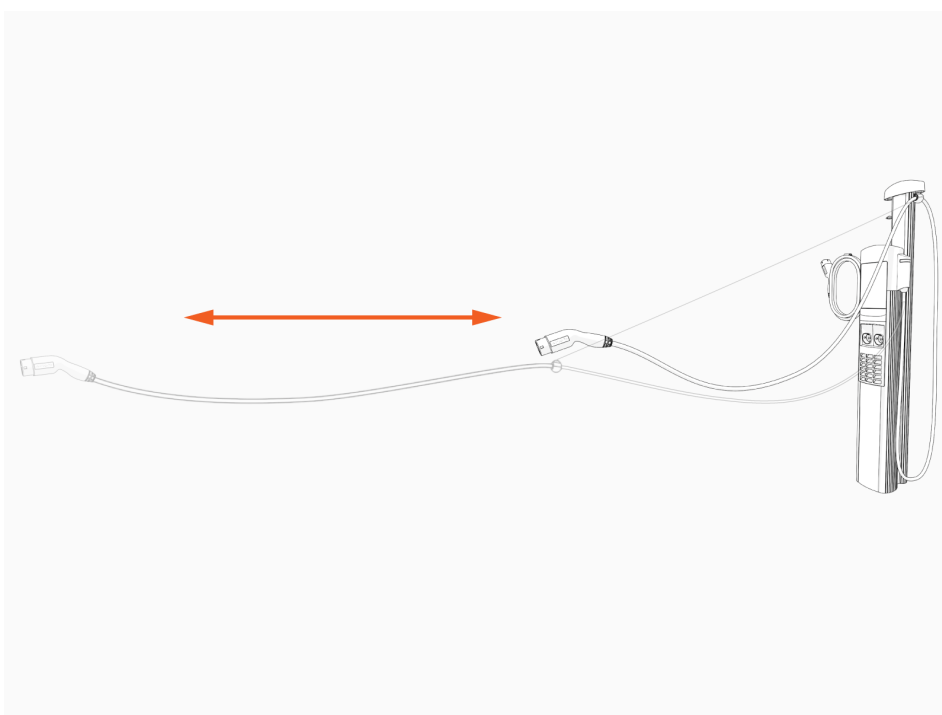

7. Sæt ladekablerne i deres tilhørende holdere.

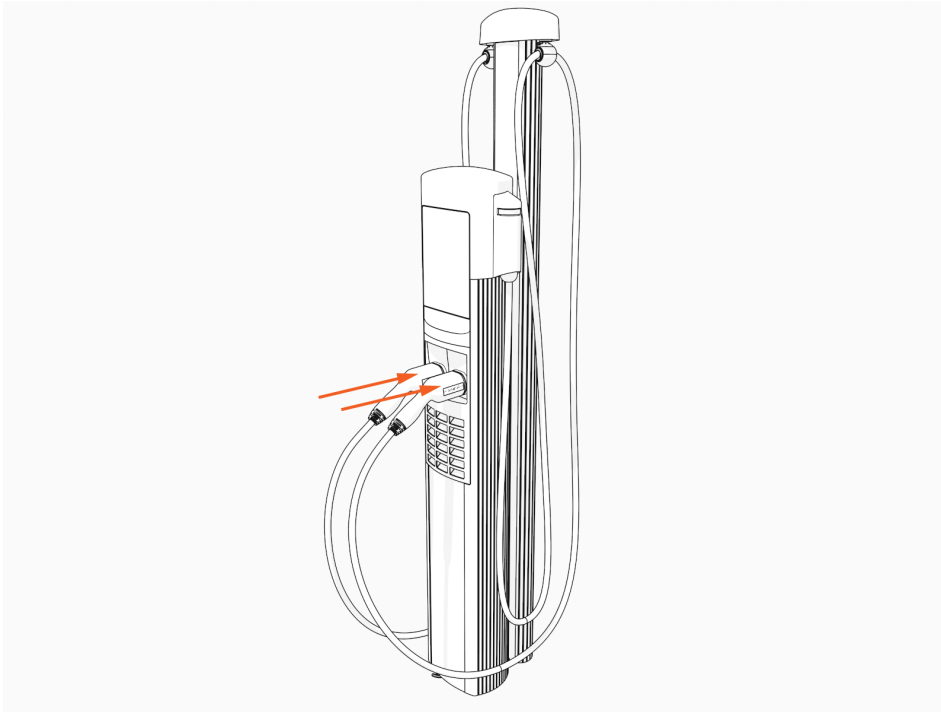

Næste trin


Ryd spærrefejl

Når du udskifter en del, udløser stationen spærrefejl.

For at fjerne spærringsfejl skal du gå til [ChargePoint Support](#) og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Returner de smarte kablesamlinger

Genbrug emballagen fra den nye del til returnering af alle afmonterede dele til ChargePoint.

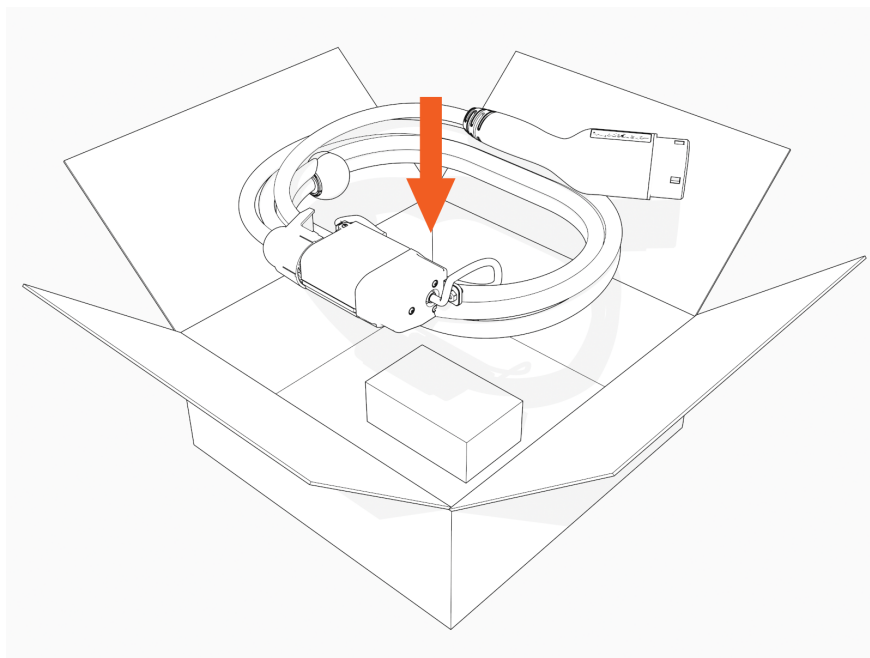

For hjælp, skal du gå til chargepoint.com/support og finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint-support.

Udskift topdækslet 8

For at udskifte topdækslet skal du udføre følgende trin:

Medbring disse værktøjer



Torx-skruetrækker (T25)



Torx-skruetrækker (T20)



4 mm unbrakonøgle



NOTE: Udskiftningssættet omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruetrækker i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.



VIGTIGT: Stationen med den defekte del skal have status som Aktiveret.



NOTE: Disse ladestationer fås i adskillige konfigurationer. Billederne i denne vejledning stemmer muligvis ikke fuldstændig overens med din station. Monteringstrinnene er dog de samme, medmindre andet er angivet.

Afmonter topdækslet

For at fjerne topdækslet skal du udføre følgende trin:




FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD


- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.

MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER PÅ EJENDOM.

1. Bemærk mærkatet med den nominelle angivelse på topdækslet.
2. Brug vinkelhøglen til at løsne de to skruer, der holder topdækslet på plads.

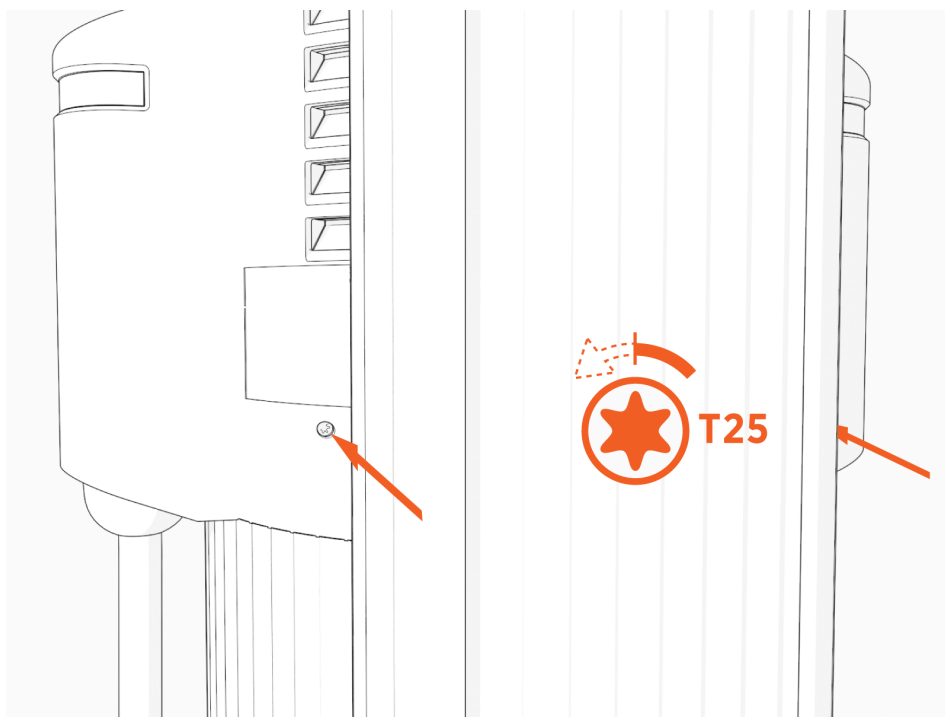


3. Afmonter topdækslet.

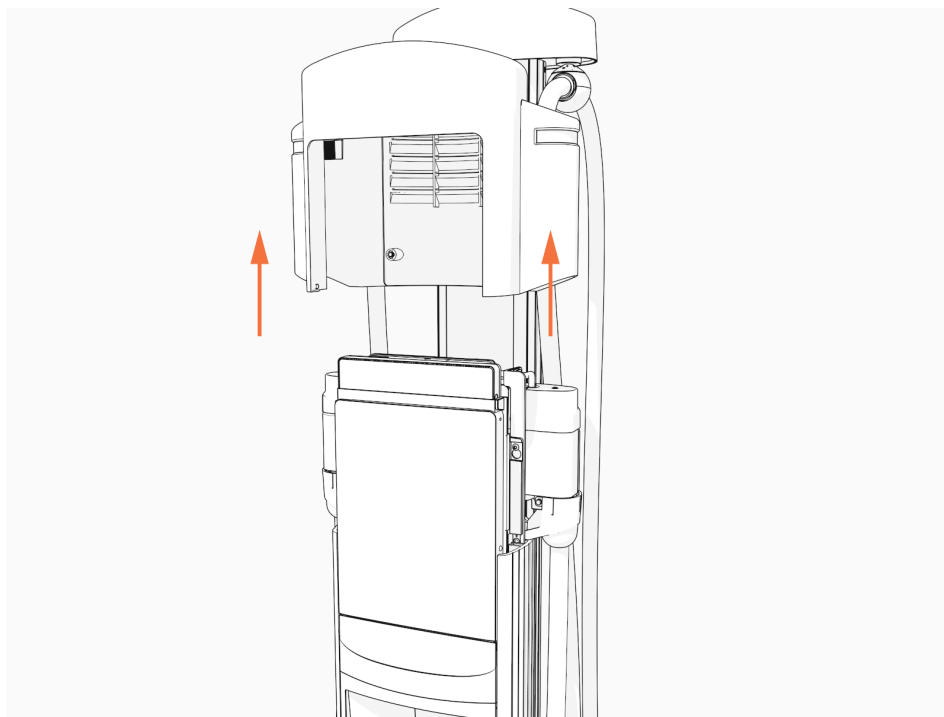


Installer den øverste hætte

For at montere topdækslet skal du udføre følgende trin:

1. Skub topdækslet ind på topmodulet, og juster efter behov, så det ikke blokerer ladekablerne, indtil det sidder, hvor det skal.

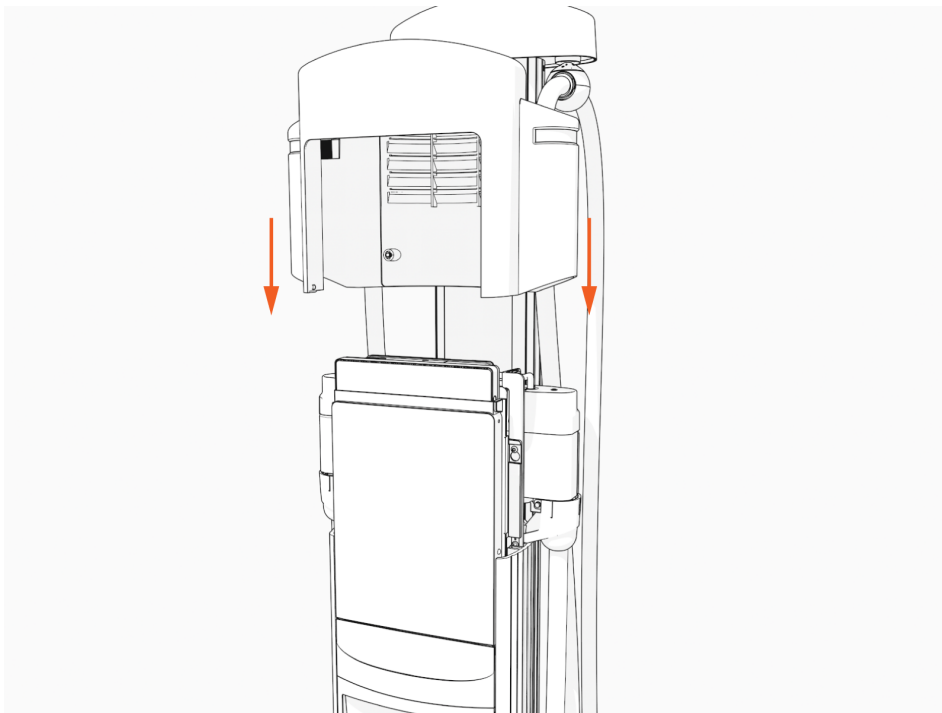


2. Tilspænd låseboltene til 1,1 Nm (10 in-lbs).

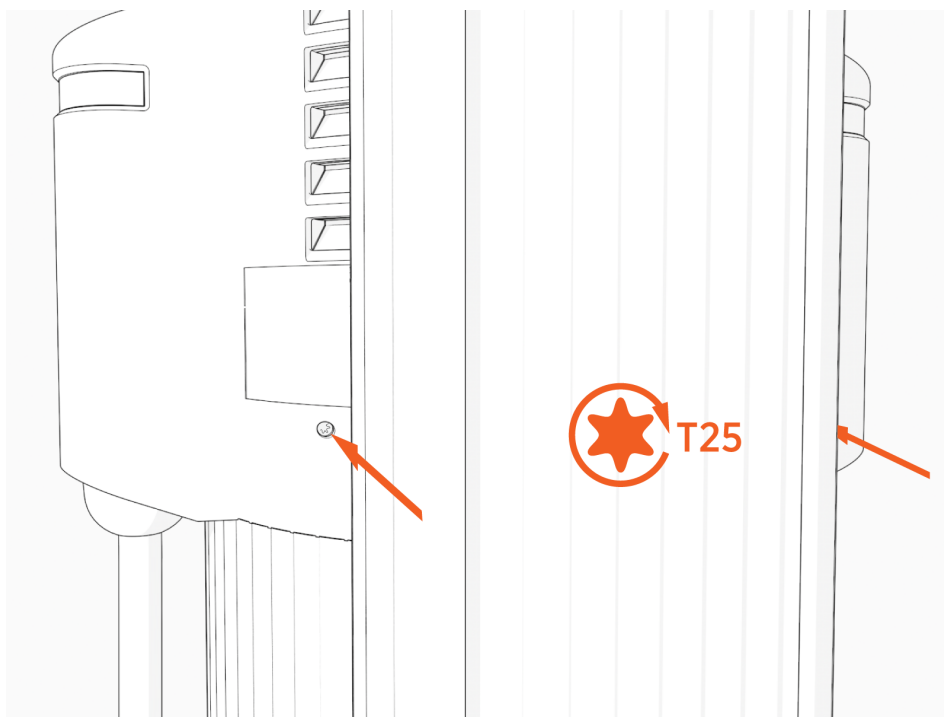

3. Anbring det relevante mærkat med den nominelle angivelse på det nye topdæksel. Det vil have samme nominelle angivelse som på det topdæksel, du udskifter med.



VIGTIGT: Klassificeringsmærkatet skal matche stationens systemkonfigurationen.

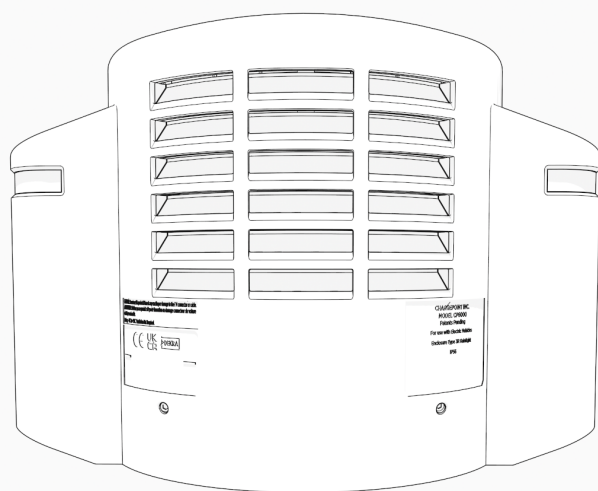

4. Tænd for stationen på eltavlen.
En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke tændes, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at hovedenheden er monteret korrekt.

Næste trin

Ryd spærrefejl

Når du udskifter en del, udløser stationen spærrefejl.


For at fjerne spærrefejl skal du gå til [ChargePoint Support](#) og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Returner topdækslet



NOTE: Kasser ikke den del, du udskifter. Genbrug emballagen fra den nye del til returnering af alle afmonterede dele til ChargePoint.

Udskift en holder 9

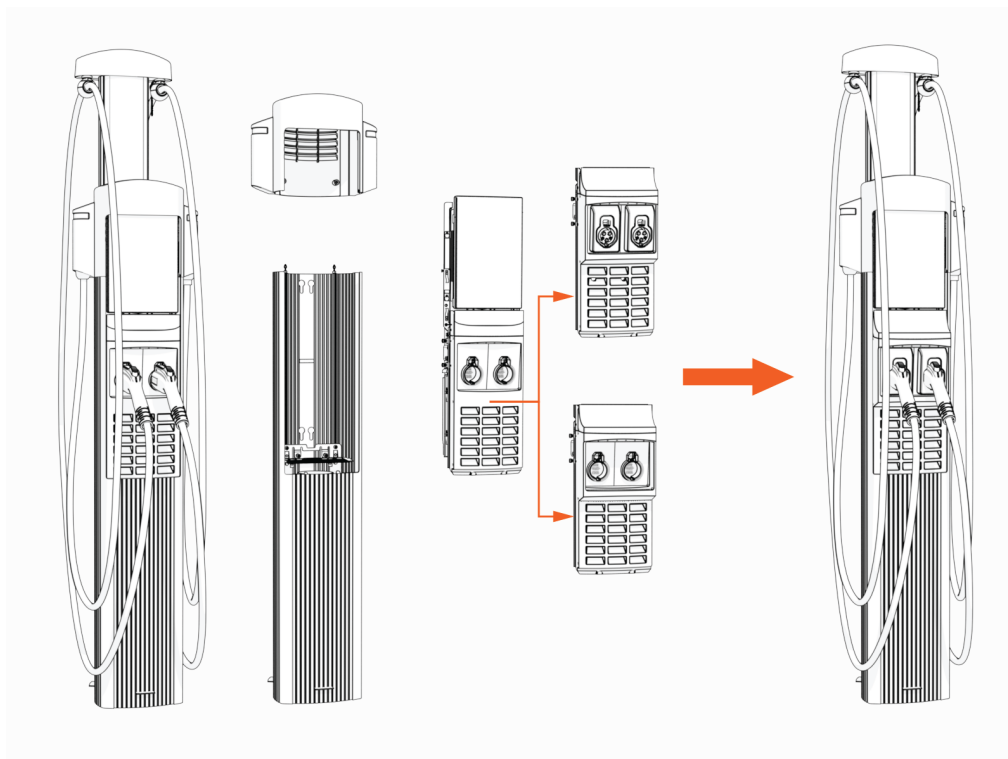

VIGTIGT: Du skal sikre dig, at du har den nyeste version af ChargePoint-software, før du udskifter opladningsporten. For at se softwareversionen skal du gå til siden **Ladestationens egenskaber** eller vælge **Om** i menuen **Indstillinger for brugergrænseflade**.

For at få hjælp skal du gå til chargepoint.com/support og kontakte teknisk support ved hjælp af det relevante regionsspecifikke nummer.

Medbring disse værktøjer



Torx-skruestrækker (T25)



4 mm unbrakonøgle



Polstret overflade



NOTE: Udskiftningssættet omfatter en vinkelnøgle med en T25-skruetrækker i den ene ende og en 4 mm sekskantet fitting i den anden.



VIGTIGT: Stationen med den defekte del skal have status som Aktiveret.




NOTE: Disse ladestationer fås i adskillige konfigurationer. Billederne i denne vejledning stemmer muligvis ikke fuldstændig overens med din station. Monteringstrinnene er dog de samme, medmindre andet er angivet.

Udskiftning af en standardholder

Hvis CP6000 har en standardholder, skal du følge anvisningerne i dette afsnit for at udskifte den nuværende holderramme med en ny Omni Port-holderrammesamling.

Før du begynder

Gennemgang af Omni Port-komponenter og -forbindelser

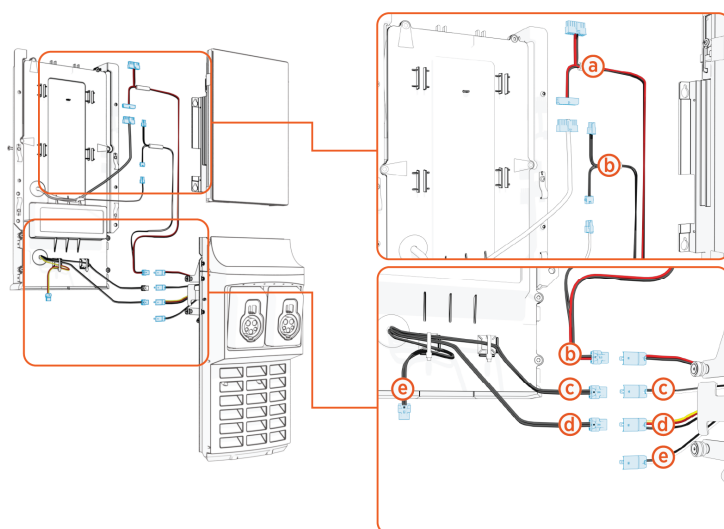

- (a) Y-delt CAN-busstik
- (b) 48 V strømforsyning
- (c) Omni Port-holderkabel
- (d) Downlight-kabel
- (e) Omni Port-holderkabel

Afmontering af opladningskabler

For at afmontere opladningskablerne skal du udføre følgende trin:


1. Brug dit ChargePoint-kort eller mobilappen til at aktivere stationen.



VIGTIGT: Hvis stationen ikke er strømforsynet, skal du kontakte stationsejeren for at finde ud af, hvornår strømforsyningen vil være tilgængelig og drøfte de passende næste trin.

Hvis du ikke har en ChargePoint-konto, skal du chargepoint.com/support, finde din regions tekniske supportnummer og kontakte ChargePoint Support.

2. Lås opladningskablerne op, og læg dem forsigtigt ned.

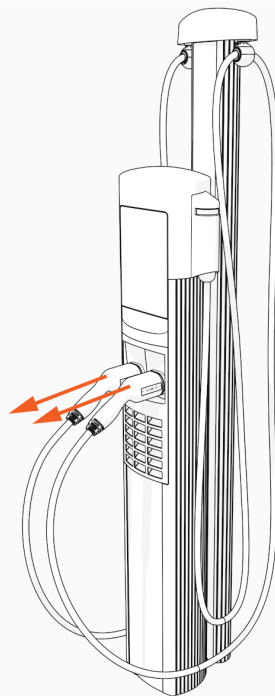

3. Afbryd strømforsyningen til CP6000 på servicepanelet.



FARE: RISIKO FOR ELEKTRISK STØD

- Inden en hver procedure skal teknikeren frakoble strømmen.
- Følg de lokale regler for at deaktivere det aktuelle kredsløb og lås/afmærk frakoblingen, før du fortsætter. Brug et multimeter til at kontrollere, at strømmen er slukket.
- Undlad at strømforsyne kredsløbet, før det øverste dæksel er blevet monteret korrekt igen, og arbejdet er udført.




MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DISSE INSTRUKTIONER KAN
RESULTERE I ALVORLIGE PERSONSKADER, TAB AF LIV ELLER SKADER
PÅ EJENDOM.


Afmonter hovedenheden

For at afmontere topmodulet skal du udføre følgende trin:


1. Brug vinkeløglen til at løsne de to skruer, der holder topdækslet på plads.

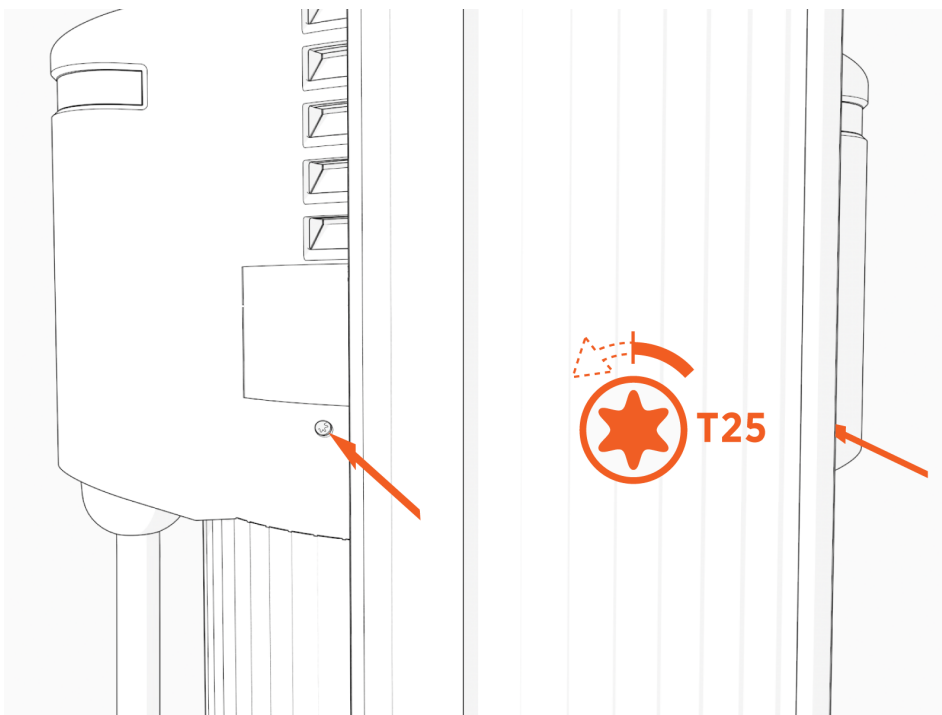


2. Afmonter topdækslet.

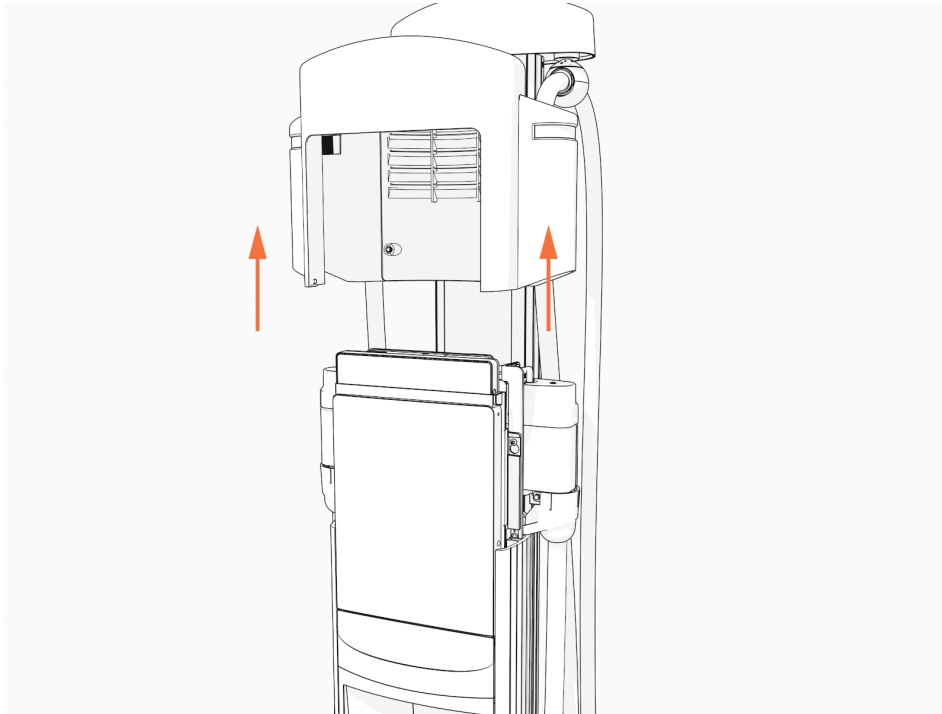


3. Brug vinkelnøglen til at løsne, men undlad at fjerne skrueerne, der fastgør hovedenheden.

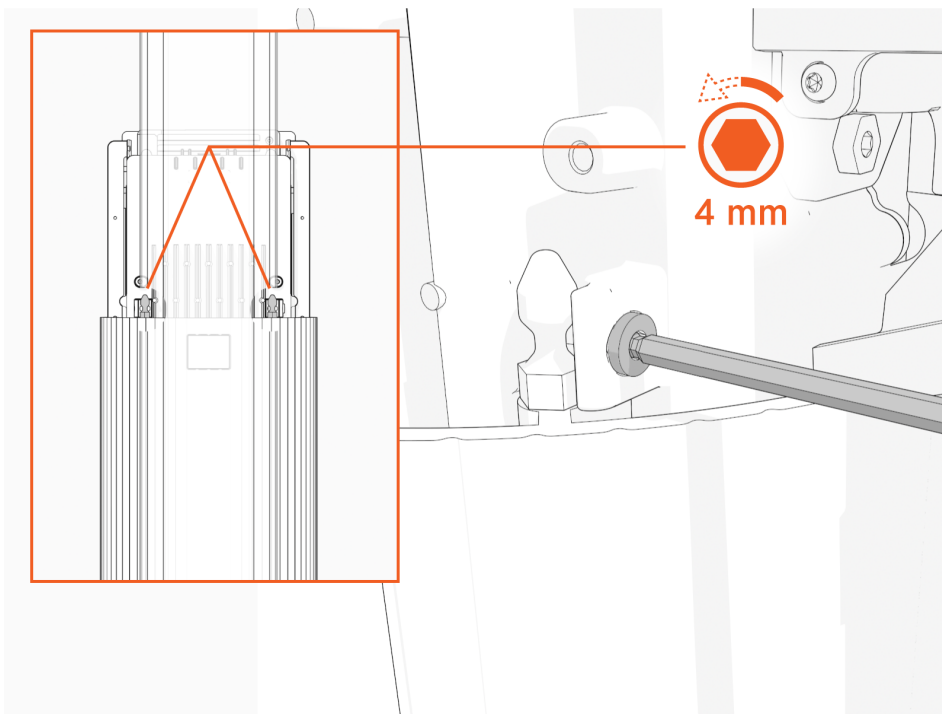

4. Løft hovedenheden og indsæt en vinkel nøgle eller en skrue trækker gennem hullet på siden af hovedenheden, så hovedet holdes i hævet position.

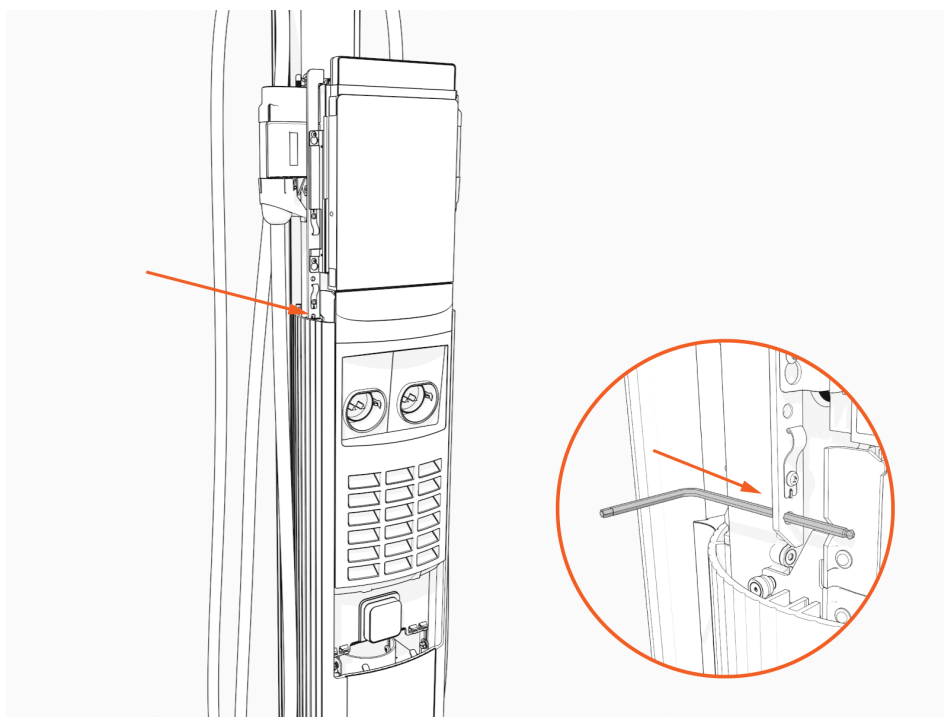


5. Løsn, men fjern ikke, de skruer, der fastgør kontrol- og kommunikationsenheden (CCOM) til topmodulet.

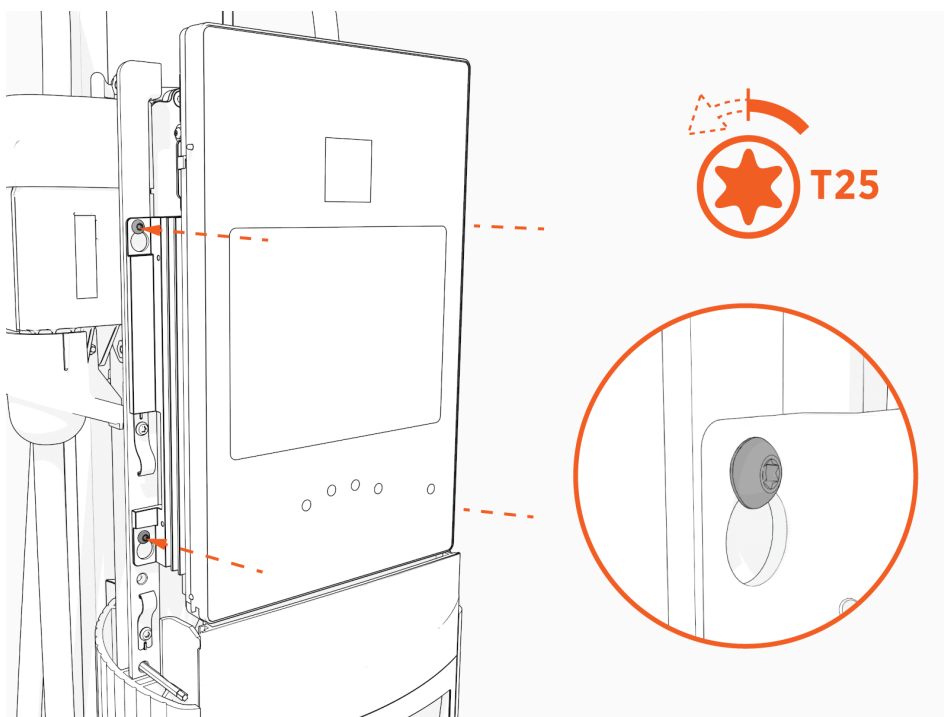


6. Løft CCOM'en op, og vip den væk fra hovedenheden.

Den nederste kant af CCOM'en hviler på den øverste kant af hylsterenheden.

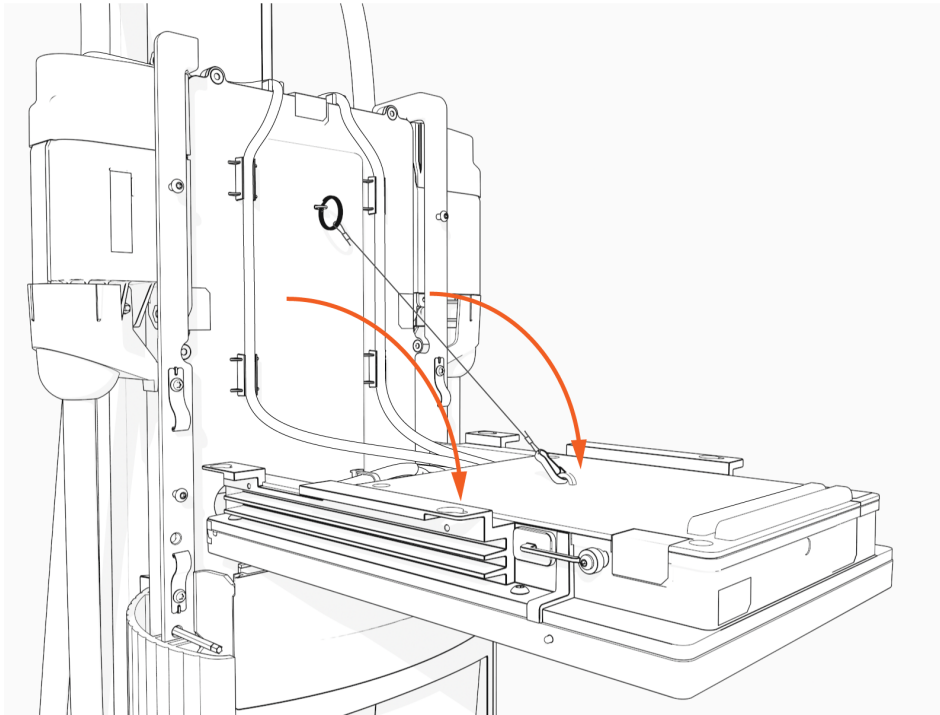

7. Tag den nye holderramme ud af emballagen.


8. Den holderramme du udskifter med (Omni Port) indeholder følgende komponenter:

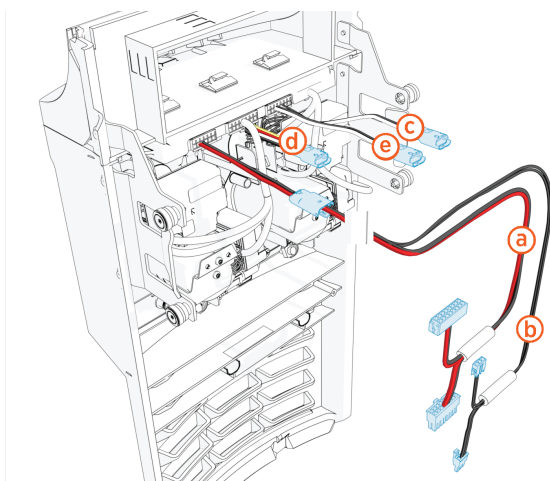


- (a) Y-delt CAN-buskabel
- (b) 48 V strømforsyningskabel
- (c) Omni Port-holderkabel
- (d) Downlight-kabel
- (e) Omni Port-holderkabel

9. Bekræft, at alle dele forefindes. Hvis der mangler en eller flere komponenter, skal du kontakte ChargePoint-support.


10. Tag det Y-delte CAN-kabel ud af den nye holder.

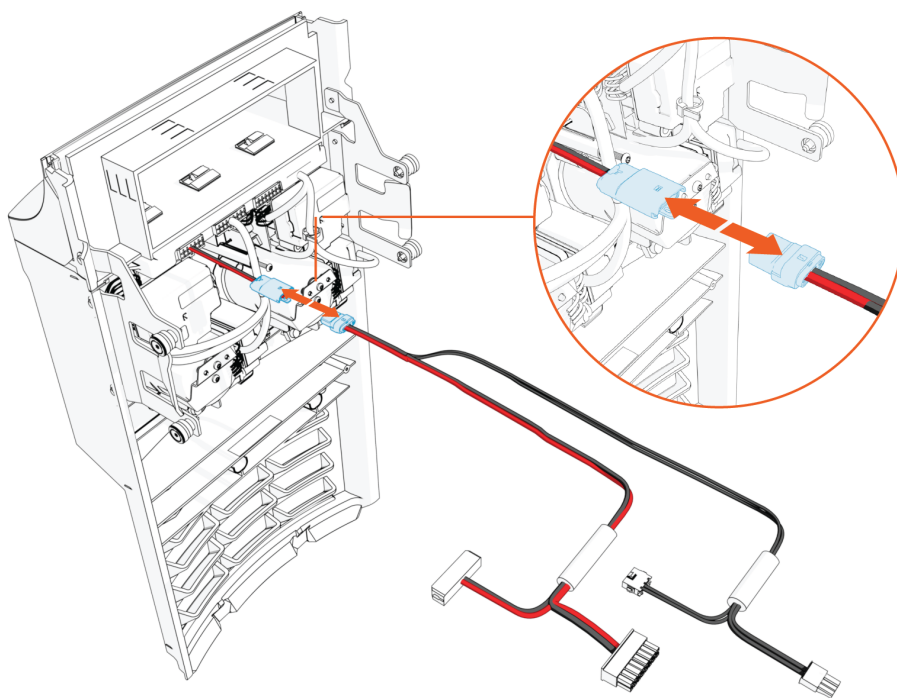


11. Træk det 16-benede hanstik ud af CCOM'et.

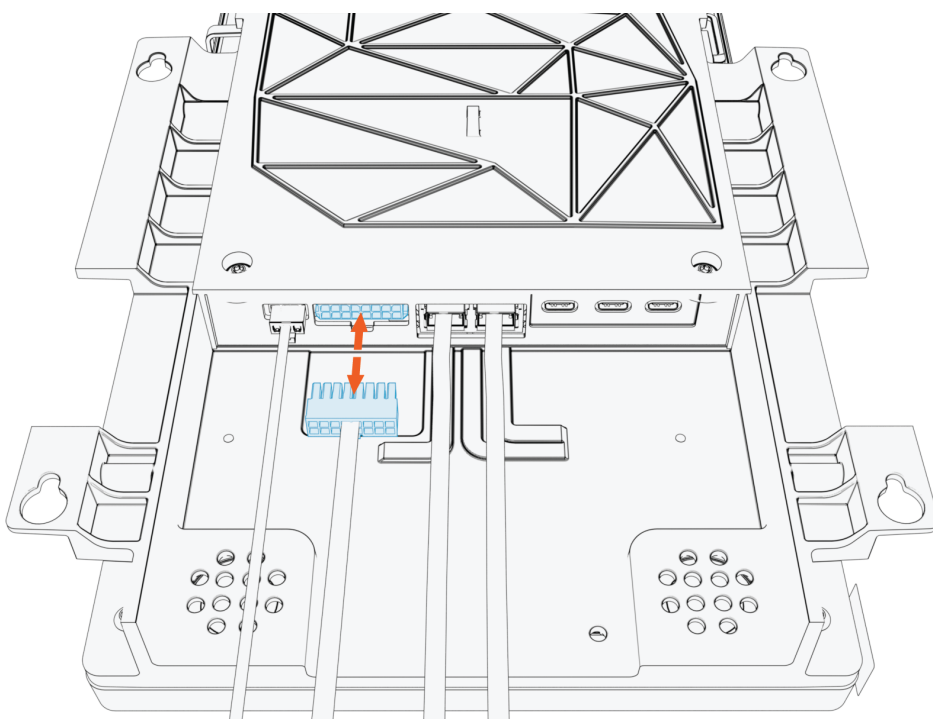


12. Sæt det 16-benede hanstik i det 16-benede hunstik på det Y-delte CAN-kabel.

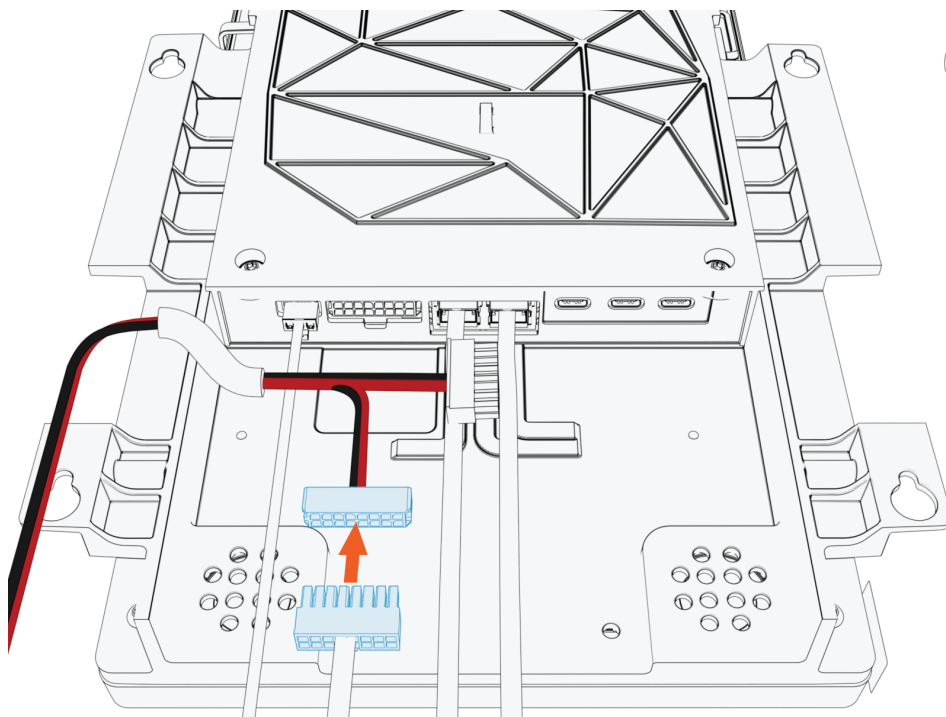

13. Sæt det 16-benede hanstik fra det Y-delte kabel i den opladningsport, hvorfra du oprindeligt frakoblede det 16-benede hanstik fra CCOM'et.

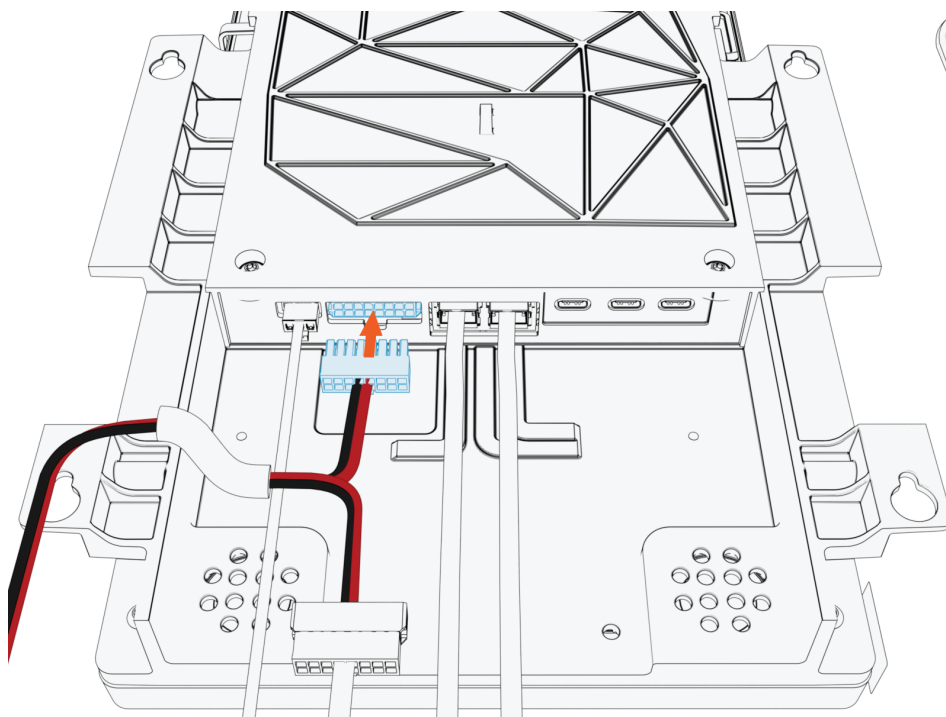


14. Tag det trebenede strøm ud af CCOM'et.

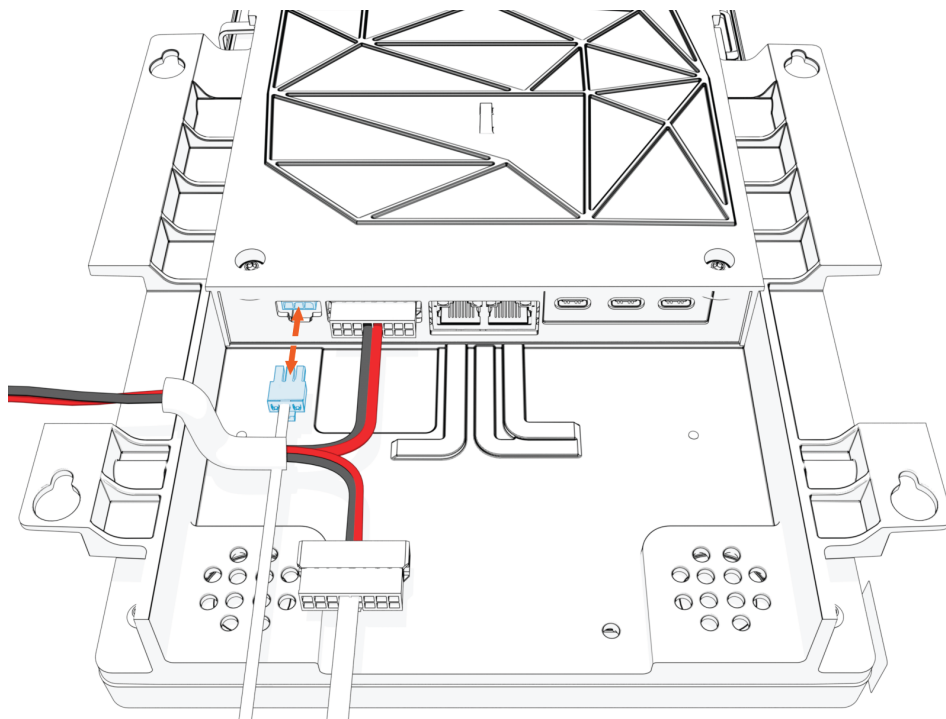


15. Tilslut det trebenede strømstik på det Y-delte kabel **(a)** til CCOM'et.


Slut den anden ende af det Y-delte strømkabel til det CCOM- strømstik **(b)**, der blev frakoblet i det foregående trin.

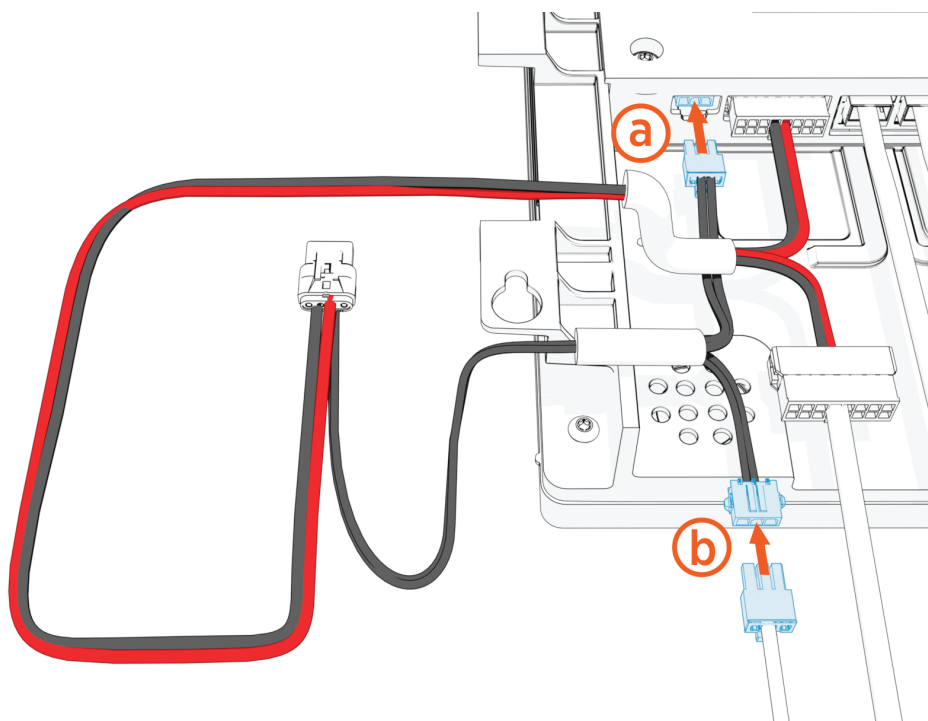


16. Sørg for, at den anden ende af det Y-delte CAN-kabel er synlig og tilgængelig med henblik på senere tilslutning til Omni Port-samlingen.

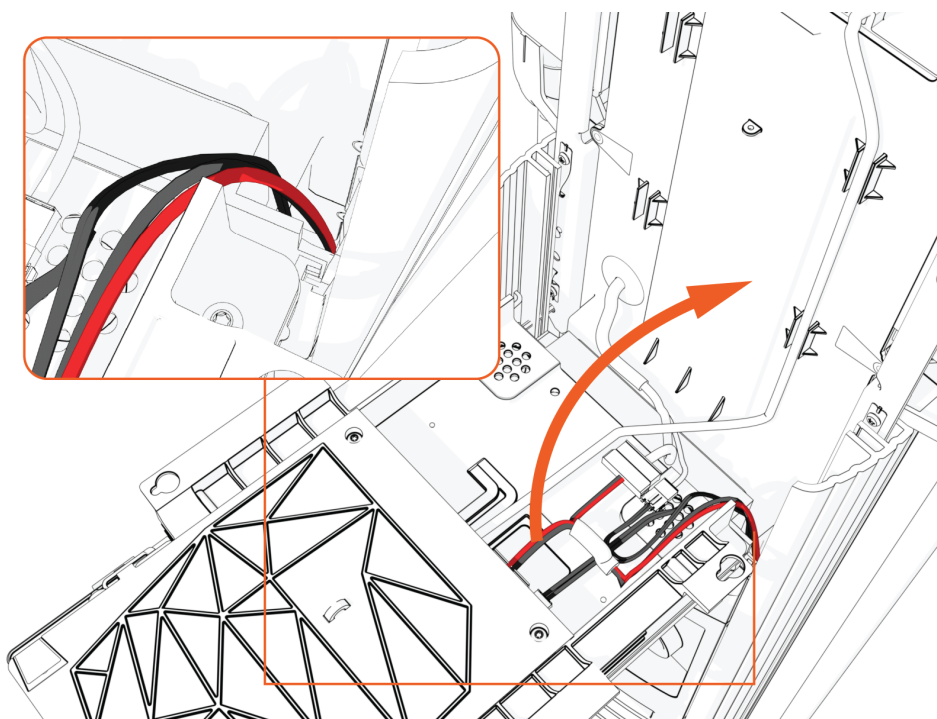


17. Hæv CCOM'en, og skub den på plads på hovedenheden.

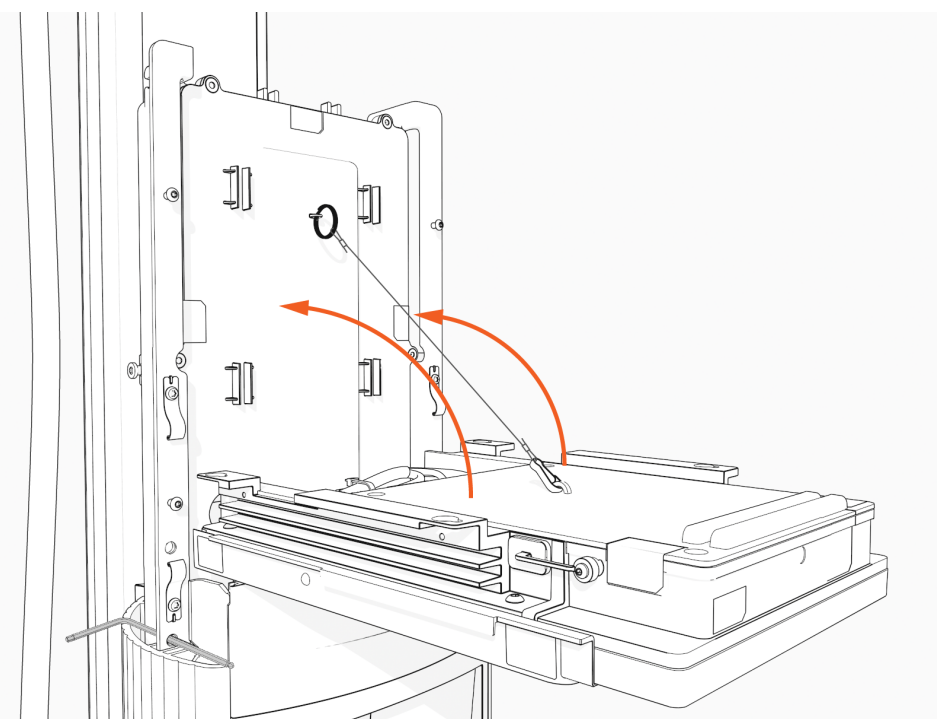


18. Stram skruerne for at fastgøre CCOM'et.

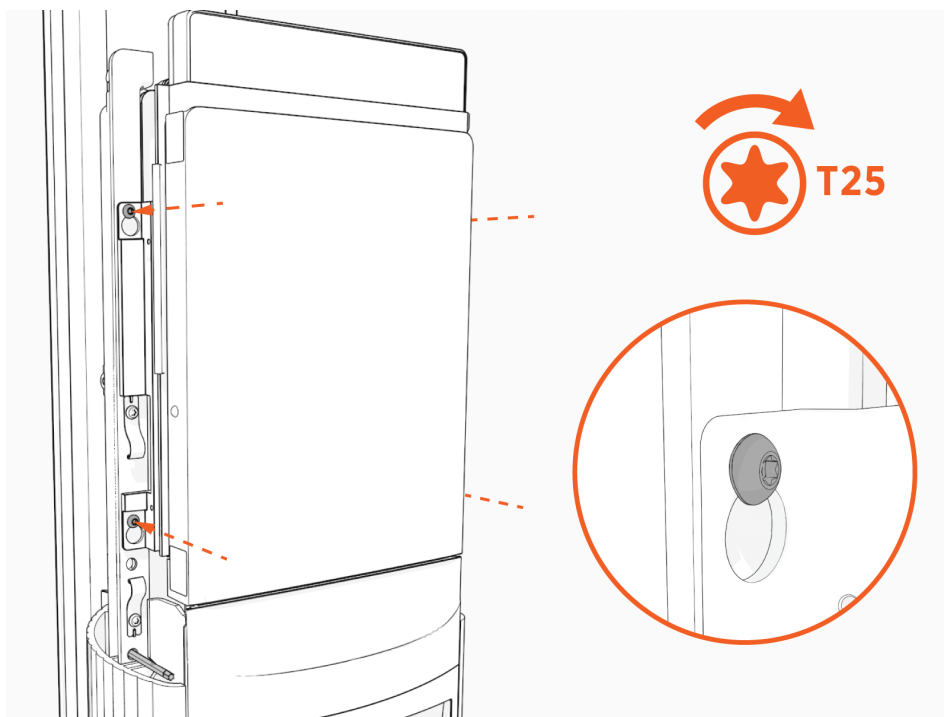

19. Løft hovedenheden for at fjerne den fra soklen eller det vægmonterede kabinet. Sæt den forsigtigt på en polstret overflade.

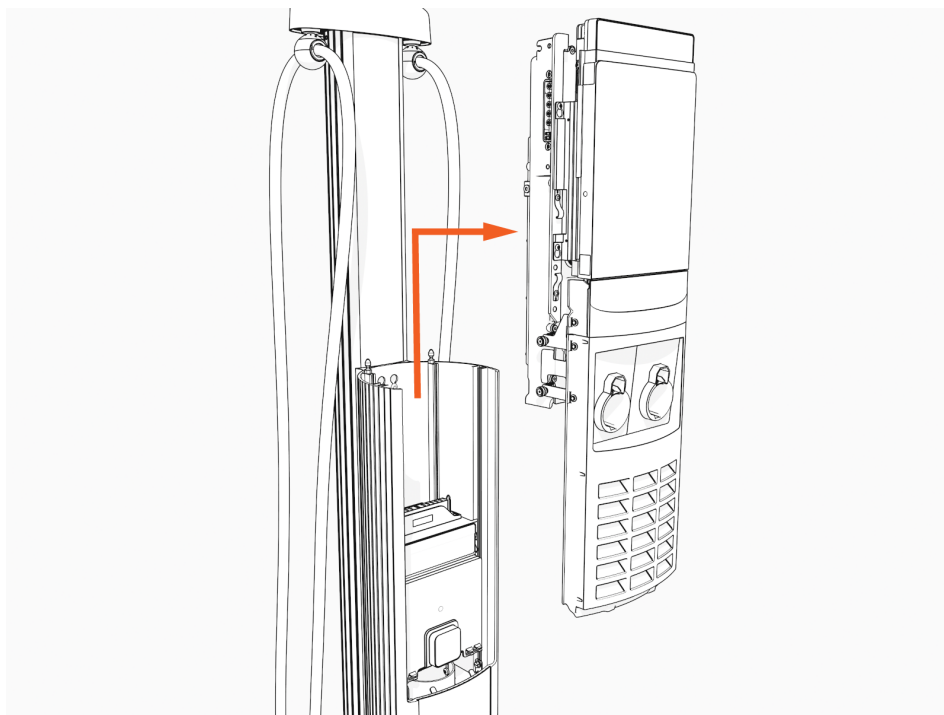


20. Anbring topmodulet, så skærmen hviler direkte på den polstrede overflade.

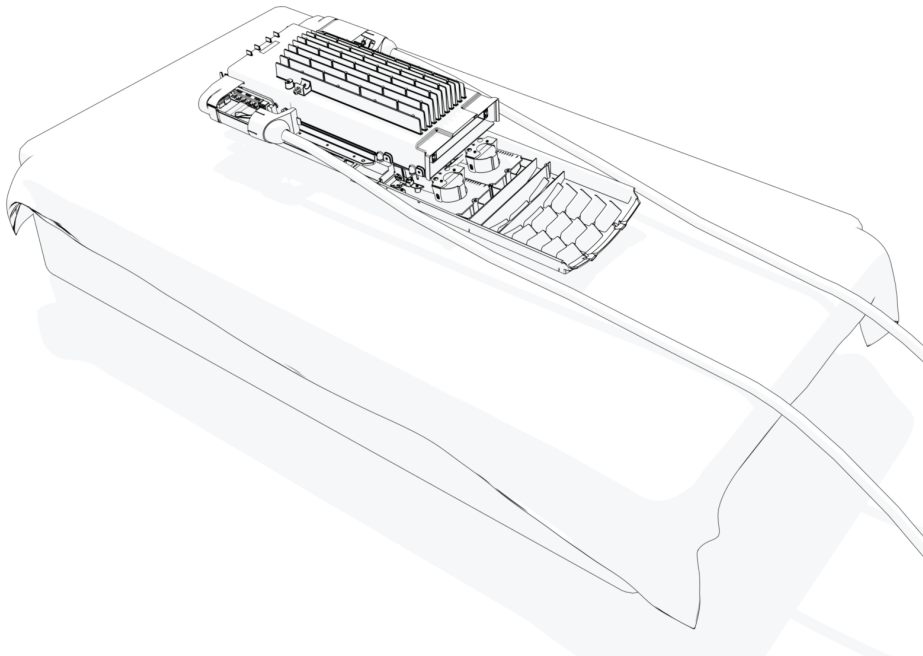

Afmontering af holderrammen


1. Brug en T25-skruetrækker til at løsne de fire tommelskruer (a), der fastgør holderrammen til CCOM'et.

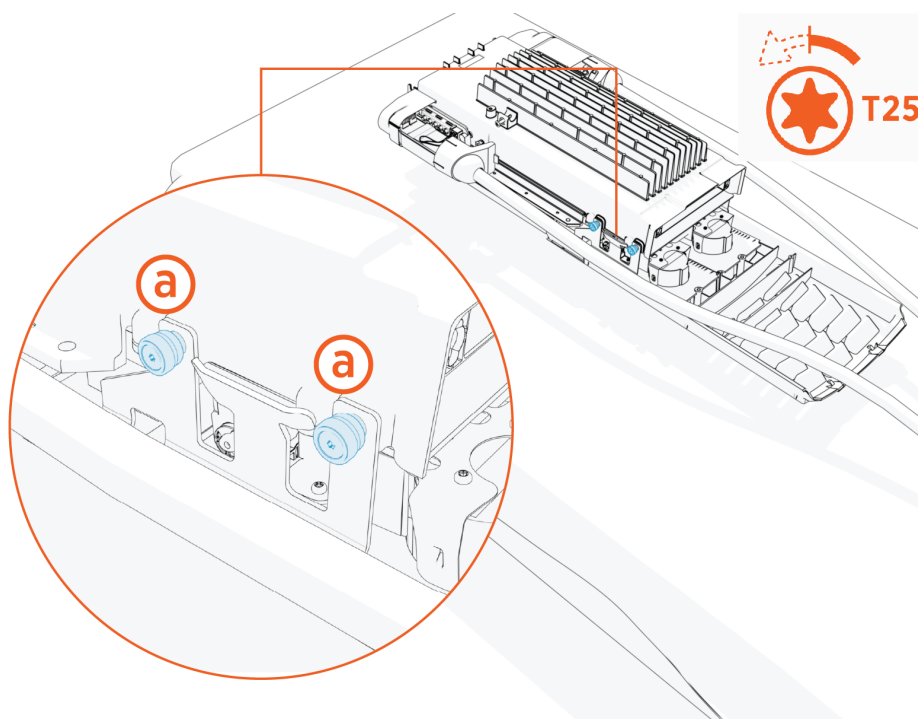

2. Løft tapperne, og træk downlightet **(a)** og holderkablerne **(b)** ud for at frakoble dem fra holderrammen.

(a) Downlight-kabel (LED)

(b) Holderkabler

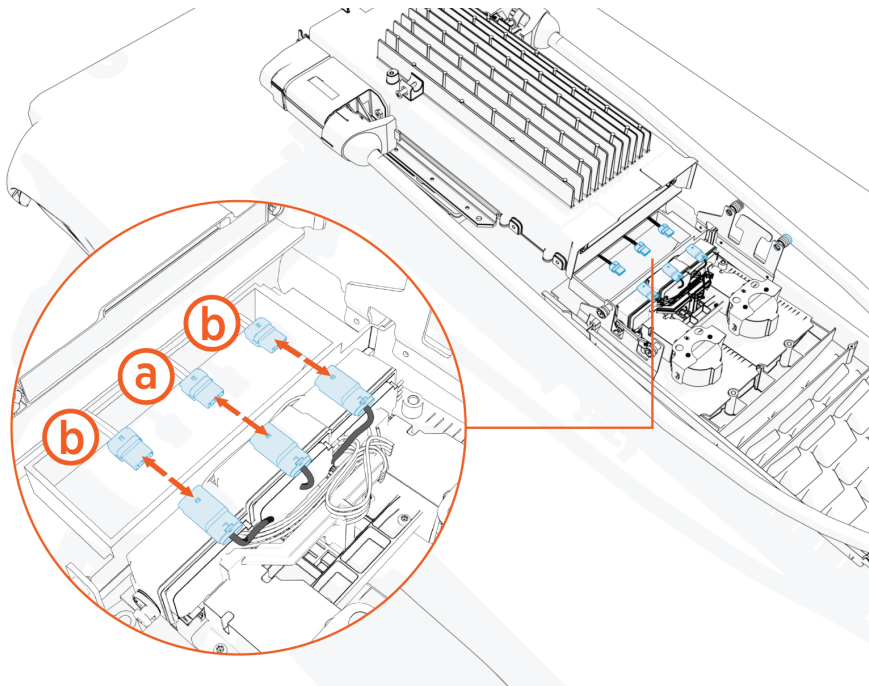


(c)

3. Sæt holderrammen til side.

Montering af ny Omni Port-holderramme


For at montere en ny Omni Port-holderramme skal du udføre følgende trin:

1. Drej topmodulet, så skærmen vender opad.

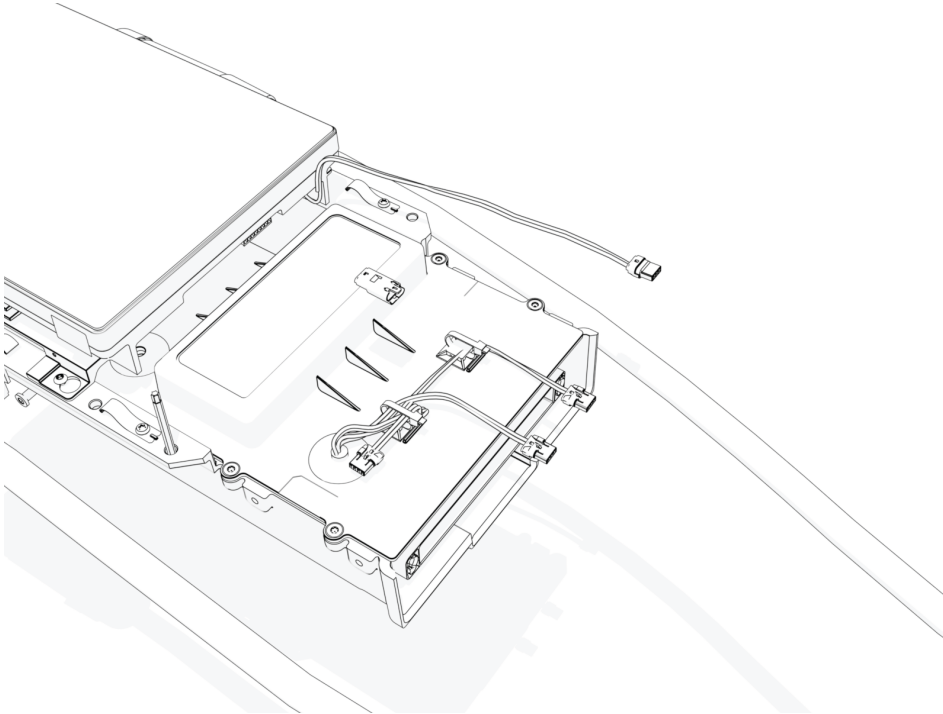


2. Anbring den nye Omni Port-holderramme i en vinkel på 45° grader i forhold til topmodulet.


Slut downlight **(a)**, strøm, venstre og højre **(b)** og Y-delt CAN**(c)**-kabler til de modsvarende porte på CCOM'et.

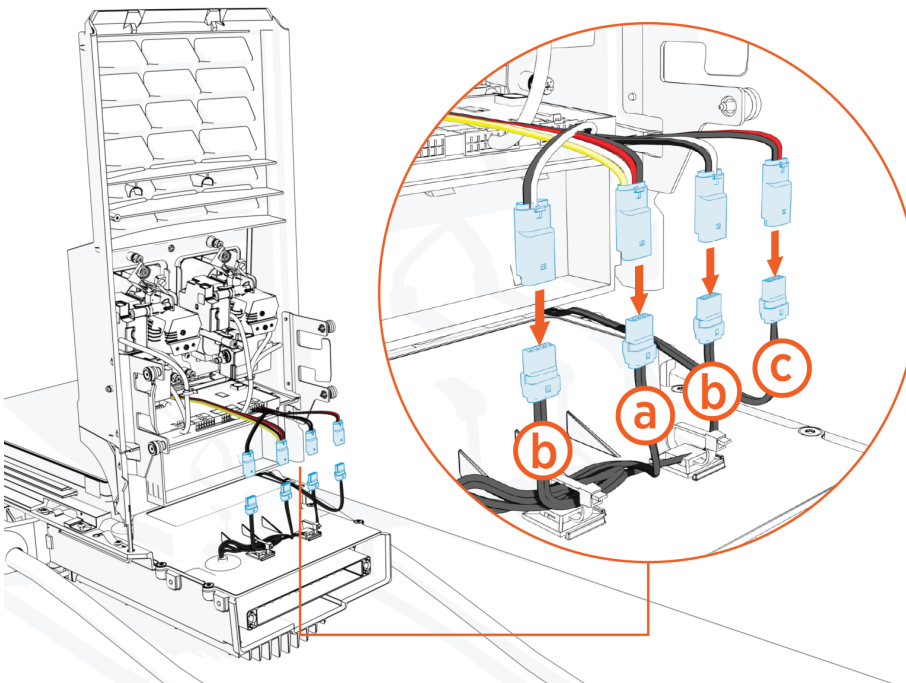

3. Sørg for, at låsen på hvert kabel flugter.

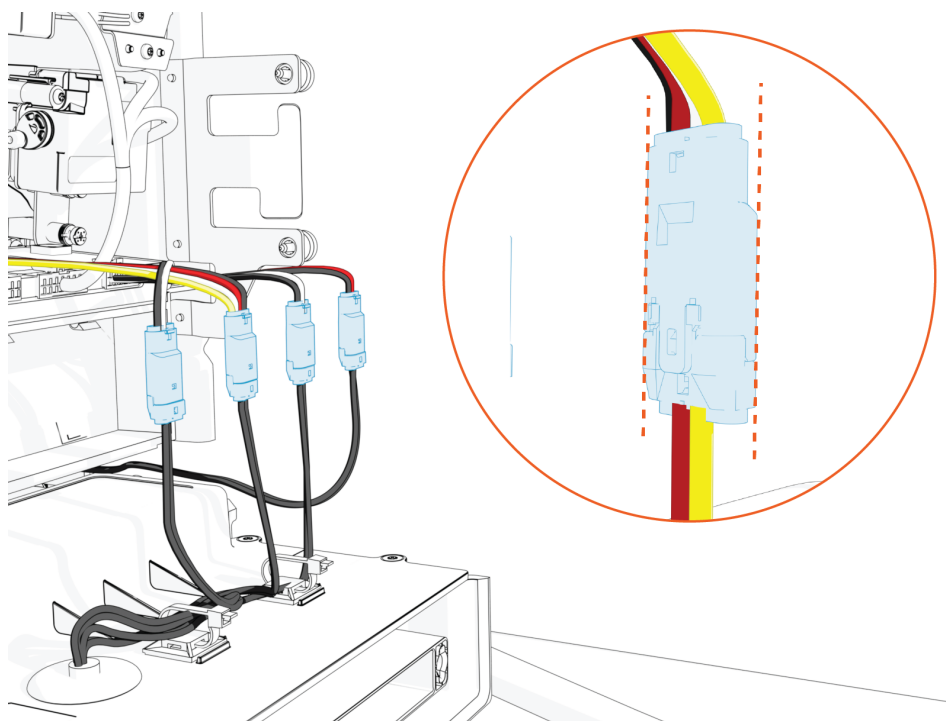


4. Før Omni Port-kabelsættet langs højre side af målervinduet.

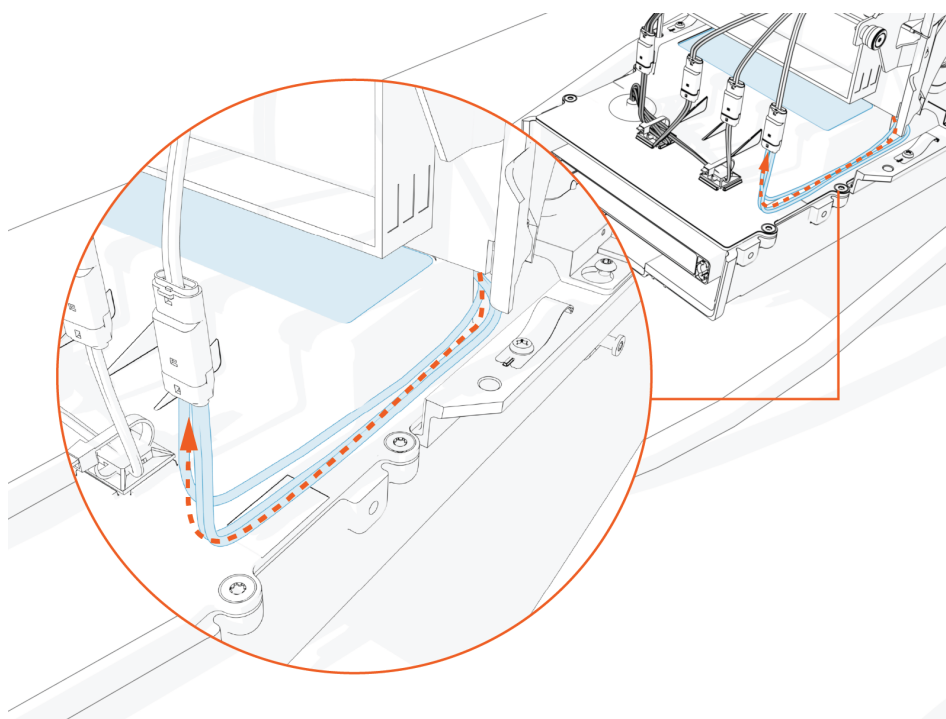


5. Åbn målerlågen.
6. Sørg for, at kablet ikke er synligt. Pres kablet sammen, og sørg for, at det er fri af målervinduet.

7. Juster de ydre holderrammeskruer i forhold til skruehullerne på CCOM'ets sider. Anbring tapperne på en række, og skær først gevind på de nederste huller for at fastgøre rammen, hvor den skal være.

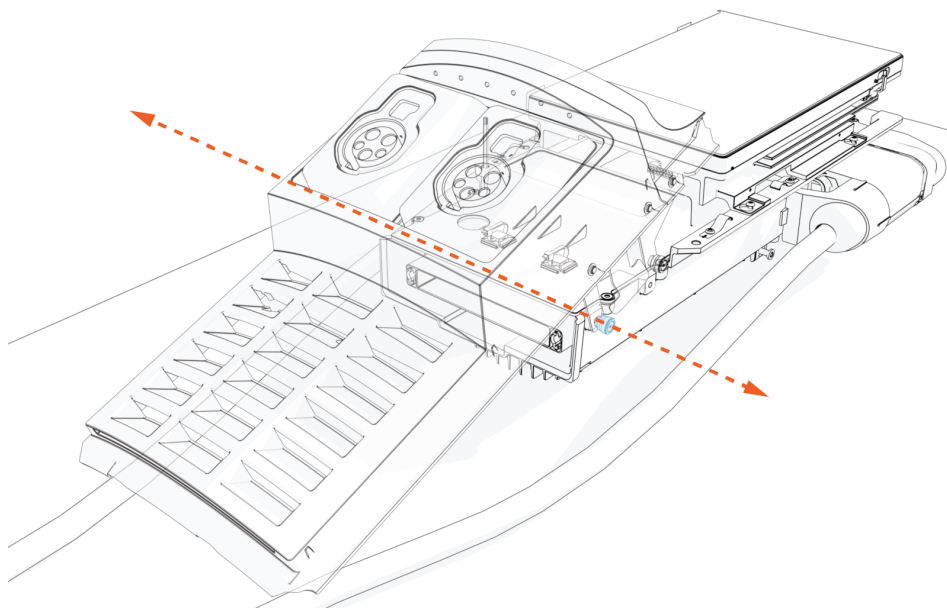


8. Placér holderrammen over topmodulet.
9. Brug en T25-skruetrækker til at spænde de fire M5-skruer for at fastgøre den ydre holderramme til CCOM'et.

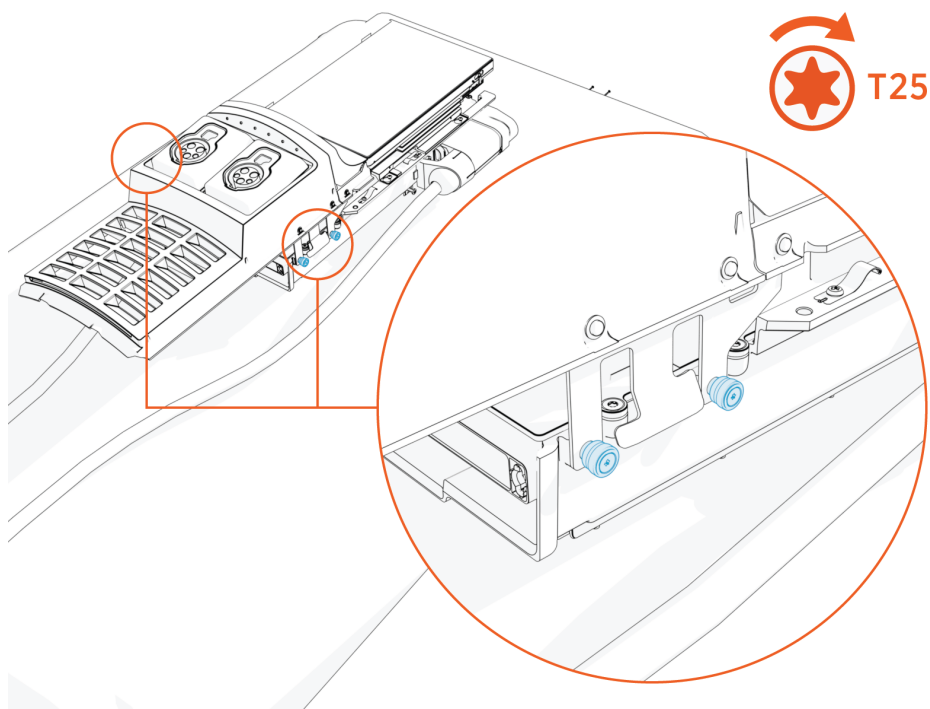


Monter topmodulet igen

For at montere topmodul igen, skal du udføre følgende trin:


1. Hold fast i metalkanterne på topmodulet, og løft det forsigtigt op fra den polstrede overflade.
2. Skyd hovedenheden helt ind i sokkelhuset.

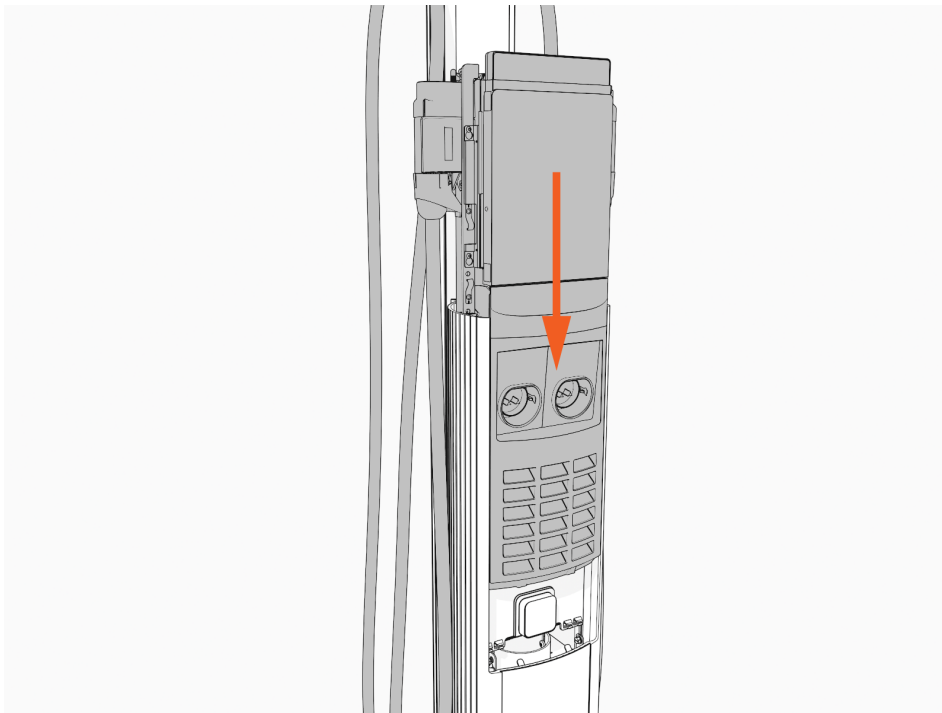


3. Sørg for, at hovedenheden er monteret korrekt.

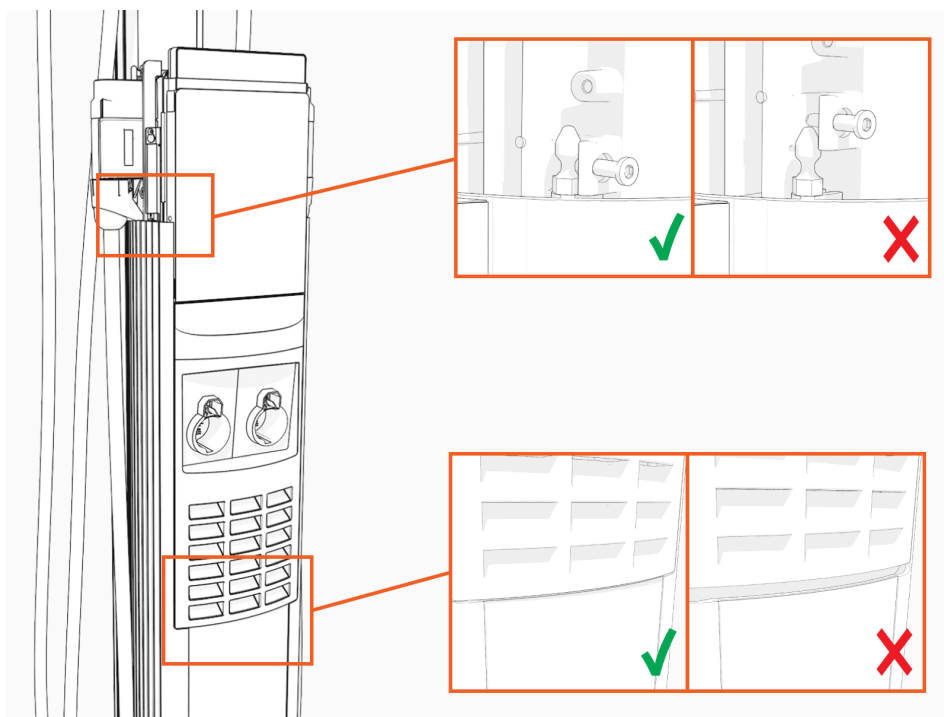


4. Brug vinkelnøglen eller et 4 mm sekskantværktøj til at spænde de to bolte.

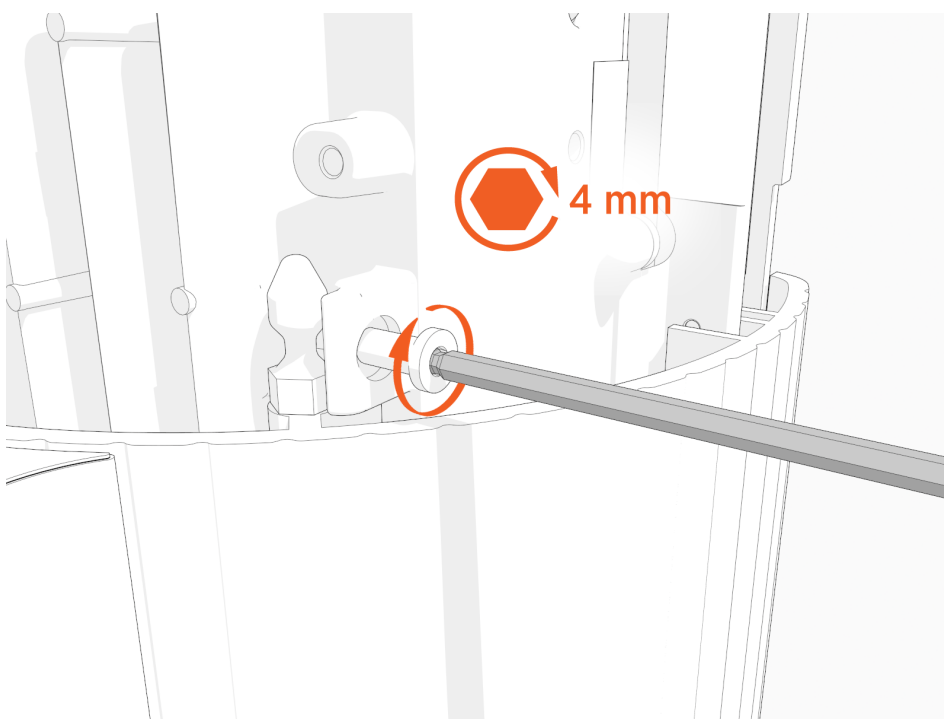

5. Skub det øverste dæksel på hovedenheden, og juster efter behov så det ikke blokerer SEVC-kablerne, indtil det passer på plads.

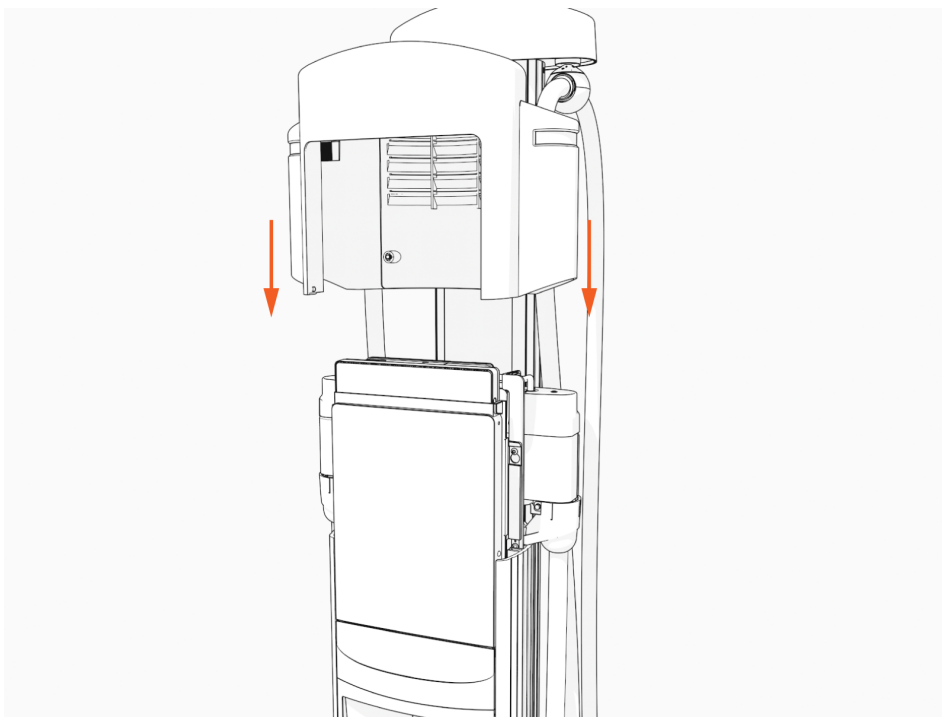

6. Tilspænd to indkapslede skruer til **1,1 Nm (10 in-lb)**.

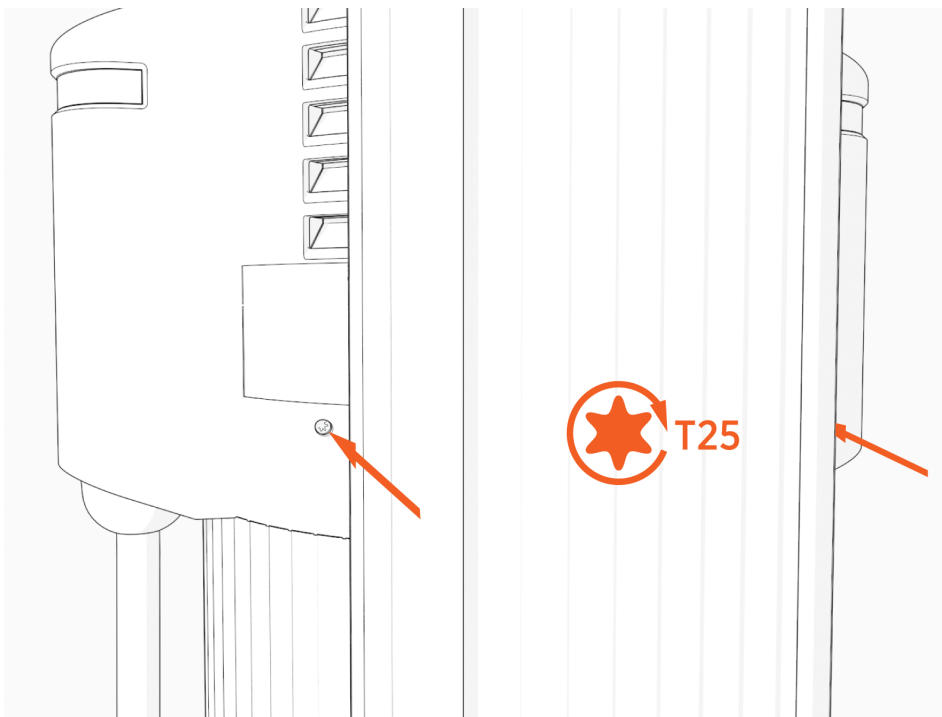

-
7. Tænd for stationen på eltavlen.




VIGTIGT: Hvis stationen ikke tænder, skal du afbryde strømforsyningen til CP6000 og kontrollere, at topmodulet er monteret korrekt.

8. Kontakt chargepoint.com/support for at fjerne spærringsfejl. En eller begge portlysdioder lyser rødt, indtil spærrefejlene er ryddet.

Udskiftning af en eksisterende Omni Port-holder

Før du begynder

Gennemgang af Omni Port-komponenter og -forbindelser

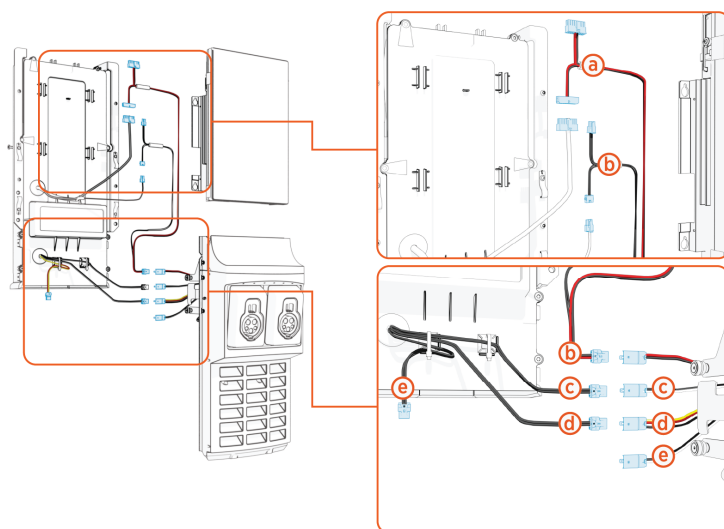

(a) Y-delt CAN-busstik

(b) 48 V
strømforsyning

(c) Omni Port-
holderkabel

(d) Downlight-kabel


(e) Omni Port-
holderkabel

Hvis CP6000 allerede er monteret og konfigureret med en Omni Port-holder, skal du følge vejledningen i dette afsnit for at udskifte den eksisterende Omni Port-holderramme med en ny Omni Port-holderramme.

1. Afmonter topmodulet, og anbring det forsigtigt på et polstret underlag.


Se [Afmontering af topmodulet](#), og udfør trinnene.

2. Brug en T25-skruetrækker til at løsne de fire M5-skruer (x4), der fastgør Omni Port-holderrammen til CCOM'et.

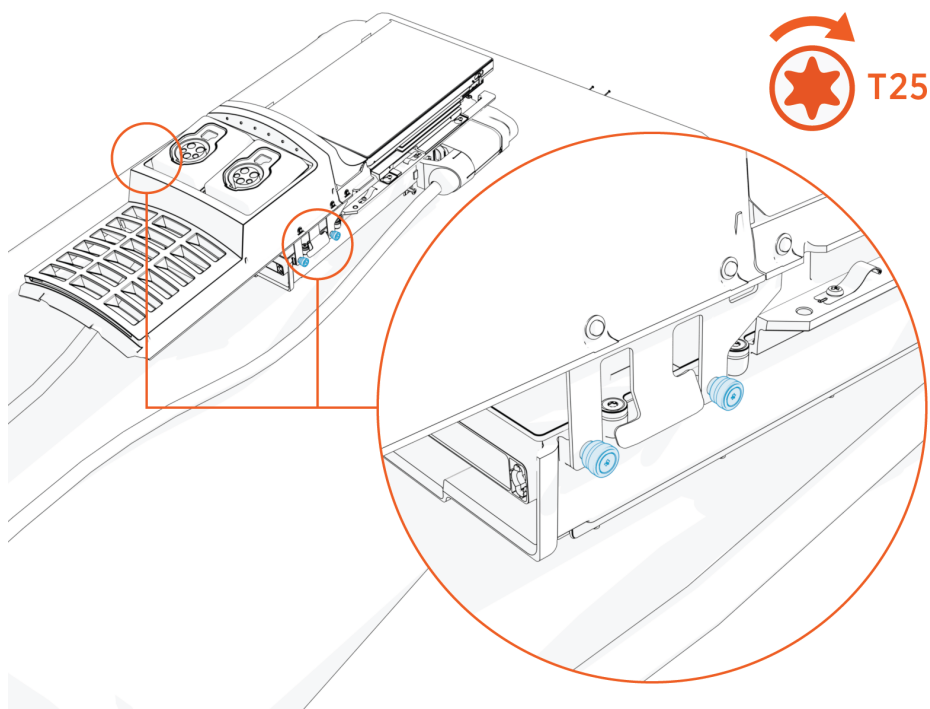

3. Anbring holderrammen på et hængsel væk fra topmodulet for at få adgang til CCOM'ets indvendige ledninger og komponenter.

4. Frakobl følgende strøm- og kommunikationskabler fra Omni Port-holderrammen:
 - a. Downlight-kabel
 - b. Strømkabler (til venstre og højre holder)
 - c. Y-delt CAN-stik

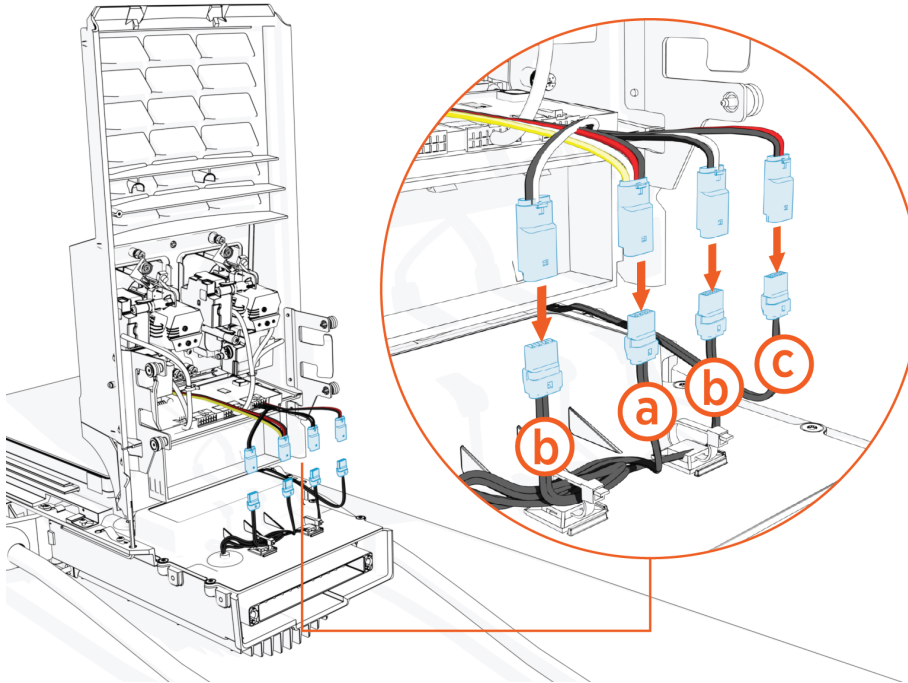


5. Afmonter Omni Port-rammen, og stil den til side.
6. [Montering af ny Omni Port-holderramme.](#)

Udskiftning af en J1772-lås

Gennemgå kassens indhold

Udskiftningssættet til J1772-stiklås indeholder:


- a. Unbrakonøgle
- b. Reparationsværktøj
- c. Drivbolt
- d. Styrestift
- e. Firkantet møtrik (ikke vist)
- f. Låse og fjedre i almindeligt salg mærket til Type A- og Type B-stik (ikke vist)

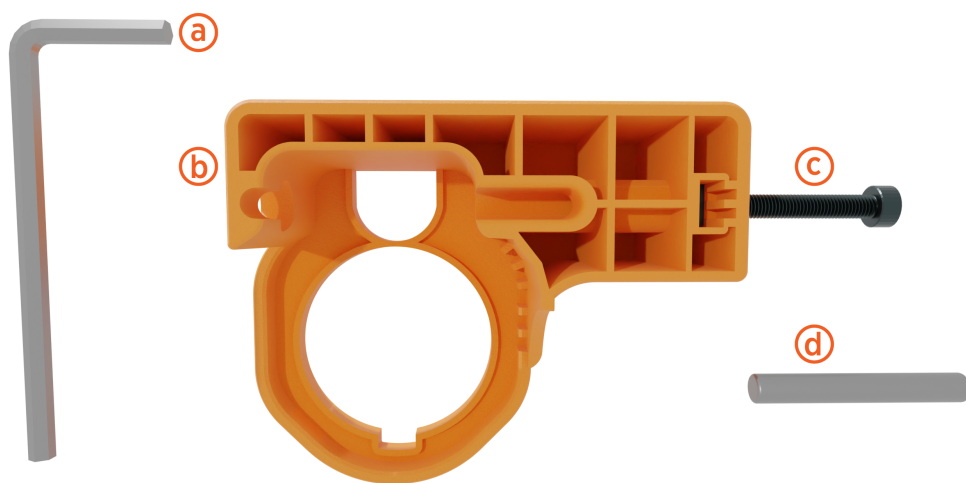


Samling af værktøjet

For at samle værktøjet skal du udføre følgende trin:

1. Placér den firkantede møtrik inde i værktøjets hus.

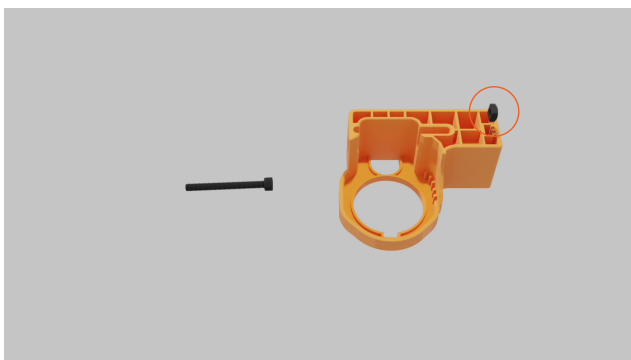

2. Sæt drivbolten ind fra siden af værktøjshuset, og stram den.

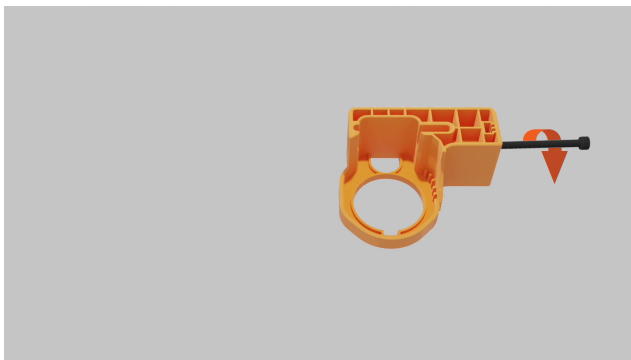

3. Hav styrestiften og unbrakoværktøjet ved hånden til kommende trin.

Identifikation af stiktype

Identificer stiktypen, inden du begynder på reparationer.

**NOTE:**

Forsøg ikke at udskifte låsen med en stiktype, der ikke er kompatibel.

Type A

- Tre ovale udskæringer på siden af stikket
- Sølvlåsestift
- Låsen, der udskiftes med indsnævres ved spidsen og har en længere sølvfarvet fjeder



Type B

- Ingen udskæringer på siden
- Sort låsestift
- Låsen, der udskiftes med er stadig bred i spidsen og har en kortere mørk fjeder



Reparationsprocedure

1. Brug unbrakonøgle til at løsne drivbolten. Sæt styrestiften ind i stiftspalten.



2. Sæt J1772-stikket i reparationsværktøjet, og skub det på plads, indtil låsestiften flugter med midten af udgangshullet.



3. Brug unbrakonøgle til at stramme drivbolten. Låsestiften udskydes langsomt fra udgangshullet. Hvis du føler for meget modstand, men ikke kan se stiften bevæge sig, skal du kontrollere justeringen og prøve igen.




4. Stram drivbolten, indtil låsestiften skydes helt ud fra udgangshullet. Afmonter den med håndkraft.



NOTE:
Behold låsestiften, du skal bruge den senere.



5. Løsn drivbolten 5-10 omdrejninger, og frakobl stikket fra værktøjet.

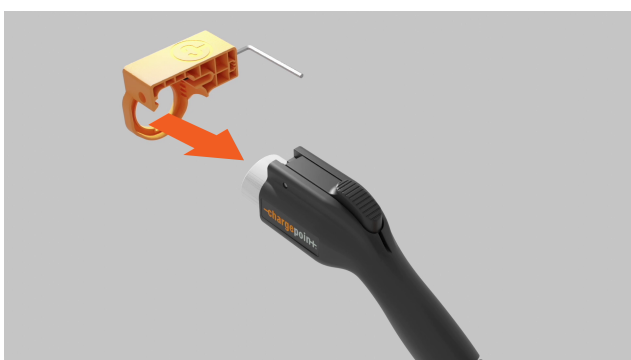


6. Brug unbrakonøglen til at skubbe styrestiften ud.



7. Fjern den ødelagte lås og fjeder.



8. Montér fjederen ved at placere den ene ende på den plusformede fordybning på den nye lås.

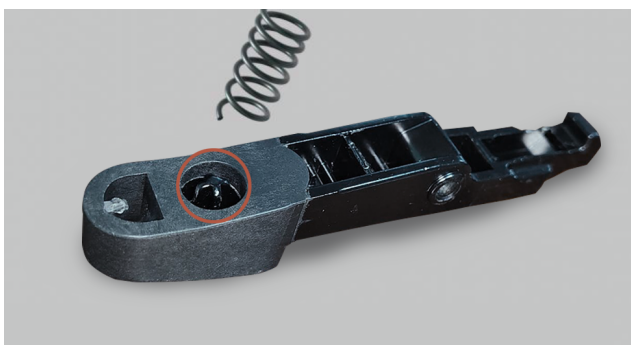

9. Juster forsigtigt den anden ende af fjederen i forhold til den cirkulære fordybning i stikket. Juster stifthullerne i låsen i forhold til stikket.



VIGTIGT: Hvis fjederen ikke er indstillet korrekt, kan den springe ud og blive beskadiget, når der trykkes på låsen.



10. Sæt styrestiften i låsen for at holde delene sammen. Klem på låsen for at sikre, at fjederen fungerer korrekt.



11. Brug unbrakonøgle til at løsne drivbolten. Sæt låsestiften helt ind i stiftspalten.



12. Sæt J1772-stikket ind i reparationen. Tryk den på plads, indtil styrestiftens hul er justeret i forhold til udgangshullet.



-
13. Brug unbrakonøgle til at stramme drivbolten. Styrestiften udskydes langsomt fra udgangshullet. Hvis du føler for meget modstand, men ikke kan se stiften bevæge sig, skal du kontrollere justeringen og prøve igen.



14. Stram drivbolten, indtil styrestiften skydes helt ud fra udgangshullet. Afmontér stiften med håndkraft. Behold styrestiften, så du kan bruge værktøjet til at reparere et andet stik.



15. Løsn drivbolten 5-10 omdrejninger, og afmontér dernæst stikket fra værktøjet.




16. Sæt stikket i stationens holder. Hvis den låser forsvarligt og oplader et køretøj, er reparationen fuldført.



NOTE:



Der følger en mellemlade med til finjustering i forbindelse med fremtidige værktøjsopdateringer. Den kan kasseres, hvis der ikke er behov for den. Den bruges typisk som afstandsstykke eller til at justere under installation eller udskiftning af låse og er specielt designet til låseudskiftningssæt til Type A.

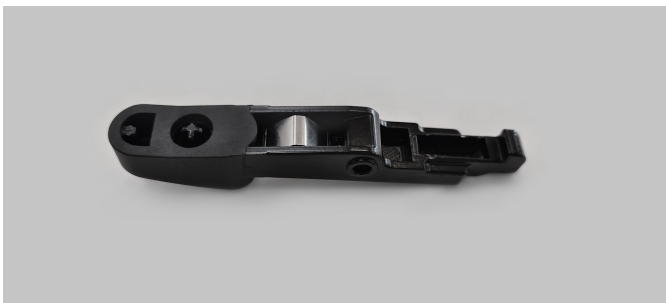

Oplysninger og ansvarsfraskrivelse vedrørende den begrænsede garanti

Den begrænsede garanti, du modtog sammen med din ladestation, er underlagt visse undtagelser og udeladelser. Hvis du for eksempel bruger, opstiller eller ændrer ChargePoint®-ladestationen på en måde, den ikke er beregnet til at blive brugt eller ændret på, vil den begrænsede garanti bortfalde. Du bør gennemgå den begrænsede garanti og gøre dig bekendt med vilkårene deri. Ud over en sådan begrænset garanti leveres ChargePoint-produkter "SOM DE ER OG FOREFINDES", og ChargePoint, Inc. og dennes distributører fraskriver sig udtrykkeligt alle stiltiende garantier inklusive eventuelle garantier vedrørende design, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelser i det fulde omfang tilladt af loven.

Ansvarsbegrænsning

CHARGEPOINT ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, DOKUMENTEREDE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING MISTET OVERSKUD, MISTET FORRETNING, MISTEDE DATA, TAB AF BRUG ELLER DÆKNINGSOMKOSTNINGER, DU PÅDRAGER DIG PÅ GRUND AF ELLER MED RELATION TIL DIT KØB AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE LADESTATIONEN UNDER NOGEN FORM FOR ANSVAR, UANSET OM DET SKER I HENHOLD TIL HANDLING ELLER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR, SKADEGØRENDE HANDLINGER (INKLUSIVE MISLIGHOLDELSE) ELLER ANDRE JURIDISKE ELLER EJENDOMSMÆSSIGE TEORIER. DETTE ER OGSÅ GÆLDENDE, SELV OM CHARGEPOINT KENDTE ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET HVAD VIL DET SAMLEDE ANSVAR FOR CHARGEPOINT FOR ALLE EVENTUELLE KRAV VEDRØRENDE LADESTATIONEN IKKE OVERSKRIDE DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR LADESTATIONEN. DE HERI ANGIVNE BEGRÆNSNINGER ER BEREGNET TIL AT BEGRÆNSE ANSVARET HOS CHARGEPOINT OG VIL VÆRE GÆLDENDE, UANSET HVILKE FEJL DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DET ESSENTIELLE FORMÅL FOR NOGET BEGRÆNSET RETSMIDDEL.