


Betonmonteringskabelon

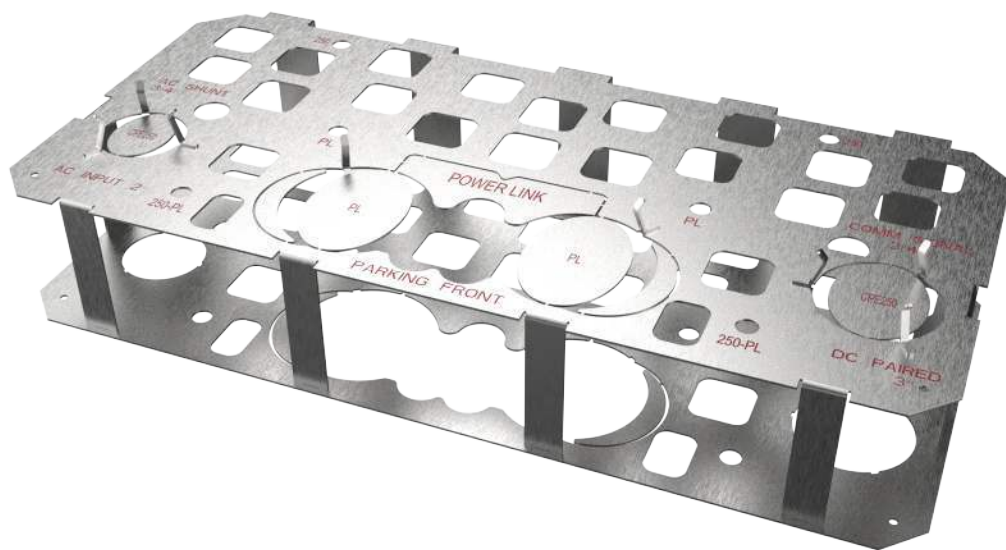

VIGTIGE SIKKERHEDSINSTRUKTIONER

GEM DISSE INSTRUKTIONER

ADVARSEL:



1. **Læs, og følg alle advarsler og instruktioner, før du servicerer, installerer eller betjener ChargePoint®-ladestationen.** Må kun opstilles og betjenes som anvist. Undladelse heraf kan medføre dødsfald, personskade eller tingskade, og den begrænsede garanti bortfalder.
2. **Brug kun kvalificerede fagfolk til montering af ChargePoint-ladestationen, og overhold alle nationale og lokale bygningsreglementer og -standards.** Før montering af ChargePoint®-ladestationen skal du rådføre dig med en autoriseret leverandør, som f.eks. en elinstallatør og uddannet monteringsekspert, for at sikre overholdelse af lokale bygnings- og elinstallationsreglementer, klimabetingelser, sikkerhedsstandards samt alle gældende regler og forordninger. Kontroller, at ladestationen er monteret korrekt før brug.
3. **ChargePoint-ladestationen skal altid jordforbindes.** Manglende jordforbindelse af ladestationen kan medføre risiko for dødbringende elektrisk stød eller brand. Ladestationen skal sluttes til et permanent kabelsystem med jord og jordspyd eller til en udstyrsjordleder med kredsløbsledere og tilsluttet udstyrsjordterminalen eller udstyrsjordlederen på EVSE-udstyret (Electric Vehicle Supply Equipment). Forbindelser til EVSE skal overholde alle gældende regler og forordninger.
4. **Opstil ChargePoint-ladestationen på en betonplade ved hjælp af en metode godkendt af ChargePoint.** Hvis den ikke opstilles på et underlag, der kan bære den fulde vægt af ladestationen, kan det medføre dødsfald, personskade eller tingskade. Kontroller, at ladestationen er monteret korrekt før brug.
5. **Produktkomponenterne er ikke egnede til brug på farlige steder i klasse 1, f.eks. i nærheden af brandfarlige, eksplosive eller brændbare dampe eller gasser.**
6. **Hold øje med børn i nærheden af denne enhed.**
7. **Sæt ikke fingrene i elbilstikket.**
8. **Brug ikke dette produkt, hvis et kabel er flosset, har ødelagt isolering eller viser andre tegn på beskadigelse.**
9. **Anvend ikke produktet hvis indkapslingen eller elbilstikket er beskadiget eller revnet, åbent eller viser andre tegn på skader.**
10. **Brug kun kobberledning, som specificeret, og som er klassificeret til 90 °C (194 °F).**



VIGTIGT: Efterlevelse af oplysningerne i en ChargePoint-vejledning som denne fritager under ingen omstændigheder brugeren for ansvaret for at overholde alle gældende regler og sikkerhedsstandards. Dette dokument beskriver godkendte procedurer. Hvis det ikke er muligt at udføre de angivne procedurer, skal du kontakte ChargePoint. **ChargePoint er ikke ansvarlig for eventuelle skader, der kan opstå som følge af brugertilpassede installationer eller procedurer, der ikke er beskrevet i dette dokument, eller som ikke overholder ChargePoint-anbefalingerne.**

Dokumentnøjagtighed

Specifikationer og andre oplysninger i dette dokument er bekræftet som værende nøjagtige og fuldstændige på udgivelsestidspunktet. På grund af løbende produktforbedringer kan disse oplysninger dog til enhver tid ændres uden forudgående varsel. Se vores dokumentation online på chargepoint.com/guides for de seneste oplysninger.

Ophavsret og varemærker

©2013-2023 ChargePoint, Inc. Alle rettigheder forbeholdes. Dette materiale er beskyttet af love om ophavsret i USA og andre lande. Det må ikke ændres, gengives eller distribueres uden forudgående, udtrykkeligt og skriftligt samtykke fra ChargePoint, Inc. CHARGEPOINT er et registreret varemærke og servicemærke for ChargePoint, Inc. i USA, Storbritannien og Nordirland samt EU, og det må ikke bruges uden forudgående skriftligt samtykke fra ChargePoint.

Symboler

Denne vejledning og produktet anvender følgende symboler:



FARE: Risiko for elektrisk stød



ADVARSEL: Risiko for personskader eller dødsfald



FORSIGTIG: Risiko for skader på udstyr eller materiel



VIGTIGT: Vigtigt trin for en vellykket montering



Læs manualen for vejledning



Stel/beskyttelsesjord

Illustrationer, der anvendes i dette dokument

De illustrationer, der anvendes i dette dokument, er kun til demonstrationsformål og er muligvis ikke en nøjagtig gengivelse af produktet. Medmindre andet er angivet, er de underliggende instrukser dog nøjagtige for produktet.

Indholdsfortegnelse

Vigtige sikkerhedsinstruktioner	2
1 Indledning	5
Kompatibilitet	5
Indhold af betonmonteringsskabelonsættet	5
2 Værktøj og materialer	7
3 Konfiguration af installationsrør og forankringsbolte	8
Identificer model og konfiguration	8
Generisk tegnforklaring	10
Express Plus strømforbindelse	11
Express 250 og Express 280	13
4 Planlæg fremtidig opgradering	17
Instruktioner	17
Kun til eksempel	18
5 Saml monteringsskabelonen til beton	19
6 Monter monteringsskabelonen til beton	21
Grav rende, nedlæg installationsrør, opbyg støbeform og ilæg armeringsjern	21
Betonmonteringsskabelon	22
Hæld betonen i og kontroller	22

Indledning 1

Kompatibilitet

Denne ChargePoint® Concrete Mounting Template (CMT) kan bruges i flæng på tværs af produktlinjer til korrekt montering af en DC-dispenser ("ladestation") på en betonplade.

Betonmonteringsskabelonens formål

De fleste lokationer installerer og fører ledninger under jorden til en betonsokkel. Herefter monteres ladestationen på denne betonsokkel. Betonmonteringsskabelonen bruges til at justere ankerbolte og røråbninger for at sikre korrekt placering.

Indhold af betonmonteringsskabelonsættet

- Metalskabelon til betonmonteringsskabelon (BMS)
- Monteringsbolte med gevind (x4), 16 mm gevind, 305 mm lange, med plasthætte i enden
- M16-møtrikker (x8)
- M16-skiver (x8)

Bestil en skabelon for hver ladestation/dispenser

Du skal bruge en betonmonteringsskabelon for hver ladestation/dispenser.

ADVARSEL: Risiko for dødsfald, personskade, tingskade og bortfald af garanti



- Du skal hyre eller være en ChargePoint-certificeret installatør og bruge en ChargePoint-godkendt monteringsmetode, som f.eks. denne betonmonteringsskabelon, til at installere ChargePoint-ladestationen.
 - Hvis du ikke bruger den godkendte monteringsmetode, risikerer du, at stationen vælter, og det kan forårsage dødsfald, personskade eller skade på ejendom og vil ugyldiggøre alle ChargePoint-garantier og andre garantier, og ChargePoint er *ikke* ansvarlig.
 - Du skal være autoriseret elektriker og fuldføre uddannelsen på chargepoint.com/installers for at blive ChargePoint-certificeret.
-



VIGTIGT: Antallet og placeringen af installationsrør og ledninger er forskellige for hver installation. Se altid anlægstegningerne for oplysninger om installationsrør og ledninger.

Overfladisk rørgennemføring bruger ikke CMT (bestilles separat)



ADVARSEL: Brug ikke denne betonmonteringsskabelon (CMT) til indgangen for overfladeinstallationsrøret. Denne kræver andre komponenter.

Før du begynder, skal du kontakte ChargePoint for at få et godkendt Surface Conduit Entry-sæt.

Værktøj og materialer 2

- Betongmonteringsmall (CMT) ChargePoint
- 24 mm topnøgler (x2)
- Tang (til at justere styrefanerne på skabelonåbningerne, således at installationsrørene kan passere igennem)
- Vaterpas
- Graveredskaber egnet til arbejdsstedet (skovl, spade og lignende redskaber)
- Materialer til klargøring af den støbeform, som betonen skal hældes i
- Beton som anført på anlægstegningerne
- Armeringsjern som anført på anlægstegningerne
- Installationsrør, gennemførsler og armeret kabel i de mængder og typer, der er angivet i anlægstegninger, der overholde lokale regler (installationsrørssdimensioner og ruteføring er angivet i denne vejledning)
- Skærebestandige handsker
- Øjenbeskyttelse



ADVARSEL: Se de modelspecifikke Anvisninger til anlægsdesign og dine specifikke anlægstegninger for alle konstruktionskrav, sokkelspecifikationer og installationsrørsspecifikationer for dit anlæg.

Konfiguration af installationsrør og forankringsbolte

3

Identificer model og konfiguration

Der er forskellige installationsrør og boltpositioner

Brug de relevante installationsrør og forankringsboltpositioner for dit produkt, konfiguration og model.

Express Plus

- Power Link

Express 250 og Express 280

- Enkeltstående
- Parret



Der er forskellige ledningsføringer


Antallet og typen af ledningsføring varierer, så du skal kontrollere anlægstegningerne for din specifikke installation.




FORSIGTIG: Brug ikke mufteender på installationsrør. Fjern alle mufteender. Mufteender kan forstyrre stationens placering.

Generisk tegnforklaring

Åbningens form	Del
Ekstra lille cirkel	Forankringsbolte (x4) ! VIGTIGT: Alle stationer kræver fire ankerbolte.
Kvadrat	Betonindstøbning og fastgørelsespunkter (for at fastholde positionen af skabelonen, mens du hælder betonen ud og mens den hærder)
Lille cirkel	Installationsrør for ledningsføring (48 V DC, Ethernet, begge disse eller shuntudløser)
Mellemstor cirkel på venstre side	Conduit til AC input til Express 250 eller Express 280
Stor cirkel på højre side	Ledning til DC-delning mellem Paired Express 250 eller Paired Express 280
Ekstra stor cirkel (forrest i midten)	Installationsrør for jævnstrømsindgang for Power Link
Parkering foran	Mærke angiver forkant tættest på parkeringspladsen

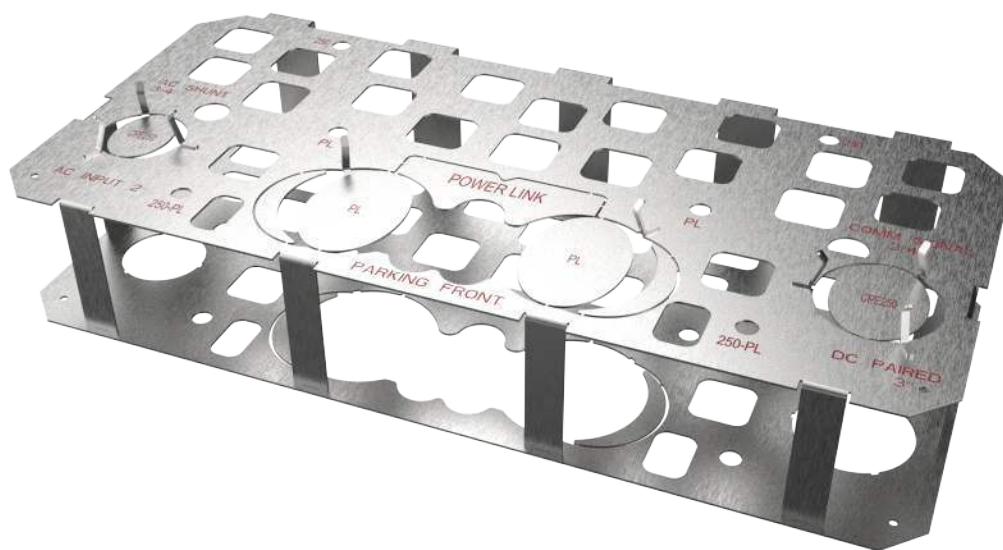

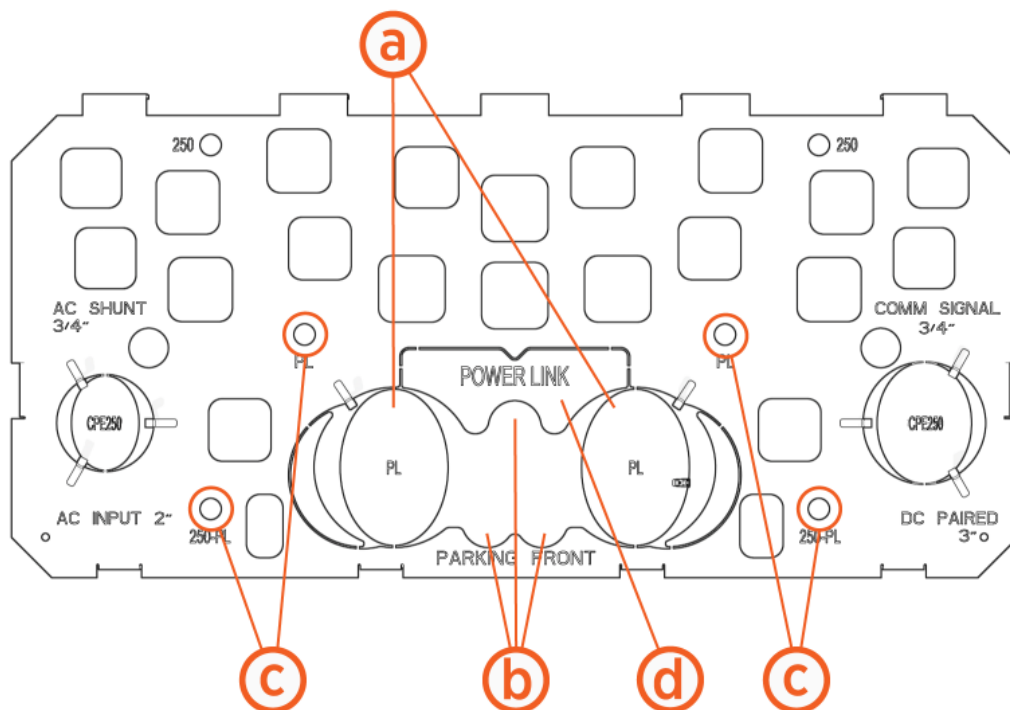


Plads til	Maks. Størrelse	Maks. Antal
a. DC-indgangsledningens rørgennemføring	Hver op til 91 mm (3.5") nominal størrelse installationsrør	2
b. 48 V DC-ledningers og Cat6 Shielded Twisted Pair (STP) Ethernet-kabels rørgennemføring	21 mm (3/4") nominal størrelse installationsrør Bemærk: Kontroller arbejdspladstegningerne.	3
c. M16 ankerbolte indgang	76 mm (3 in) over beton til montering af Power Link	4

Express Plus strømforbindelse


Power Link modtager DC-input fra en opstrøms komponent kaldet en Power Block eller Power Hub, der centraliserer AC til DC-strømkonvertering for flere stationer.

Hvis den mængde, der er angivet i tabellen, er et interval eller en valgmulighed, skal du kontrollere tegningerne.

Monter fire Power Link-ankerbolte: to ved skabelonens forreste midterkant og to nær midten.

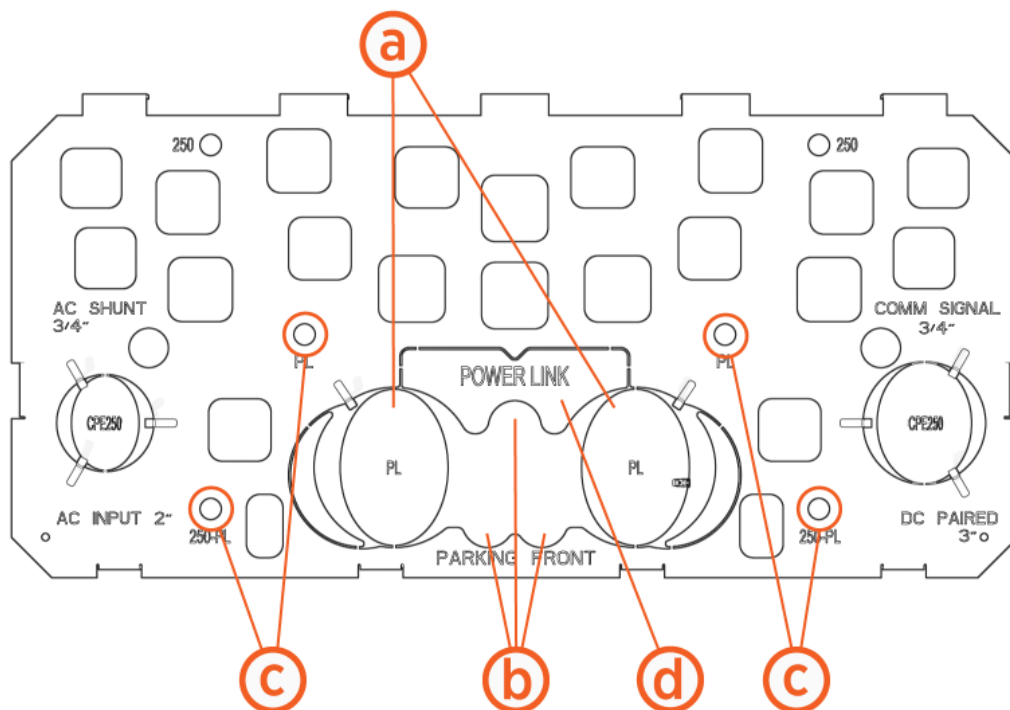

Plads til	Maks. Størrelse	Maks. Antal
a. DC-indgangsledningens rørgennemføring	Hver op til 91 mm (3.5") nominal størrelse installationsrør	2
b. 48 V DC-ledningers og Cat6 Shielded Twisted Pair (STP) Ethernet-kabels rørgennemføring	21 mm (3/4") nominal størrelse installationsrør Bemærk: Kontroller arbejdspladstegningerne.	3
c. M16 ankerbolte indgang	76 mm (3 in) over beton til montering af Power Link	4

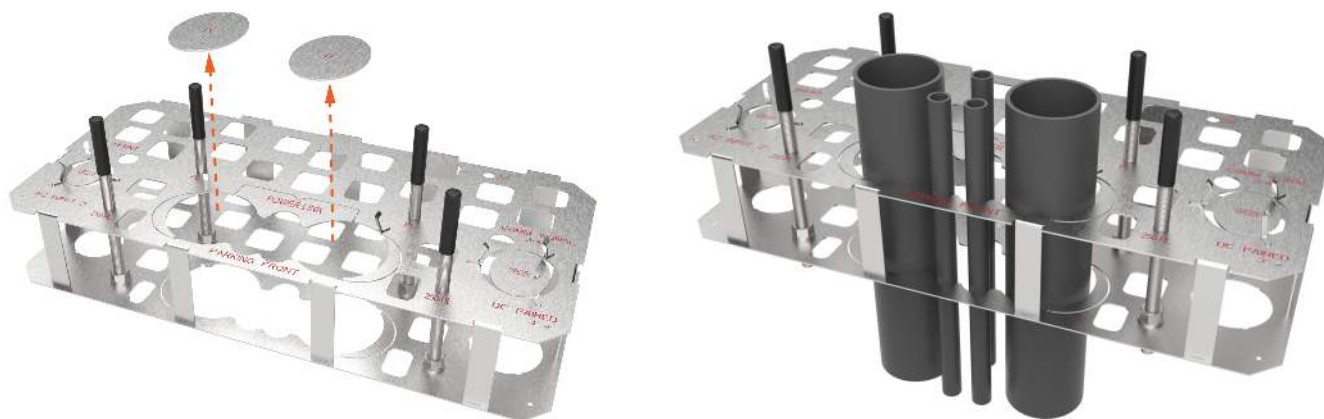

Bemærk: Kun eksempel — kontroller arbejdspladstegningerne.

Express 250 og Express 280

Hver Express 250- eller Express 280-station kræver vekselstrøm fra stedets el-tavle. Vekselstrømsinstallationsrøret indeholder en jordleder.

Valgfrie shuntudløsningskabler kan føres fra ladestationen til afbrydertavlen. Kontroller arbejdspladstegningerne vedrørende dette.

Monter fire forankringsbolte, hvoraf to på forsiden (nærmest parkeringspladsen) og to på bagsiden af skabelonen.

Enkeltstående eller parret


Den enkeltstående konfiguration anvender kun installationsrør til vekselstrømsindgang.

Ladestationer i parret konfiguration fører også et jævnstrømsinstallationsrør og Ethernet mellem de parrede ladestationer.



Bemærk: Hver Express 250 eller Express 280 kommunikerer med ChargePoint via et mobilnetværk. Der er ikke behov for at føre kommunikationskabler mellem ladestationen og bygningen.

Enkeltstående		Parret	
Installationsrør for vekselstrømsindgang	1	Installationsrør for vekselstrømsindgang	1
—		Installationsrør for delt jævnstrøm	1
(Valgfrit) installationsrør for shuntudløsningskabler	1	(valgfrit) installationsrør for shuntudløsningskabler	1
Forankringsbolte	4	Forankringsbolte	4
—		Ethernet-installationsrør	1

Enkeltstående Express 250- og Express 280-konfiguration

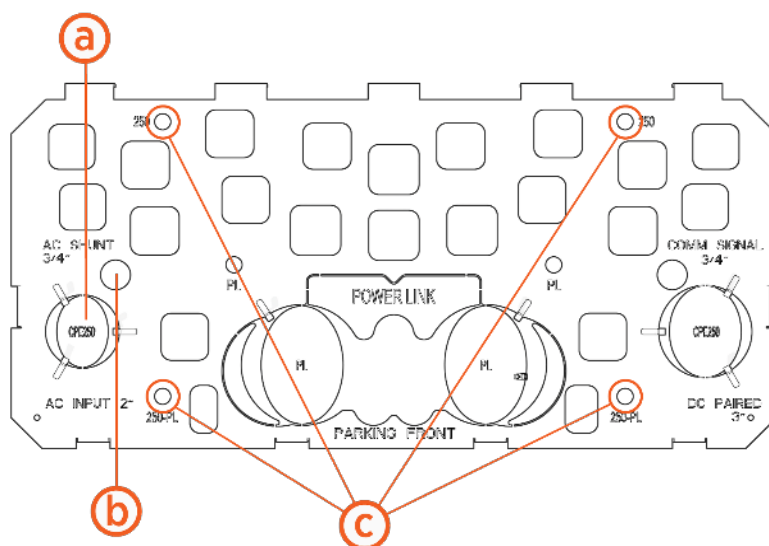

Føring af rør eller ledninger eller opbrydning af disse	Beskrivelse	Antal
a. Udpresningsstykke for installationsrør med vekselstrøm (venstre side) Bemærk: Installationsrør med vekselstrøm kan omfatte en vekselstrømsafbryder i kredsløbet.	53 mm (2") nominel størrelse føres til afbrydertavle	1
b. (Valgfri) shuntudløsningsinstallationsrør (venstre side) Bemærk: Kontroller arbejdspladstegningerne.	21 mm (3/4") nominel størrelse føres til afbrydertavle	
c. Forankringsbolte	M16	4

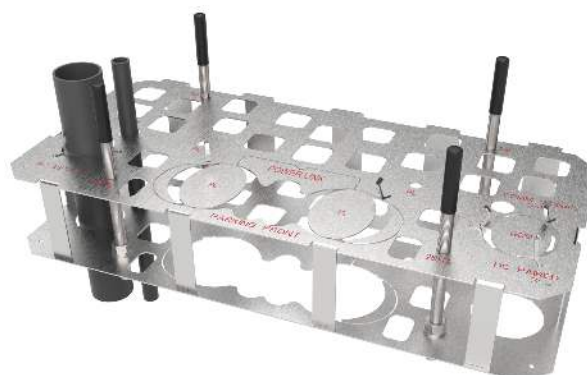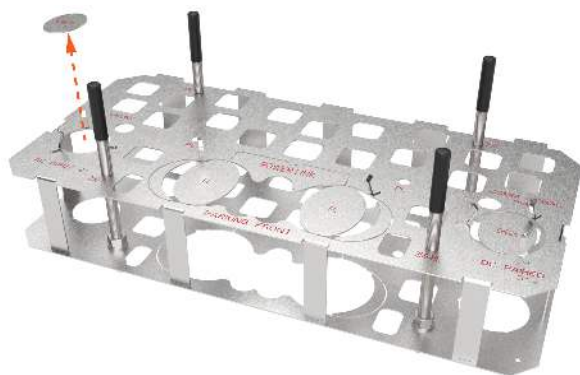


Konfiguration af parret Express 250 og Express 280

Hvis to Express 250- eller to Express 280-ladestationer er "parret", deler de jævnstrøm, så et køretøj kan oplades hurtigere (højere strømstyrke) efter behov.



For en parret konfiguration skal du følge diagrammet. Ud over kravene til [Express 250](#) eller [Express 280 Standalone Configuration](#) skal du også trække to ekstra rør mellem de parrede stationer: Et Ethernet-rør til kommunikation og et rør til DC-ledninger.

Bemærk: Hver Express 250 eller Express 280 kommunikerer med ChargePoint via et mobilnetværk. Der er ikke behov for at føre kommunikationskabler mellem ladestationen og bygningen.

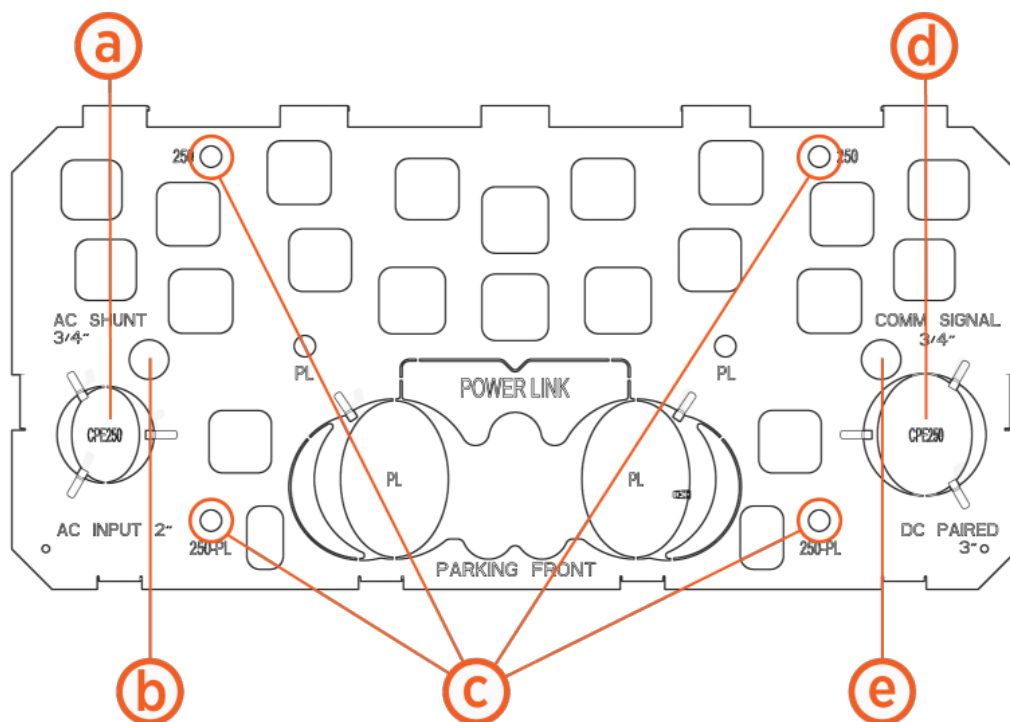

Installationsrør eller ledningsføring	Beskrivelse	Antal
a. Udpresningsstykke for installationsrør med vekselstrøm (venstre side) Bemærk: Installationsrør med vekselstrøm kan omfatte en vekselstrømsafbryder i kredsløbet.	53 mm (2") nominal størrelse føres til afbrydertavle	1
b. (valgfri) shuntudløsningsinstallationsrør (venstre side) Bemærk: Kontroller arbejdspladstegningerne.	21 mm (3/4") nominal størrelse føres til afbrydertavle	1
c. Forankringsbolte	M16	4

Installationsrør eller ledningsføring	Beskrivelse	Antal
d. Afbryder til DC-ledning (højre side)	76 mm (3 tommer) handelsstørrelse ført mellem de to parrede ladestationer	1
e. Ethernet-ledning (højre side)	21 mm ($\frac{3}{4}$ ") nominel størrelse ført mellem de to parrede ladestationer	1

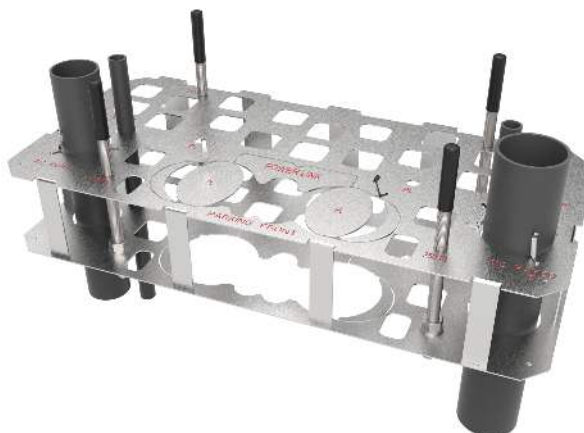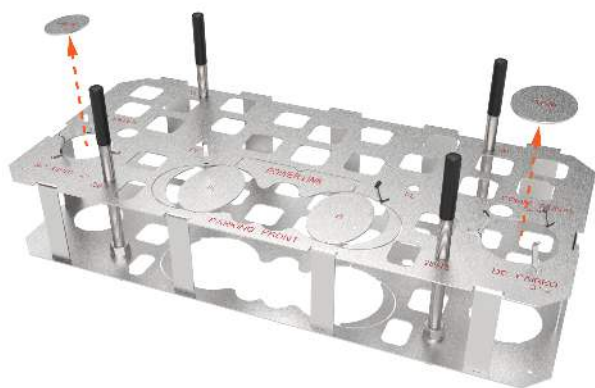

Planlæg fremtidig opgradering 4

Du kan bruge den samme Concrete Mounting Template (CMT) til at installere en Express 250 eller en Express 280 nu, og i fremtiden kan du genbruge den samme betonplade til en Express Plus Power Link.

Bemærk: Gælder ikke for alle produkter og modeller.

Instruktioner

Installer skabelonen for fremtidig kompatibilitet for at opgradere senere:

1. Monter kun forankringsbolte i skabelonen på de påkrævede positioner for den nuværende ladestation.
2. Installer installationsrør for både nuværende OG fremtidige ladestationer i betonen nu.

Bemærk: Fremtidige ledningsstumper skal rage mindst 25 mm (1 in) op over jorden, men ikke højere end 33 mm (1,3 in), for at forhindre interferens med den aktuelle station.

3. Før ikke ledninger igennem, før du opgraderer stationen.

Bemærk om fremtidige opgraderinger:

Når stationen i fremtiden udskiftes kan installatøren overskære de gamle forankringsbolte og understøtninger op til overfladeniveau, hvis påkrævet.


De vil bore nye ankerbolte og bruge epoxy til at holde dem på plads ved hjælp af en anden ChargePoint-opgraderingsskabelon.

På tidspunktet for den fremtidige installation skal installatøren bruge en anden metode til at forlænge installationsrørenes understøtninger og forsegle alle åbninger. Se Monteringsvejledning anlægstegningerne for den pågældende station for yderligere oplysninger.

Kun til eksempel

Express 250 Standalone eller Express 280 Standalone til Express Plus Power Link

Dette eksempel viser placeringen af ledning og ankerbolte til installation af en Express 250 Standalone eller Express 280 Standalone, som du vil opgradere til en Express Plus Power Link i fremtiden:

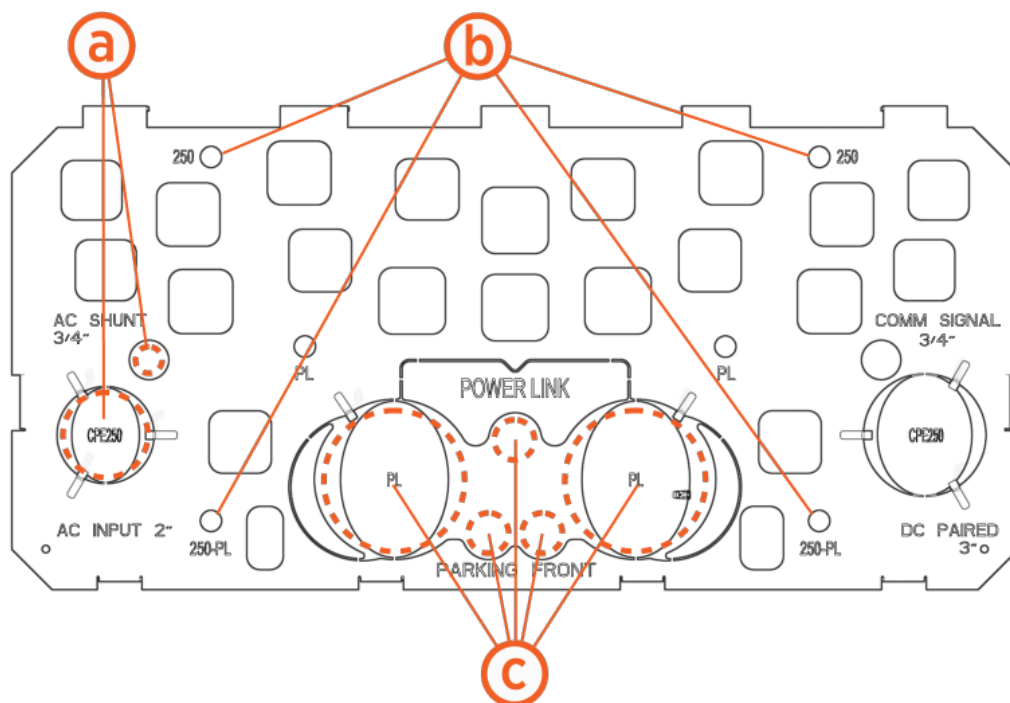

Den ladestation, du installerer nu	Forberedelse til senere opgradering
a. Express 250- eller Express 280-ledninger b. Express 250 eller Express 280 ankerbolte	c. Installer Express Plus Power Link-ledninger nu for at opgradere senere

ADVARSEL: Opgraderinger vil variere



Dette er et specifikt eksempel. Andre opgraderingskonfigurationer vil være anderledes.

Du skal se de specifikke konfigurationer for din opgradering og medtage både nuværende og fremtidige installationsrør.

Saml 5 monteringsskabelonen til beton



FORSIGTIG: Skabelonen har skarpe kanter. Brug skærebestandige handsker.

Inden udhældning af cement monteres forankringsbolte, spændeskiver og møtrikker i skabelonen. Monter forankringsboltene de steder, der er angivet i diagrammerne i denne vejledning.

1. Hold monteringsboltene i deres plasthætte.

Sørg for, at plasthætten er trykket helt ned på bolten. Lad hætten sidde på for at beskytte gevindet.

Bemærk: Hætterne forbliver på indtil den dag, du installerer ladestationen.

2. Indfør kun enden uden hætte i hullet i den øverste plade.

Bemærk: Før ikke igennem til bunden endnu.

3. Mellem den øverste og den nederste plade monteres en møtrik på bolten nedefra.


Monter en spændeskive på møtrikken.



4. Monter møtrikken og spændeskiven fladt mod den nederste plade.

5. Drej boltens gevind gennem møtrikken, spændeskiven og den nederste plade.

Stop, når bunden af plasthætten er 51mm (2 tommer) fra den øverste plade.

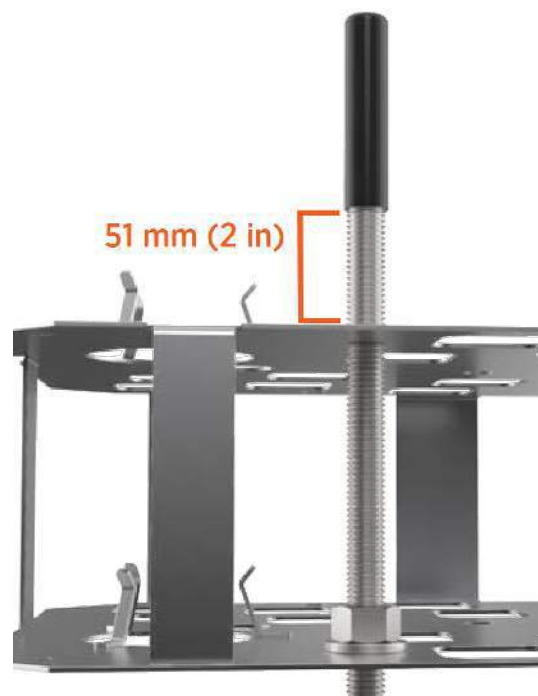

6. Gentag de foregående trin for delvist at montere de øvrige tre hjørnebolte.

Bemærk: Sæt ikke yderligere bolte i. Monter kun de fire forankringsbolte på de påkrævede positioner.

7. Fra undersiden af den nederste plade monteres en spændeskive og en møtrik på enden af hver bolt (indtil spændeskiven og møtrikken er monteret fladt mod den nederste plade).

Spænd hver møtrik til et moment på 5,6 Nm (50 in-lb)



Monter 6 monteringsskabelonen til beton

ADVARSEL: Risiko for dødsfald, personskade, tingskade og bortfald af garanti



- Du skal hyre eller være en ChargePoint-certificeret installatør og bruge en ChargePoint-godkendt monteringsmetode, som f.eks. denne betonmonteringsskabelon, til at installere ChargePoint-ladestationen.
- Hvis du ikke bruger den godkendte monteringsmetode, risikerer du, at stationen vælter, og det kan forårsage dødsfald, personskade eller skade på ejendom og vil ugyldiggøre alle ChargePoint-garantier og andre garantier, og ChargePoint er *ikke* ansvarlig.
- Du skal være autoriseret elektriker og fuldføre uddannelsen på chargepoint.com/installers for at blive ChargePoint-certificeret.



VIGTIGT: Antallet og placeringen af installationsrør og ledninger er forskellige for hver installation.

Se altid anlægstegningerne for oplysninger om installationsrør og ledninger.

Grav rende, nedlæg installationsrør, opbyg støbeform og ilæg armeringsjern

1. Grav en åbning til nedlægning af ledningsinstallationsrørene og betonmonteringssoklen. Åbningen skal overholde nationale og lokale regler og krav og overholde anlægstegningerne.
2. Før installationsrør til hver station i henhold til anlægstegningerne.
3. Opbyg forskallingen, og ilæg armeringsjern til fundamentet.



FORSIGTIG: Installationsrørene skal være i lod og placeret korrekt for at sikre at en ladestation, der leverer elektricitet ved højspænding, har et stabilt fundament.

Tolerancen ved installationsrørenes indgang er 2 mm (1/16").

Betonmonteringsskabelon

4. Juster skabelonen med PARKERING FOR-mærket på forsiden af stationen i henhold til anlægstegningerne.



VIGTIGT: Placer skabelonen med styrefanerne vendt OPAD.
Det vil hjælpe med styringen af installationsrørene.

5. Sænk skabelonen ned over installationsrørenes understøtninger, indtil oversiden af skabelonen er 51 mm (2") under det punkt, hvor oversiden af betonen vil være.



VIGTIGT: Betonoverfladen skal flugte med bunden af plastikhæfterne.
Undlad at tvinge eller bukke installationsrørene på plads.

6. Undlad at bukke skabelonen.
Skub forsigtigt skabelonen ned på installationsrørene.
7. Sørg for, at installationsrørene er i lod.
8. Kontroller at skabelonen er plan fra front til bagside og fra side til side.
9. Fastbind eller brug afstandsstykker til at fastholde skabelonen på armeringsjernet for at forhindre at skabelonen bevæger sig, når du hælder betonen ud.
Gør kun dette gennem de kvadratiske åbninger.



VIGTIGT: Inden du hælder betonen i, skal du fastgøre skabelonen og installationsrørene i den korrekte position.
Hvis installationsrørene løfter sig eller bevæger sig væk fra deres position, når du hælder betonen i eller ved den efterfølgende hærdning vil betonsoklen ikke bestå inspektionen.



VIGTIGT: Brug kun de kvadratiske åbninger i skabelonen til at fastgøre den i den rette højde. Brug ikke de runde åbninger. Hvis du gør, kan det forårsage ujævnheder, der kan komme i vejen for eller forhindre installationen.

Hæld betonen i og kontroller

10. Hæld betonen i.



VIGTIGT: Sørg for at betonoverfladen mellem installationsrørene er helt plan og fri for ujævnheder.

11. Kontroller at betonsoklen overholder alle krav, specifikationer og anlægstegninger.

Næste trin

Kontakt din ChargePoint-repræsentant og byggeleder for at blive klar over de næste trin for at forberede pladsgodkendelserne.

Du kan have behov for at læse Anlægsfærdiggørelsesformularen (chargepoint.com/guides).

Oplysninger og ansvarsfraskrivelse vedrørende den begrænsede garanti

Den begrænsede garanti, du modtog sammen med din ladestation, er underlagt visse undtagelser og udeladelser. Hvis du for eksempel bruger, opstiller eller ændrer ChargePoint®-ladestationen på en måde, den ikke er beregnet til at blive brugt eller ændret på, vil den begrænsede garanti bortfalde. Du bør gennemgå den begrænsede garanti og gøre dig bekendt med vilkårene deri. Ud over en sådan begrænset garanti leveres ChargePoint-produkter "SOM DE ER OG FOREFINDES", og ChargePoint, Inc. og dennes distributører fraskriver sig udtrykkeligt alle stiltiende garantier inklusive eventuelle garantier vedrørende design, salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelser i det fulde omfang tilladt af loven.

Ansvarsbegrænsning

CHARGEPOINT ER IKKE ANSVARLIG FOR INDIREKTE, HÆNDELIGE, DOKUMENTEREDE, PØNALE SKADER ELLER FØLGESKADER, HERUNDER UDEN BEGRÆNSNING MISTET OVERSKUD, MISTET FORRETNING, MISTEDE DATA, TAB AF BRUG ELLER DÆKNINGSOMKOSTNINGER, DU PÅDRAGER DIG PÅ GRUND AF ELLER MED RELATION TIL DIT KØB AF ELLER MANGLENDE EVNE TIL AT BRUGE LADESTATIONEN UNDER NOGEN FORM FOR ANSVAR, UANSET OM DET SKER I HENHOLD TIL HANDLING ELLER KONTRAKT, OBJEKTIVT ANSVAR, SKADEGØRENDE HANDLINGER (INKLUSIVE MISLIGHOLDELSE) ELLER ANDRE JURIDISKE ELLER EJENDOMSMÆSSIGE TEORIER. DETTE ER OGSÅ GÆLDENDE, SELV OM CHARGEPOINT KENDTE ELLER BURDE HAVE KENDT TIL MULIGHEDEN FOR SÅDANNE SKADER. UANSET HVAD VIL DET SAMLEDE ANSVAR FOR CHARGEPOINT FOR ALLE EVENTUELLE KRAV VEDRØRENDE LADESTATIONEN IKKE OVERSKRIDE DEN PRIS, DU HAR BETALT FOR LADESTATIONEN. DE HERI ANGIVNE BEGRÆNSNINGER ER BEREGNET TIL AT BEGRÆNSE ANSVARET HOS CHARGEPOINT OG VIL VÆRE GÆLDENDE, UANSET HVILKE FEJL DER MÅTTE OPSTÅ I FORBINDELSE MED MANGLENDE OVERHOLDELSE AF DET ESSENTIELLE FORMÅL FOR NOGET BEGRÆNSET RETSMIDDEL.



chargepoint.com/support

75-001534-11 r2